

# 디지털 스토리지 오실로스코프

GDS-1000B 시리즈

---

사용 설명서

GW INSTEK PART NO. 82DS-1KB00EA1



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

**GW INSTEK**

본 사용 설명서에는 저작권법에 의해 보호되는 정보를 담고 있습니다. 이에 모든 권한은 굿월 인스트루먼트에 있으며 사전 동의 없이 본 설명서의 어떤 부분도 복제되어 편집되거나 다른 언어로 번역될 수 없습니다.

본 사용 설명서의 정보는 인쇄된 시점에서 정확히 확인된 것이나 굿월인스트루먼트는 계속적으로 제품을 개선하여 사전 공지 없이 언제든지 제품사양, 특성, 유지 보수 절차 등을 변경할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다.

한국굿월인스트루먼트㈜  
서울시 영등포구 문래동3가 55-20 에이스하이테크시티 1동 1406호

Good Will Instrument Co., Ltd.  
No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan.

# 목차

안전 지침 .....	5
개요 .....	8
GDS-1000B 시리즈 개요 .....	9
외관 .....	11
사용 준비 .....	23
도움말 모드 .....	32
측정 기능 .....	33
기본 측정 .....	34
자동 측정 .....	41
커서 측정 .....	56
파형 연산 .....	63
장비 구성 .....	73
신호 수집 .....	75
디스플레이 .....	80
수평 축 설정 .....	86
수직 축(채널) 설정 .....	94
트리거 .....	102
시스템 설정 및 기타 설정 .....	121
어플리케이션 소프트웨어 .....	125
어플리케이션 .....	126
저장/호출 .....	135
파일 형식/유틸리티 .....	136
라벨 생성/편집 .....	141
저장 .....	144
호출 .....	151
참조 파형 .....	158
파일 유틸리티 .....	160
HARDCOPY 키 .....	169
원격 제어 구성 .....	173
인터페이스 구성 .....	174

장비 유지 보수 .....	186
부록 .....	190
펌웨어 업데이트 .....	191
옵션 어플리케이션 소프트웨어 .....	192
GDS-1000B 사양 .....	194
프로브 사양 .....	198
GDS-1000B 치수 .....	199

# 안전 지침

이번 장에서는 장비를 조작하거나 보관할 때 지켜야 하는 중요한 안전수칙들을 설명합니다. 작업자의 안전과 장비의 원활한 유지보수를 위해 반드시 다음의 내용들을 숙지하시기 바랍니다.

## 안전 기호

다음의 안전 기호들이 본 사용 설명서와 실제 장비에 사용됩니다.



경고

경고: 작업자의 부상이나 신체 손상이 발생할 수 있는 조건이나 상태를 식별합니다.



주의

주의: 장비 또는 기타 제품에 손상을 입힐 수 있는 조건이나 상태를 식별합니다.



고전압 위험을 알립니다.



참고

설명서를 참고합니다.



보호 도체 단자를 의미합니다.



대지 (접지) 단자를 의미합니다.



본 제품은 생활 쓰레기나 폐기물로 취급할 수 없습니다. 반드시 별도의 수거 시설을 이용하거나 제품 공급업체에 문의하여 처리해야 합니다.

## 안전 가이드라인

### 일반 가이드라인



#### 주의

- BNC 입력 전압이 300Vrms를 초과해서는 안됩니다.
- BNC 커넥터의 GND 쪽에 AC 전원의 Live 전압을 연결해서는 안 됩니다. 화재 및 감전이 발생할 수 있습니다.
- 장비 위에 무거운 물건을 올려놓지 않습니다.
- GDS-1000B에 손상을 입힐 수 있는 강한 충격을 주거나 장비를 거칠게 다루는 것을 금합니다.
- GDS-1000B에 정전기 방전을 하지 않습니다.
- 제품 단자에는 정해진 규격의 커넥터만을 사용합니다. 피복이 벗겨진 선을 사용하지 않습니다.
- 냉각 팬 입구를 막아서는 안됩니다.
- 건물 설비 전원에서 측정을 수행하지 않습니다(아래 참고).
- 제품에 대한 수리 및 유지보수에 대한 자격이 없는 경우 GDS-1000B를 임의대로 분해하지 않습니다.

(측정 카테고리) EN61010-1:2010은 다음과 같이 측정 카테고리리와 각 카테고리 별로 요구 조건을 지정합니다. GDS-1000B 시리즈는 측정 카테고리 I 에 해당합니다.

- 측정 카테고리 IV 는 저전압 설비의 전원에서 실행되는 측정을 위한 것입니다.
- 측정 카테고리 III 은 건물 설비 내에서 실행되는 측정을 위한 것입니다.
- 측정 카테고리 II 은 저전압 설비에 직접 연결된 회로 위에서 실행되는 측정을 위한 것입니다.
- 측정 카테고리 I 은 주전원에 직접 연결되지 않은 회로 위에서 실행되는 측정을 위한 것입니다.

### 공급 전원



#### 경고

- AC 입력 전압 범위 : 100~240V AC, 50~60Hz
- 소모 전력 : 30Watt
- 감전 사고 예방을 위해 AC 전원 코드의 보호 접지 단자를 대지 접지에 반드시 연결합니다.

### GDS-1000B 세척 방법

- 장비 세척 전에 전원 코드를 분리합니다.
- 순한 세제와 물을 섞어 부드러운 헝겊에 물인 후 세척에 사용합니다. 액체 세제를 직접 장비에 뿌리지 않습니다.
- 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 아세톤과 같은 강한 화학 물질을 포함한 세제를 사용하지 않습니다.

## 장비 사용 환경

- 장소 : 실내, 직사광선 없음, 먼지 없음, 거의 비전도성 오염 (아래 설명 참조)
- 상대 습도 :  $\leq 80\%$ ,  $40^{\circ}\text{C}$  이하;  $\leq 45\%$ ,  $41^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 고도 :  $< 2000\text{m}$
- 온도 :  $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

(오염 등급) EN 61010-1:2010은 다음과 같이 오염 등급과 각 등급별 요구 조건을 지정하고 있습니다. GDS-1000B는 오염 등급 2에 해당합니다.

여기서 ‘오염’이란 절연 강도 또는 표면 저항 감소를 일으킬 수 있는 고체, 액체, 기체(이온화 가스) 등의 이물질을 의미합니다.

- 오염 등급 1 : 오염이 전혀 없는 또는 비전도성 오염만 발생하는 건조한 환경. 오염이 어떤 영향도 주지 않습니다.
- 오염 등급 2 : 보통은 비전도성 오염만 발생하나 때때로 응축 현상에 의해 일시적인 도전이 예상되는 환경.
- 오염 등급 3 : 전도성 오염이 발생하는 환경 또는 응축 현상에 의해 도전이 되는 비전도성 오염이 발생하는 건조한 환경. 이런 환경에서는 장비는 일반적으로 직사광선, 강수, 풍압 등의 노출로부터는 보호되지만 온도와 습기는 제어되지 않습니다.

## 장비 보관 환경

- 장소 : 실내
- 온도 :  $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 상대 습도 :  $93\%$ ,  $40^{\circ}\text{C}$  이하;  $65\%$ ,  $41^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

## 폐기



본 장비는 생활 쓰레기나 폐기물로 취급할 수 없습니다. 반드시 별도의 수거 시설을 이용하거나 제품 공급업체에 문의하여 처리해야 합니다. 환경 오염을 줄이기 위해 반드시 폐기물이 제대로 재활용되는지를 확인하시기 바랍니다.

# 개요

이번 장에서는 GDS-1000B 시리즈의 주요 특징과 전면 패널 및 후면 패널의 외관에 대해 간략하게 설명합니다.



GDS-1000B 시리즈 개요 .....	9
시리즈 라인업 .....	9
주요 특징 .....	9
액세서리 .....	10
외관 .....	11
GDS-1074B/1104B 전면 패널 .....	11
GDS-1072B/1102B 전면 패널 .....	12
후면 패널 .....	19
디스플레이 .....	21
사용 준비 .....	23
장비 세우기 .....	23
전원 켜기 .....	24
처음 사용 시 참고 사항 .....	25
설명서 사용 법 .....	28
도움말 모드 .....	32



## GDS-1000B 시리즈 개요

### 시리즈 라인업

GDS-1000B 시리즈는 2채널 또는 4채널을 갖는 4개의 모델로 구성됩니다.

모델명	주파수 대역폭	입력 채널수	실시간 샘플링 속도
GDS-1072B	70MHz	2	1GSa/s
GDS-1102B	100MHz	2	1GSa/s
GDS-1074B	70MHz	4	1GSa/s
GDS-1104B	100MHz	4	1GSa/s

### 주요 특징

#### 특징

- 7인치, 800 x 480, WVGA TFT 디스플레이
- 70MHz, 100MHz 대역폭 지원
- 최대 1GSa/s 실시간 샘플링 속도
- 10M 포인트 레코드 길이
- 50,000wfms/s 파형 업데이트 속도
- 수직 감도 : 1mV/div ~ 10V/div
- 화면 도움말
- 32MB 내부 플래시 디스크
- Go/NoGo 응용 프로그램
- 원격 디스크 응용 프로그램 (4채널 모델)

#### 인터페이스


- USB 호스트 포트 : 전면 패널, 저장 장치 용.
- USB 디바이스 포트 : 후면 패널, 원격 제어 또는 인쇄 장치 용
- 프로브 보정 출력 신호 : 주파수 가변 (1kHz~200kHz)
- 이더넷 포트 (GDS-1074B, GDS-1104B)

## 액세서리


기본 액세서리	부품 번호	설명	
	82DS-1KB00E* <sup>1</sup>	CD (영문 사용 설명서)	
	82DS-1KB00M*1	퀵 스타트 가이드	
	N/A (판매 지역에 따라 다름)	전원 코드	
	GDS-107XB	GTP-070B-4	70MHz 수동 프로브
	GDS-110XB	GTP-100B-4	100MHz 수동 프로브
기본 App	어플리케이션 이름	설명	
	Go/NoGo	Go/NoGo 테스트 어플리케이션	
	Remote Disk	장비가 네트워크 공유 드라이브를 탑재할 수 있게 하는 어플리케이션	
옵션 액세서리	부품 번호	설명	
	GDB-03	데모 보드	
	GTL-110	테스트 리드, BNC-BNC 헤드	
	GTL-242	USB 케이블, USB 2.0 A-B 타입, 4P	
	GTP-070B-4	수동 프로브, 70MHz	
	GTP-100B-4	수동 프로브, 100MHz	
다운로드		설명	
		USB 드라이버	
		LabView 드라이버	

## 외관

### GDS-1074B/1104B 전면 패널

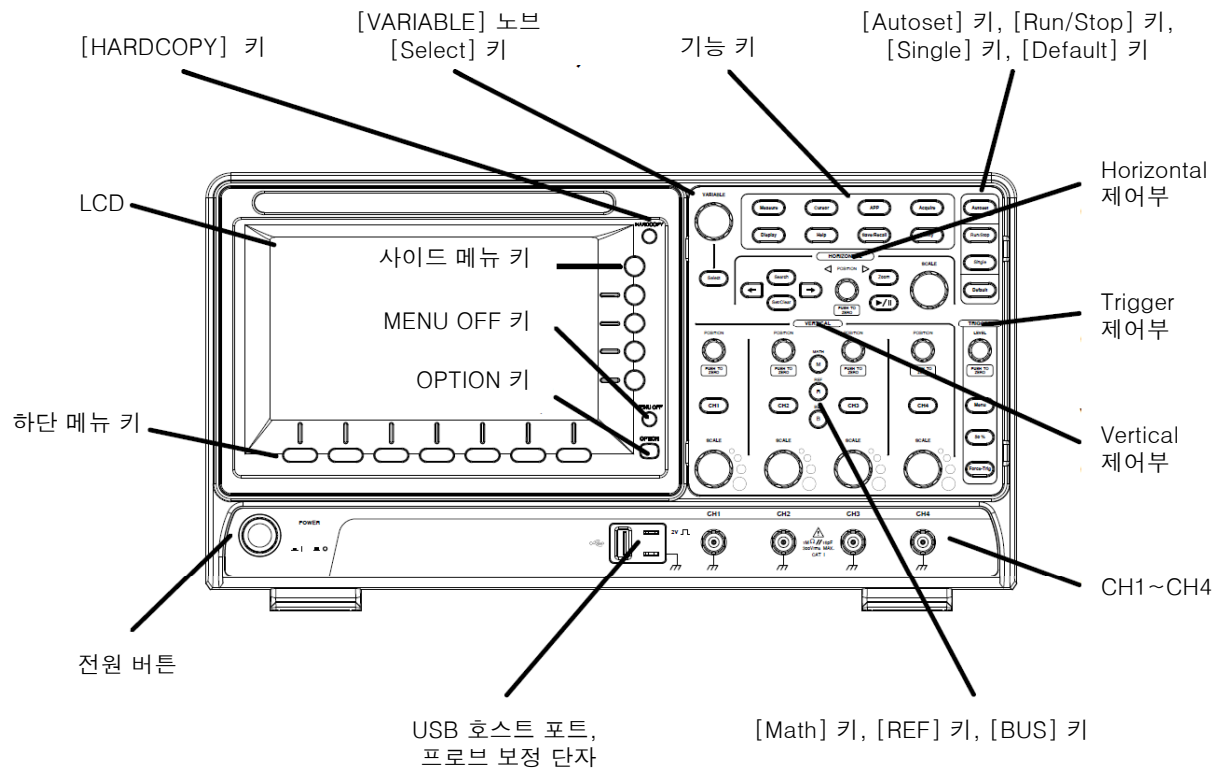

## GDS-1072B/1102B 전면 패널

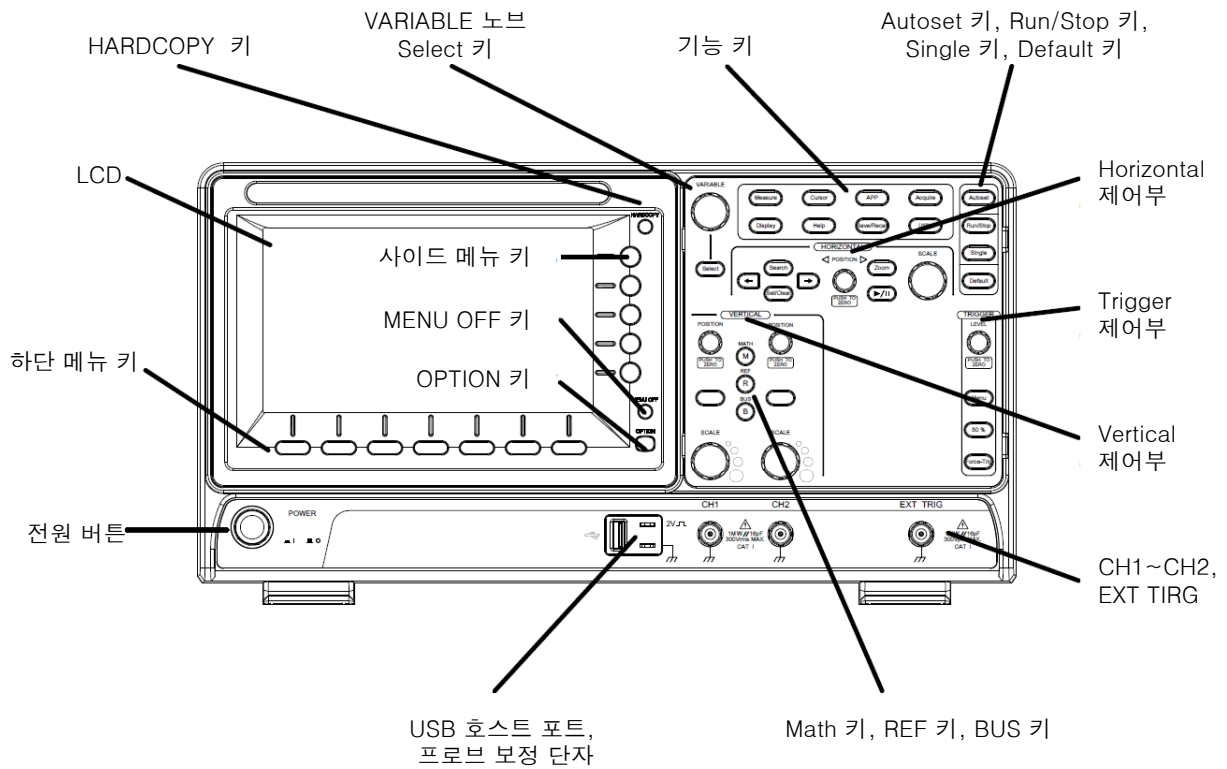

LCD 디스플레이

7인치 와이드 TFT 컬러 LCD, WVGA(800 x 480) 해상도

MENU OFF 키

**MENU OFF**

화면 메뉴 시스템을 숨기는데 사용합니다.



OPTION 키

**OPTION**

기능을 지원하지 않습니다.




## 메뉴 키들

사이드 메뉴 키들과 하단 메뉴 키들은 LCD 화면 상의 소프트 메뉴들을 선택하는데 사용합니다.

메뉴 항목을 선택하기 위해서는 디스플레이 패널의 하단에 위치한 7개의 하단 메뉴 키들을 사용합니다.

메뉴의 변수 또는 옵션을 선택하기 위해서는 패널 디스플레이 우측의 사이드 메뉴 키들을 사용합니다. 자세한 내용은 28p를 참조하시기 바랍니다.

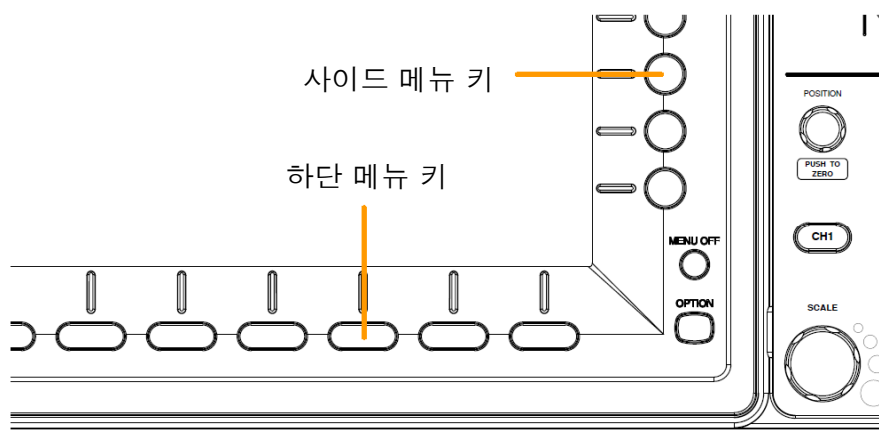

## HARDCOPY 키


## HARDCOPY



HARDCOPY 키는 구성에 따라 빠른 저장 또는 빠른 인쇄를 위해 사용합니다. 자세한 내용은 171p(저장) 또는 170p(인쇄)를 참조하시기 바랍니다.


[VARIABLE] 노브  
및  
[Select] 키

## VARIABLE

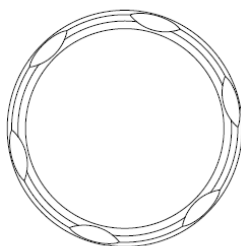












[VARIABLE] 노브는 값을 증가/감소시키거나 변수들 사이를 이동하는데 사용합니다.

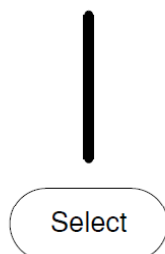[Select] 키는 항목을 선택을 할 때 사용합니다.




기능 키                      기능 키들은 GDS-1000B의 여러 기능들에 진입하고 구성하는데 사용됩니다.

Measure 키		자동 측정들을 구성하고 실행합니다.
Cursor 키		커서 측정들을 구성하고 실행합니다.
APP 키		어플리케이션 소프트웨어들을 구성하고 실행합니다.
Acquire 키		수집 모드를 구성합니다.
Display 키		디스플레이 설정을 구성합니다.
Help 키		도움말 메뉴를 보여줍니다.
Save/Recall 키		파형 데이터, 화면 이미지, 패널 설정들을 저장/호출하는데 사용합니다.
Utility 키		HARDCOPY 키, 시간 설정, 언어, 프로브 보정 및 채널 수직 교정을 설정하거나 파일 유틸리티 메뉴에 접속하는데 사용합니다.
Autoset 키		자동으로 트리거, 수직 스케일 및 수평 스케일을 설정합니다.
Run/Stop 키		신호 수집을 멈추거나 재개할 때 사용합니다. 자세한 내용은 37p를 참조하시기 바랍니다.
Single 키		수집 모드를 Single 트리거 모드로 설정합니다.
Default 키		오실로스코프 설정을 기본 설정 값으로 되돌립니다.

Horizontal  
제어부


커서 위치 변경, 타임베이스 설정, 파형의 확대 및 이벤트 검색을 위해 사용됩니다.

Horizontal  
POSITION  
노브

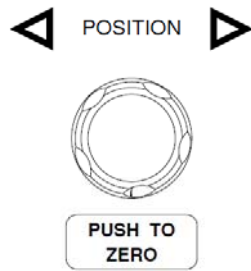


수평 [POSITION] 노브는 파형 위치를 수평으로 이동할 때 사용합니다. 노브를 누르면 파형의 위치가 0s로 리셋됩니다.

SCALE  
노브

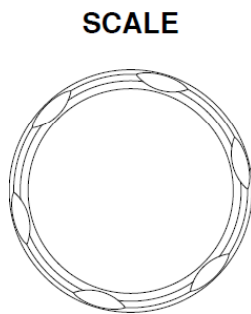

[SCALE] 노브는 수평 스케일(TIME/DIV)을 변경할 때 사용합니다.

Zoom 키




확대(Zoom) 모드에 진입합니다.

재생/일시정지 키



[재생/일시정지] 키는 확대(Zoom) 모드에서 파형을 재생하는데 사용합니다.

Search 키




기능을 지원하지 않습니다.

검색 방향 키



기능을 지원하지 않습니다.

Set/Clear 키




기능을 지원하지 않습니다.

Trigger  
제어부

트리거 제어부는 트리거 레벨과 옵션들을 제어하는데 사용합니다.

LEVEL  
노브


**LEVEL**

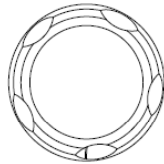

트리거 레벨을 설정하는데 사용합니다. 노브를 누르면 트리거 레벨이 0V로 리셋됩니다.

Trigger Menu 키


**Menu**



트리거 메뉴에 진입합니다.

50% 키

**50 %**



트리거 레벨을 50%로 설정합니다.

Force-Trig 키

**Force-Trig**




강제적으로 파형의 즉각적인 트리거가 실행됩니다.

Vertical  
제어부

파형의 수직 위치 변경, 채널 ON/OFF, 채널 수평 스케일 설정을 위해 사용합니다.


Vertical  
POSITION  
노브

**POSITION**

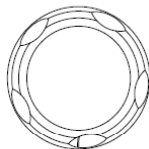

파형의 수직 위치를 변경할 때 사용합니다. 노브를 누르면 수직 위치가 0V로 리셋됩니다.

**PUSH TO  
ZERO**



채널 키

**CH1**



각 채널의 설정을 구성하는데 사용합니다.

Vertical  
SCALE  
노브

**SCALE**



채널의 수직 스케일(VOLTS/DIV)을 변경할 때 사용합니다.



외부 트리거  
입력 단자

**EXT TRIG**




외부 트리거 입력 신호를 위한 단자입니다.  
2채널 모델만 지원합니다. 자세한 내용은  
102p를 참조하시기 바랍니다.

입력 임피던스 : 1MΩ  
전압 입력 : ±15V(peak)  
EXT 트리거 커패시턴스 : 16pF

Math 키


**MATH**



파형 연산 기능을 구성하는데 사용합니다.

REF 키


**REF**

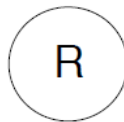

참조 파형을 설정하거나 제거하는데 사용  
합니다.

BUS 키


**BUS**



기능을 지원하지 않습니다.


채널 신호  
입력 단자

**CH1**

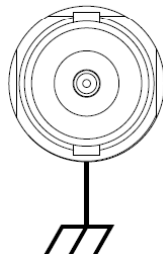


신호 입력을 위한 단자입니다.  
입력 임피던스 : 1MΩ.  
커패시턴스 : 16pF  
CAT I

USB 호스트 포트

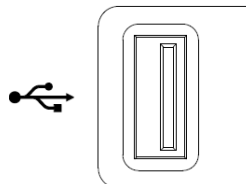


타입A, 1.1/2.0 호환.  
데이터 저장용 USB 포트.

접지 단자

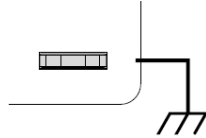

공통 접지를 위해 DUT GND 리드를 연결합니다.

프로브  
보정 신호  
출력 단자




프로브 보정을 위한 신호를 출력하는 단자입니다. 출력 주파수를 조정할 수 있습니다.

프로브 보정을 위한 기본적인 신호 출력은 2Vpp, 1kHz 구형파입니다.

자세한 내용은 123p를 참조하시기 바랍니다.

전원 스위치

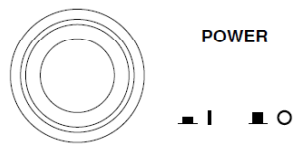


장비의 전원을 ON/OFF 시킵니다.


■ I: ON

○ O: OFF

## 후면 패널

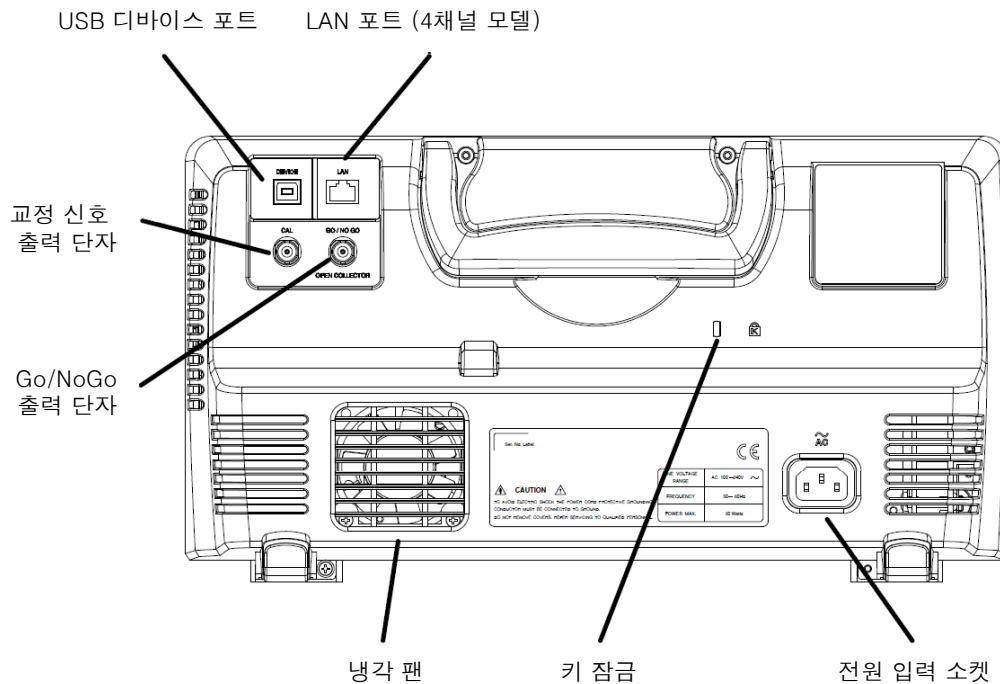


교정 신호  
출력 단자

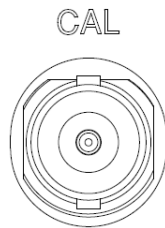


수직 스케일 정확도 교정을 위한 신호가 출력됩니다. 자세한 내용은 186p를 참조하시기 바랍니다.

USB 디바이스 포트

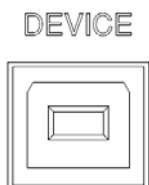

장비 원격 제어를 위한 USB 포트입니다.


LAN 포트

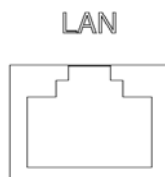

LAN 포트는 네트워크를 통해 원격 제어에 사용되거나 원격 디스크 응용 프로그램과 함께 사용되어 DSO가 공유 디스크를 장착할 수 있게 해줍니다.

참고 : LAN 포트는 4채널 모델에만 적용됩니다. (GDS-1074B, GDS-1104B)

전원 입력 소켓

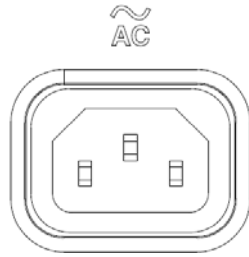

입력 : AC 100~240VAC, 50/60Hz.

전원이 켜지는 절차에 대한 자세한 설명은 24p를 참조하시기 바랍니다.

보안 슬롯



Kensington 보안 슬롯 호환.

Go/NoGo  
출력 단자



Go/NoGo 테스트 결과를 500us 펄스 신호로 출력합니다. 자세한 내용은 128p를 참조하시기 바랍니다.

## 디스플레이




### 아날로그 파형


아날로그 입력 신호 파형들을 보여줍니다.


CH1 : 황색  
CH2 : 청색  
CH3 : 핑크색  
CH4 : 녹색

### 채널 표시 아이콘

활성화 된 각 채널들에 실린 신호 파형의 0V 레벨을 보여줍니다. 선택된 채널 아이콘은 해당 채널의 고유 색상으로 채워집니다.

 아날로그 채널 표시

 참조 파형 표시

 연산 파형 표시


### 트리거 수평 위치 아이콘

트리거 수평 위치를 보여줍니다.

### 수평 상태 아이콘

수평 스케일과 수평 위치를 보여줍니다.

### 트리거 레벨 아이콘

 트리거 수직 레벨을 보여줍니다.

메모리 바 내부 메모리와 비교하여 표시된 파형의 비율/위치를 나타냅니다. 자세한 내용은 86p를 참조하시기 바랍니다.



트리거 상태 아이콘

Trig'd	트리거 됨.
PrTrig	Pre 트리거.
Trig?	트리거 안 됨, 파형 업데이트 없음.
Stop	트리거 멈춤.
Roll	롤 모드.
Auto	자동 트리거 모드.

수집 모드 아이콘

	일반(Normal) 모드
	피크 검출(Peak detect) 모드
	평균(Average) 모드

자세한 내용은 75p를 참조하시기 바랍니다.

신호 주파수

	1000.00Hz	트리거 소스 주파수를 보여줍니다.
	<2Hz	주파수가 2Hz 미만임을 나타냅니다.

트리거 구성

	f 2.32V DC	트리거 소스, 슬로프, 전압, 커플링 표시
	1ns 0.000s	수평 스케일, 수평 위치 표시

자세한 내용은 102p를 참조하시기 바랍니다.

채널 상태 아이콘

	= 2V	채널1, DC 커플링, 2V/div
--	------	---------------------

자세한 내용은 94p를 참조하시기 바랍니다.


## 사용 준비

### 장비 세우기

---


#### 다리 펴기

장비를 기울여 세우려면 아래 그림처럼 장비 바닥 면의 다리를 앞으로 뺍니다.

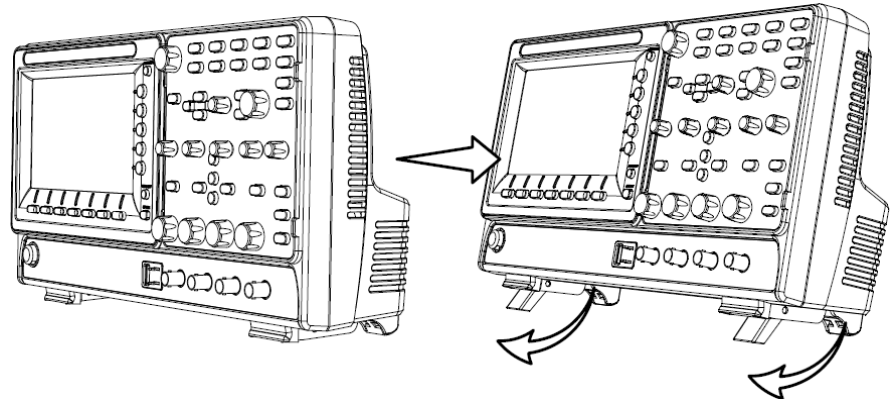

#### 다리 넣기

장비를 원래대로 세우려면 아래 그림처럼 바닥 면의 다리를 다시 밀어 넣습니다.

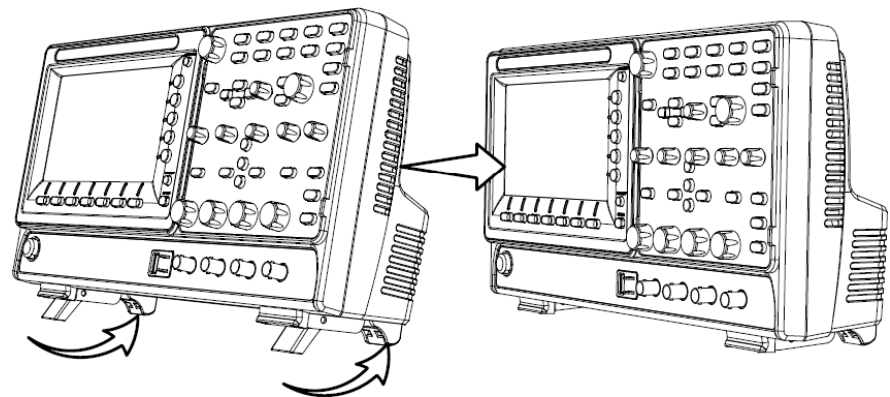


## 전원 켜기

### 스텝

1. 전원 코드를 후면 패널 소켓에 연결합니다.


입력 전원 : 100~240VAC, 50/60Hz

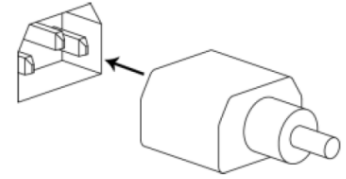

2. 전원 스위치를 누릅니다. 30초 이내에 화면이 켜집니다.

■ I: ON

■ O: OFF

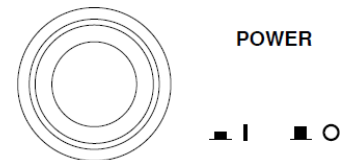

### 참고

전원이 켜진 후에 GDS-1000B는 전원이 꺼지기 직전의 상태로 복원됩니다. 전면 패널의 [Default] 키를 눌러 기본 설정 값으로 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 152p를 참조하시기 바랍니다.



## 처음 사용 시 참고 사항

### 설명

이 절에서는 신호 연결 방법, 스케일 조정 방법 및 프로브 보정 방법을 설명합니다. 새로운 환경에서 GDS-1000B를 작동시키는 경우 다음의 절차를 참고하여 장비가 올바르게 실행될 수 있도록 합니다.

#### 1. 전원 켜기

24p의 “전원 켜기” 절차를 따릅니다.

#### 2. 펌웨어

191p를 참조하여 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트 합니다.


#### 3. 시스템 리셋

공장 기본 설정 값들을 불러와서 시스템을 리셋합니다. 전면 패널의 [Default] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 152p를 참조하시기 바랍니다.

Default

#### 4. 프로브 연결


채널1 입력에 프로브를 연결하고 프로브의 신호 팁을 CAL 신호 출력 단자에 연결합니다. CAL 신호 출력 단자는 기본 설정으로 프로브 보정을 위해 2Vpp, 1kHz 구형파를 출력합니다. 프로브가 감쇠 조정 가능하다면 프로브 감쇠를 x10으로 설정합니다.

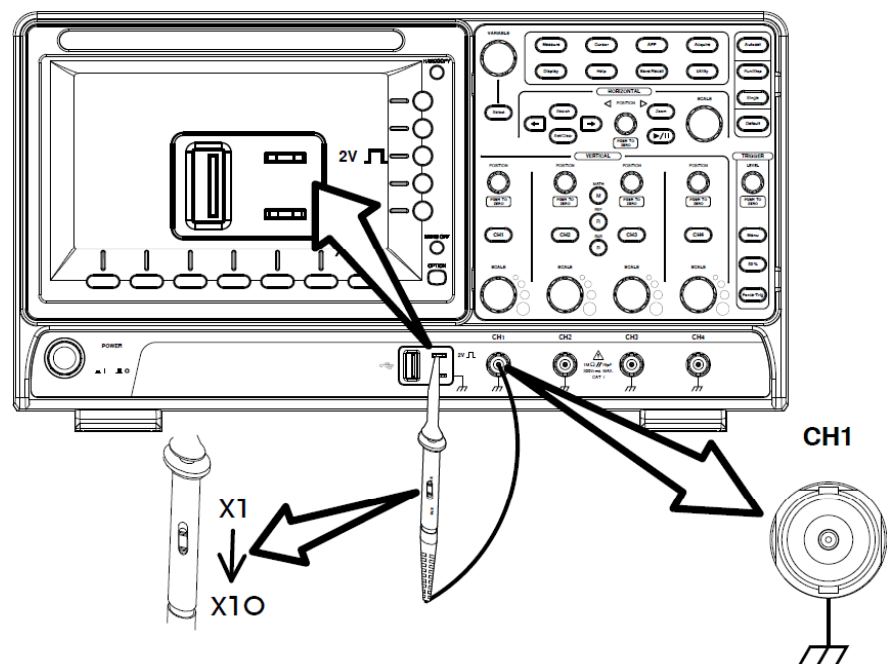

5. 신호 포획  
(Autoset)

[Autoset] 키를 누릅니다. 화면의 중앙에 구형파가 나타납니다. 자동 설정에 대한 자세한 내용은 35p를 참조하시기 바랍니다.


**Autoset**

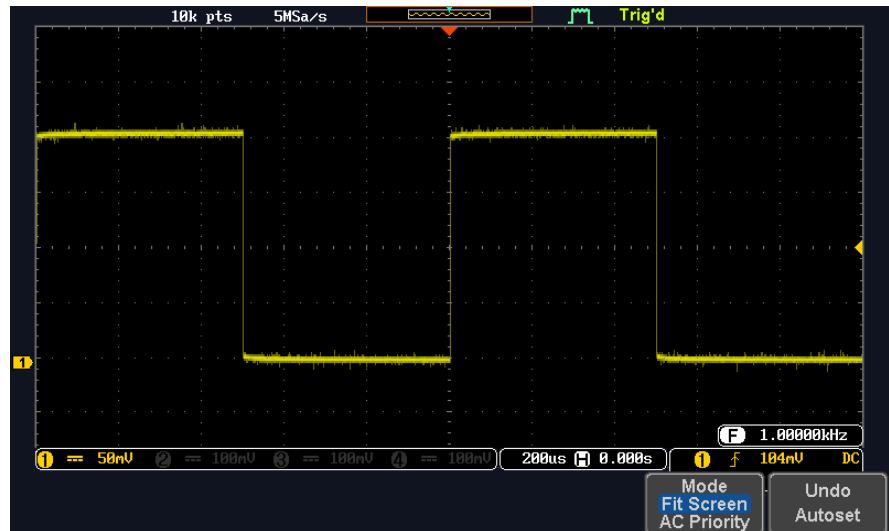

6. 벡터 파형 선택

[Display] 키를 누르고 하단 메뉴에서 디스플레이 설정을 [Vector]로 설정합니다.


**Display**

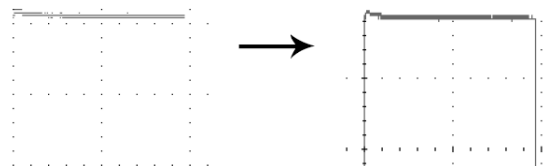

**Dot Vector**

7. 프로브 보정

구형파의 에지를 평평하게 만들기 위해 프로브의 조정 포인트를 돌립니다.

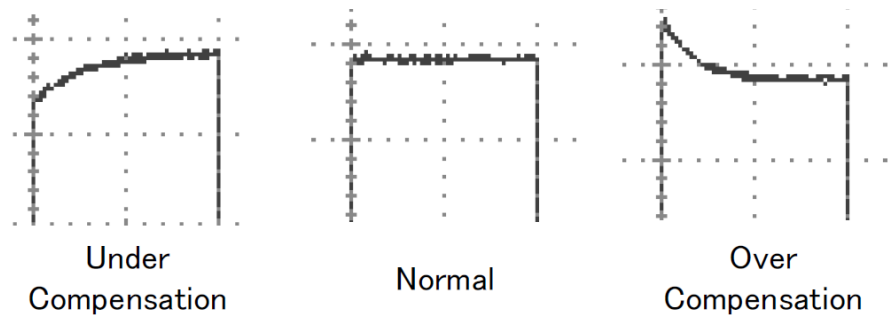

## 8. 장비 사용

사용 설명서를 참고하여 다음 작업들을 진행합니다.

신호 측정 : 33p

장비 구성 : 73p

저장/호출 : 135p

파일 유틸리티 : 160p

응용 프로그램 : 125p

HARDCOPY 키 : 169p

원격 제어 : 173p

유지 보수 : 185p

## 설명서 사용 법

### 설명


이 절에서는 GDS-1000B 조작을 위해 이 설명서에 사용된 규칙들에 대해 설명합니다.

이 설명서에서 “메뉴 키를 누른다”라는 것은 해당 메뉴의 아래 또는 옆의 소프트 키를 누르는 것을 의미합니다.

이 설명서에서 “값/변수를 전환한다”라는 것은 해당 메뉴 항목을 누르는 것을 의미합니다. 메뉴 항목을 누르면 값 또는 변수가 전환됩니다.

각 메뉴 항목의 선택된 변수들은 강조 표시됩니다. 예를 들어 아래 그림에서는 Coupling 항목은 DC로 선택되어 있습니다.


각 메뉴 항목은 강조 표시된 현재 변수와 전환 가능한 옵션 변수들을 같이 보여줍니다. 아래 예에서는 메뉴 항목을 누르면 선택된 ‘상승 슬로프’에서 ‘하강 슬로프’ 또는 ‘양쪽 슬로프’로 전환됩니다.

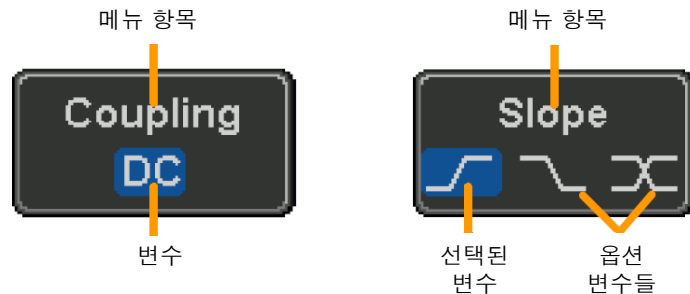


메뉴 항목,  
변수,  
값 선택

설명서에서 사이드 메뉴 변수에서 어떤 값을 선택하라고 한다면 먼저 해당 메뉴 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 변수 리스트를 이동하거나 어떤 변수 값을 증가/감소시키는 것을 의미합니다.

예 1

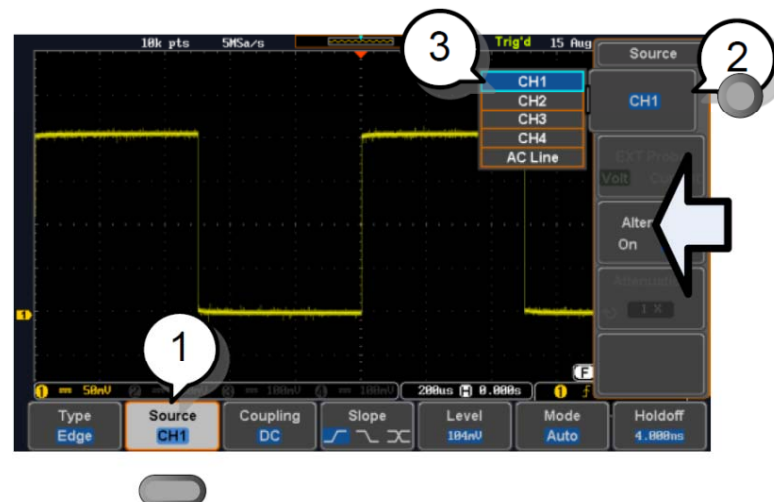


1. 하단 메뉴 키를 눌러 사이드 메뉴에 접속합니다.

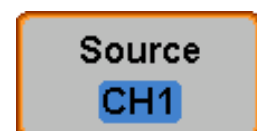

2. 사이드 메뉴 키를 눌러 변수를 설정하거나 서브 메뉴에 접속합니다.



3. 서브 메뉴에 접속하거나 변수 변수를 설정하려면 메뉴 항목들 또는 변수들을 스크롤 하기 위해 [VARIABLE] 노브를 사용합니다. 선택을 확정하고 종료하려면 [Select] 키를 사용합니다.

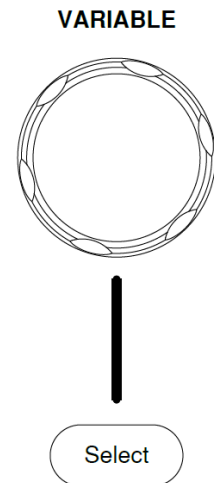


4. 사이드 메뉴를 감추려면 해당 하단 메뉴 키를 다시 한 번 누릅니다.



예2

일부 변수의 경우에 원형 화살표 아이콘은 메뉴 키의 변수가 [VARIABLE] 노브로 편집할 수 있음을 나타냅니다.

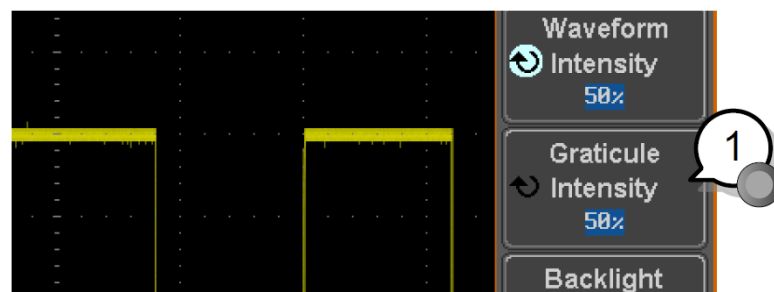


1. 변수를 선택하기 위해 해당 메뉴 키를 누릅니다. 원형 화살표가 강조 표시됩니다.



2. [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 값을 선택합니다.

## 메뉴 변수 전환

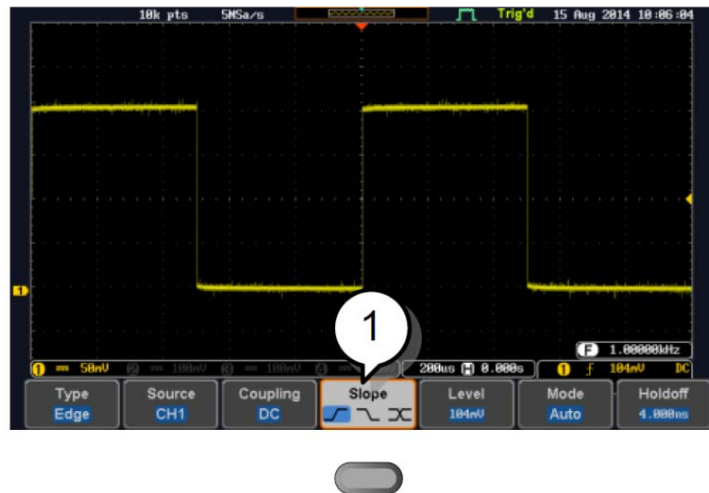

1. 변수를 전환하기 위해 하단 메뉴 키를 누릅니다.



## 사이드 메뉴 감추기




1. 사이드 메뉴를 숨기려면 사이드 메뉴를 열리게 한 해당 하단 메뉴를 누릅니다.

예를 들어 [Source] 소프트 키를 누르면 [Source] 메뉴가 사라집니다.


하단 메뉴  
감추기



1. 하단 메뉴를 숨기려면 관련된 기능 키를 다시 한 번 누릅니다. 예를 들어 트리거 [Menu] 키를 누르면 트리거 메뉴가 사라집니다.

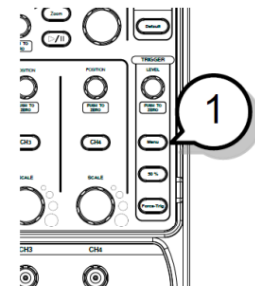


모든 메뉴  
감추기

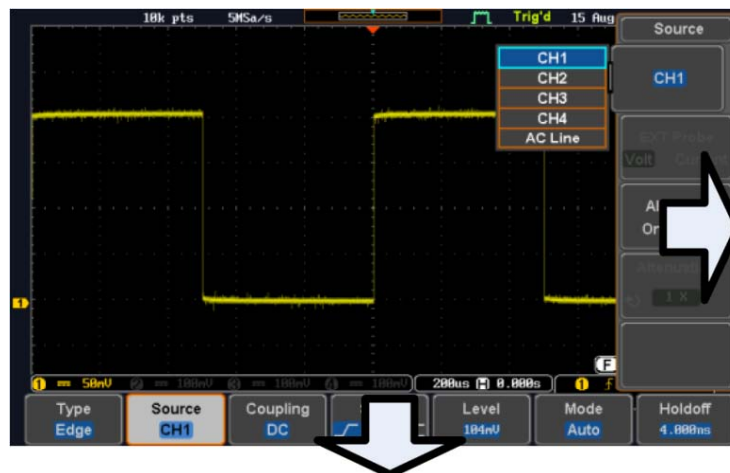

1. [Menu Off] 키를 눌러 먼저 사이드 메뉴를 감추고 다시 한 번 [Menu Off] 키를 눌러 하단 메뉴를 감춥니다.

[Menu Off] 키는 또한 화면 메시지들을 감출 때도 사용할 수 있습니다.

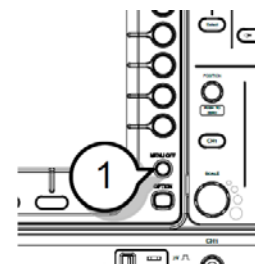

## 도움말 모드

Help 키는 상황에 맞는 도움말 메뉴에 접속합니다. 도움말 메뉴는 전면 패널 키들을 사용하는 방법에 대한 정보를 포함합니다.


설명

1. [Help] 키를 누릅니다. 화면이 도움말 모드로 변경됩니다.

Help

2. [VARIABLE] 노브를 사용하여 도움말 콘텐츠를 위/아래로 스크롤 합니다. 선택된 항목의 도움말을 보려면 [Select] 키를 누릅니다.

예 :  
[Display] 키에 대한  
도움말

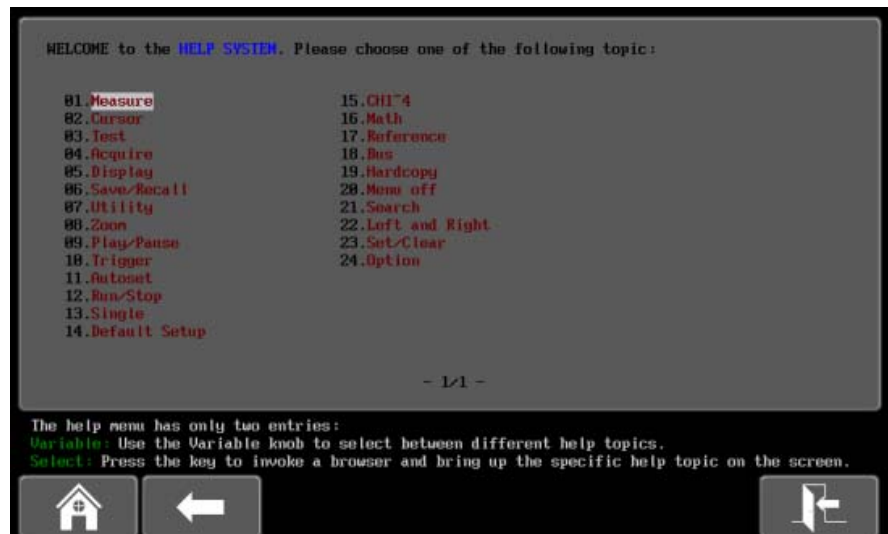

Home 키

도움말 메인 페이지로 되돌아가려면  
[Home] 키를 누릅니다.




Back 키

이전 메뉴로 돌아가려면 [Back] 키를 누릅니다.



Exit 키

도움말 모드를 종료하려면 [Help] 키를 다시 한 번 누르거나 [Exit] 키를 누릅니다.

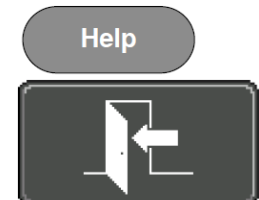



# 측정 기능

기본 측정 .....	34
채널 활성화 .....	34
자동 설정 .....	35
Run/Stop .....	37
수평 위치/스케일 .....	38
수직 위치/스케일 .....	40
자동 측정 .....	41
측정 항목들 .....	41
측정 항목 추가 .....	46
측정 항목 삭제 .....	48
게이트 모드 .....	49
측정 항목 모두 표시 .....	50
High-Low 기능 .....	51
통계(Statistics) 기능 .....	53
기준 레벨 .....	55
커서 측정 .....	56
수평 커서 사용 .....	56
수직 커서 사용 .....	60
파형 연산 .....	63
기초 파형 연산 개요 .....	63
더하기/빼기/곱하기/나누기 .....	63
FFT 개요 & 윈도우 기능 .....	66
FFT 기능 .....	67
고급 파형 연산 개요 .....	69
고급 파형 연산 조작법 .....	70

## 기본 측정


이 절에서는 입력 신호를 포획하고 확인하는데 필요한 기본 동작을 설명합니다.  
자세한 내용은 다음 장을 참조하시기 바랍니다.

- 커서 측정 → 56p
  - 장비 구성 → 73p
- 오실로스코프를 작동하기 전에 "개요" 부분을 참조하시기 바랍니다. 8p 참조.

## 채널 활성화

### 채널 켜기

입력 채널을 활성화하려면 해당 CH 키를 누릅니다.



채널이 활성화되면 [CH] 키에 불이 들어오고 화면 하단에 채널 메뉴가 나타납니다.

각 채널은 각 채널의 [SCALE] 노브 옆의 색상으로 화면에 표시됩니다:


CH1 : 황색, CH2 : 청색, CH3 : 핑크색, CH4 : 녹색

채널이 활성화되면 하단 메뉴 시스템 위에 보여집니다.



### 채널 끄기

입력 채널을 끄려면 해당 [CH] 키를 다시 한 번 누릅니다. 화면에 채널 메뉴가 열려 있지 않다면 [CH] 키를 두 번 누릅니다(처음 누를 때 채널 메뉴가 열립니다.)



### 기본 설정으로 되돌리기

기본 설정 값으로 되돌리려면 [Default] 키를 누릅니다.



## 자동 설정

### 설명

[Autoset] 키는 입력 신호 위치를 화면에 가장 적합하게 보여질 수 있도록 패널 설정을 자동으로 구성합니다. GDS-1000B는 자동으로 다음의 파라미터들을 구성합니다:

- 수평 스케일
- 수직 스케일
- 트리거 소스 채널

자동 설정 기능은 다음과 같이 두 종류의 동작 모드가 있습니다:

- [Fit Screen] 모드
- [AC Priority] 모드.

[Fit Screen] 모드는 DC 요소(오프셋)를 포함하고 입력 파형을 가장 적합한 스케일로 화면에 맞춰줍니다.

[AC Priority] 모드는 DC 요소를 제거하고 입력 파형을 가장 적합한 스케일로 화면에 맞춰줍니다.


### 패널 조작

1. 입력 신호를 GDS-1000B에 연결하고 [Autoset] 키를 누릅니다.



2. 화면 중앙에 파형이 나타납니다.

Before

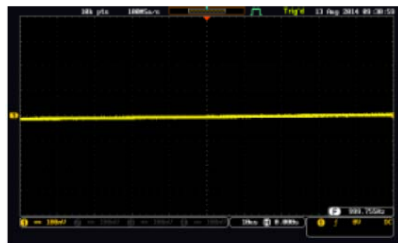

After



3. 자동 설정을 취소하려면 하단 메뉴의 [Undo Autoset] 키를 누릅니다.




## 모드 변경


1. 하단 메뉴에서 [Fit Screen] 모드 또는 [AC Priority] 모드를 선택합니다.



2. 새로운 모드에서 자동설정 기능을 사용하려면 [Autoset] 키를 다시 한 번 누릅니다.



Fit Screen Mode

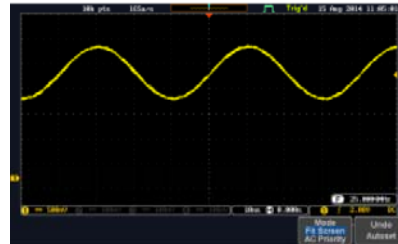

AC Priority

자동 설정  
기능 제한

자동 설정 기능은 다음의 상황에서는 동작하지 않습니다.

- 입력 신호 주파수가 20Hz 미만일 때
- 입력 신호 진폭이 10mV 미만일 때



## 참고

[Autoset] 키는 입력 신호가 연결되어 있더라도 채널이 꺼져 있으면 자동으로 채널을 켜주지 않습니다.

## Run/Stop

## 설명

기본 설정 값으로 화면의 파형은 끊임없이 업데이트 됩니다(Run 모드). 신호 수집이 멈추면 파형 업데이트가 중지되고 신호 파형이 화면에 동결됩니다(Stop 모드). Stop 모드에서는 파형의 유연한 관측과 분석이 가능합니다.

Stop 모드는 다음의 두 가지 방법으로 가능합니다:

- [Run/Stop] 키 누름
- Single 트리거 모드 사용.

Stop 모드 아이콘


Stop 모드에서는 Stop 아이콘이 화면 상단에 나타납니다.



[Run/Stop] 키를 사용한 파형 동결


[Run/Stop] 키를 한 번 누릅니다. [Run/Stop] 키가 적색으로 변경되고 파형 업데이트와 신호 수집이 멈춥니다.

Stop:




해제하려면 [Run/Stop] 키를 다시 한 번 누릅니다. [Run/Stop] 키가 다시 녹색으로 변경됩니다.

Run:



Single 트리거에 의한 파형 동결

[Single] 키를 누르면 Single 트리거 모드로 들어갑니다. [Single] 키에 백색 불이 들어옵니다.



Single 트리거 모드에서는 스코프가 다음 트리거 지점을 접할 때까지 스코프는 Pre-트리거 모드로 전환됩니다. 스코프가 트리거된 후에는 [Single] 키가 다시 눌리거나 [Run/Stop] 키가 눌릴 때까지 Stop 모드가 유지됩니다.

Single 트리거에 의한 파형 동결


파형은 Run 모드와 Stop 모드 모두에서 이동/스케일 변경이 가능합니다. 자세한 내용은 86p(수평 위치/스케일)와 94p(수직 위치/스케일)를 참조하시기 바랍니다.

## 수평 위치/스케일

자세한 구성에 대해서는 86p를 참조하시기 바랍니다.


수평 위치  
설정

수평 [POSITION] 노브를 돌리면 파형을 좌/우로 움직일 수 있습니다.

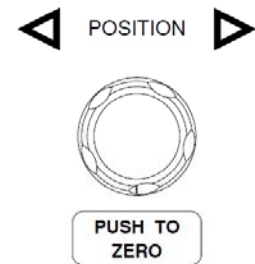

수평 위치를  
0s로 설정

수평 [POSITION] 노브를 누르면 파형의 수평 위치가 0s로 리셋됩니다.

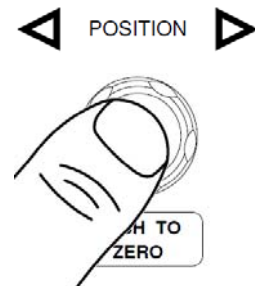

또는 [Acquire] 키를 누르고 하단 메뉴에서 [Reset H Position to 0s] 키를 누르면 파형의 수평 위치가 0s로 리셋됩니다.



파형이 이동함에 따라, 화면 상단의 메모리 바는 화면 상에 현재 보여지는 파형의 위치와 파형의 수평 마커의 위치를 보여줍니다.



위치 표시기

수평 위치가 화면 하단의 H 아이콘 오른쪽에 표시됩니다.




수평 스케일  
선택

타임베이스를 선택하려면 수평 [SCALE]  
노브를 좌(Slow) 또는 우(Fast)로 돌립니다.

범위 : 1ns/div ~ 100s/div, 1-2-5 증가

SCALE

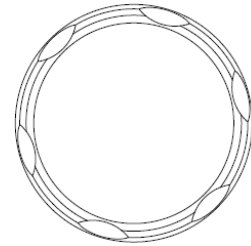

수평 스케일이 화면 하단의 H 아이콘 왼쪽에 표시됩니다.



메모리 바

메모리 바는 주어진 시간 동안 얼마나 많은 파형이 화면에 표시되고 있는지를 알려줍니다. 타임베이스를 변경하면 메모리 바에 반영됩니다.

Fast



Medium




Slow



Stop 모드

Stop 모드에서는 파형 크기는 스케일에 따라 변경됩니다.

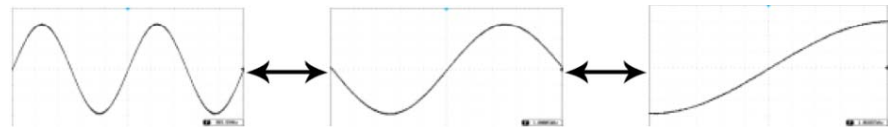

참고

샘플링 속도는 타임베이스와 레코드 길이에 따라 변경됩니다. 자세한 내용은 75p를 참조하시기 바랍니다.


## 수직 위치/스케일

자세한 구성에 대해서는 94p를 참조하시기 바랍니다.

수직 위치  
설정

각 채널의 수직 [POSITION] 노브를 돌리면  
해당 채널의 파형을 상/하로 움직일 수 있  
습니다.

POSITION

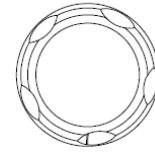

PUSH TO  
ZERO

수직 위치를  
0V로 설정

수직 [POSITION] 노브를 누르면 해당 채널  
의 파형의 수직 위치가 0V로 리셋됩니다.

POSITION



파형이 이동할 때 커서의 수직 위치가 화면에 표시됩니다.

**Position = 1.84mV**


Run/Stop 모드

파형은 Run 모드와 Stop 모드 모두에서 상  
/하로 움직일 수 있습니다.

수직 스케일  
선택

수직 스케일을 변경하려면 수직 [SCALE]  
노브를 좌(Down) 또는 우(Up)로 돌립니다.

SCALE

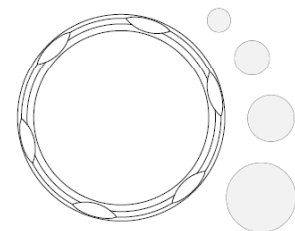

범위 : 1mV/div ~ 10V/div, 1-2-5 증가

각 채널에 대한 수직 스케일이 화면 하단에 표시됩니다.

**1 == 10mV 2**



## 자동 측정


자동 측정 기능은 Voltage/Current(전압/전류), Time(시간) 및 Delay(지연)에 대한 주요 항목들을 측정하고 업데이트 해줍니다.

## 측정 항목들

개요	V/I 측정	Time 측정	Delay 측정
	Pk-Pk	Frequency	FRR
	Max	Period	FRF
	Min	RiseTime	FFR
	Amplitude	FallTime	FFF
	High	+Width	LRR
	Low	-Width	LRF
	Mean	Dutycycle	LFR
	Cycle Mean	+Pulses	LFF
	RMS	-Pulses	Phase
	Cycle RMS	+Edges	
	Area	-Edges	
	Cycle Area		
	ROVShoot		
	FOVShoot		
	RPREShoot		
	FPREShoot		


Voltage/Current  
측정

Pk-Pk  
(피크 대 피크)



+피크 값과 -피크 값 사이의 차이.  
(= Max - Min)

Max  
(최대)



+피크 값

Min  
(최소)



-피크 값

Amplitude  
(진폭)




전체 파형 또는 게이트 영역에서 측정된 글로벌 하이 (High) 값과 글로벌 로우 (Low) 값 사이의 차이.  
(= High - Low)

High  
(하이)



글로벌 하이 전압.  
자세한 내용은 51p를 참조하십시오.

Low  
(로우)



글로벌 로우 전압.  
자세한 내용은 51p를 참조하십시오.

Mean  
(평균)



산술 평균 값은 게이팅 옵션에서 지정된 영역 내의 모든 데이터 샘플들에 대해 계산됩니다.

Cycle Mean  
(한주기 평균)



산술 평균 값은 게이팅 옵션에서 지정된 영역의 첫 번째 사이클 내의 모든 데이터 샘플들에 대해 계산됩니다.

RMS  
(실효값)



게이팅 옵션에서 지정된 영역 내의 모든 데이터 샘플들의 실효값.

Cycle RMS  
(한주기 실효값)



게이팅 옵션에서 지정된 영역의 첫 번째 사이클 내의 모든 데이터 샘플들의 실효값.

Area  
(면적)
























파형의 +영역을 측정하여 -영역에서 빼줍니다. GND 레벨이 +영역과 -영역 구분을 결정합니다.

Cycle Area  
(한주기 면적)

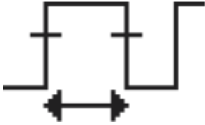


게이팅 옵션에서 지정된 영역의 첫 번째 사이클 내의 모든 데이터 샘플들에 대한 면적.

	ROVShoot (상승오버슈트)		상승 오버슈트 값.
	FOVShoot (하강오버슈트)		하강 오버슈트 값.
	RPREShoot (상승프리슈트)		상승 프리슈트 값.
	FPREShoot (하강프리슈트)		하강 프리슈트 값.
Time 측정	Frequency (주파수)		파형의 주파수
	Period (주기)		파형의 한 사이클 시간. (= 1 / Frequency)
	RiseTime (상승시간)		첫 번째 펄스의 상승 에지가 로우(Low) 기준 값에서 하이 (High) 기준 값까지 상승하는 데 걸리는 시간.
	FallTime (하강시간)		첫 번째 펄스의 하강 에지가 하이(High) 기준 값에서 로우 (Low) 기준 값까지 하강하는 데 걸리는 시간.
	+Width (+펄스폭)		+펄스의 폭.
	-Width (-펄스폭)		-펄스의 폭.


	Duty Cycle (듀티사이클)		전체 사이클에서 신호 펄스가 차지하는 비율. = 100 x (Pulse Width/Cycle)
	+Pulses (+펄스개수)		+펄스의 개수.
	-Pulses (-펄스개수)		-펄스의 개수.
	+Edges (+에지개수)		+에지의 개수.
	-Edges (-에지개수)		-에지의 개수.
Delay 측정	FRR		소스1의 첫 번째 상승 에지와 소스2의 첫 번째 상승 에지 사이의 시간.
	FRF		소스1의 첫 번째 상승 에지와 소스2의 첫 번째 하강 에지 사이의 시간.
	FFR		소스1의 첫 번째 하강 에지와 소스2의 첫 번째 상승 에지 사이의 시간.
	FFF		소스1의 첫 번째 하강 에지와 소스2의 첫 번째 하강 에지 사이의 시간.
	LRR		소스1의 첫 번째 상승 에지와 소스2의 마지막 상승 에지 사이의 시간.
	LFR		소스1의 첫 번째 상승 에지와 소스2의 마지막 하강 에지 사이의 시간.

LRF

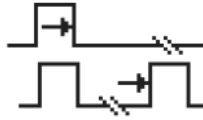


소스1의 첫 번째 하강 에지와 소스2의 마지막 상승 에지 사이의 시간.

LFF

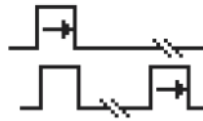

소스1의 첫 번째 하강 에지와 소스2의 마지막 하강 에지 사이의 시간.

Phase  
(위상)

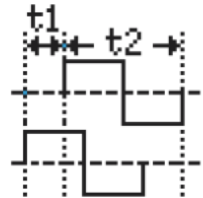

두 신호의 위상 차(° 단위로 계산)

$$\frac{t1}{t2} \times 360^\circ$$



참고

내장된 도움말 시스템을 통해 자동 측정에 대한 자세한 정의를 참조할 수 있습니다.

## 측정 항목 추가

‘Add Measurement’ 기능을 통해 화면 하단에 자동 측정 항목들이 항상 표시되도록 할 수 있습니다. 자동 측정 항목은 최대 8개까지 추가할 수 있습니다.

### 측정 항목 추가


1. [Measure] 키를 누릅니다.

Measure

2. 하단 메뉴에서 [Add Measurement] 키를 누릅니다.

Add  
Measurement

3. 사이드 메뉴에서 [V/I], [Time] 또는 [Delay] 키를 눌러 원하는 측정 항목을 선택합니다.

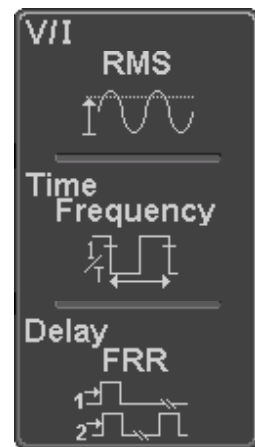

V/I  
(Voltage/Current)

Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPRESShoot

Time

Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges

Delay

FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase

4. 선택된 모든 자동 측정 항목들이 화면 하단의 창에 표시됩니다. 측정 항목의 색상을 통해 어떤 채널에 대한 측정인지를 알 수 있습니다. (CH1=황색, CH2=청색, CH3=핑크색, CH4=녹색)




## 소스 선택

어떤 측정 항목을 선택할 때 측정 항목에 대한 채널 소스를 설정할 수 있습니다.

1. 소스를 설정하려면 사이드 메뉴에서 [Source1] 키 또는 [Source2] 키를 누르고 소스를 선택합니다. Source2는 Delay 측정에만 적용됩니다.

선택 항목 CH1 ~ CH4, Math

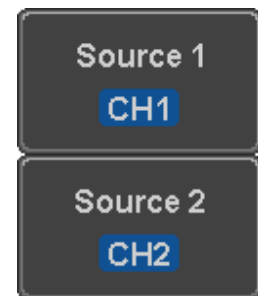

## 측정 항목 삭제

‘Remove Measurement’ 기능을 통해 언제든지 개별적으로 측정 항목들을 화면 하단에서 삭제할 수 있습니다.


측정 항목 제거

1. [Measure] 키를 누릅니다.




Measure

2. 하단 메뉴에서 [Remove Measurement] 키를 누릅니다.



Remove  
Measurement


3. [Select Measurement] 키를 누르고 삭제하기를 원하는 측정 항목을 선택합니다.

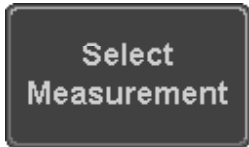

Select  
Measurement

측정 항목  
모두 삭제

모든 측정 항목들을 지우려면 [Remove All] 키를 누릅니다.

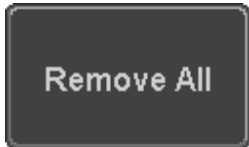

Remove All



## 게이트 모드

자동 측정을 위한 영역을 사용자 정의에 의해 제한할 수 있습니다. 이 기능은 확대된 파형을 측정하거나 빠른 타임베이스를 사용하는 경우에 유용합니다. 게이트 모드는 다음과 같이 3개의 구성을 선택할 수 있습니다: Off(Full Record), Screen, Between Cursors.

### 게이트 모드 설정

1. [Measure] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [Gating] 키를 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 [Off(Full Record)] 키, [Screen] 키 또는 [Between Cursors] 키를 누릅니다.




참고

Between Cursors를 선택하면 커서 메뉴를 사용해서 커서 위치를 조정할 수 있습니다.

56p 참조

## 측정 항목 모두 표시

Display All 모드에서는 Voltage(전압)과 Time(시간)에 대한 모든 측정 항목들을 화면에 표시하고 업데이트 합니다.

측정 항목  
모두 표시

1. [Measure] 키를 누릅니다.

Measure

2. 하단 메뉴에서 [Display All] 키를 누릅니다.


Display All  
OFF

3. 사이드 메뉴에서 [Source] 키를 누르고 측정 소스를 선택합니다.

Source  
CH1

선택 항목 : CH1 ~ CH4, Math 키를

4. Voltage(전압)과 Time(시간)에 대한 모든 측정 항목들의 결과가 화면에 표시됩니다.

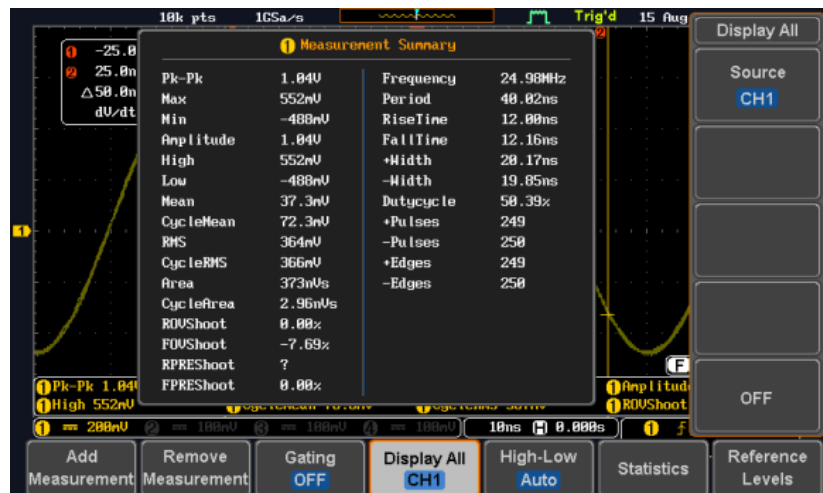

측정 항목  
삭제

측정 결과를 지우려면 [OFF] 키를 누릅니다.

OFF



참고

오직 한 채널만을 소스로 사용하기 때문에 Delay(지연)에 대한 측정 항목들은 이 모드에서는 사용할 수 없습니다.

## High-Low 기능

### 설명


High-Low 기능은 하이(High) 및 로우(Low) 측정 값을 결정하는 방법을 선택합니다.

Auto  
(자동)

측정 시에 각 파형에 대한 가장 적합한 High-Low 설정을 자동으로 선택합니다.


Histogram  
(히스토그램)

High-Low 값을 결정하기 위해 히스토그램을 사용합니다. 이 모드에서는 프리슈트 및 오버슈트 값을 무시합니다. 이 모드는 특히 펄스 타입 파형에 적합합니다.

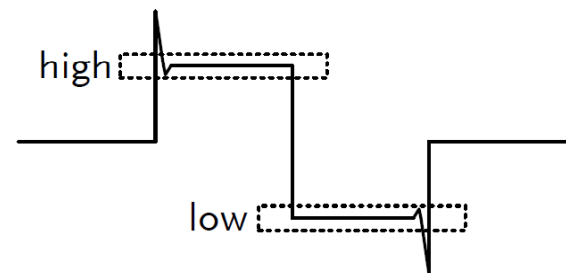

Min-Max  
(최소-최대)

High-Low 값을 최대 또는 최소 측정 값으로 설정합니다.

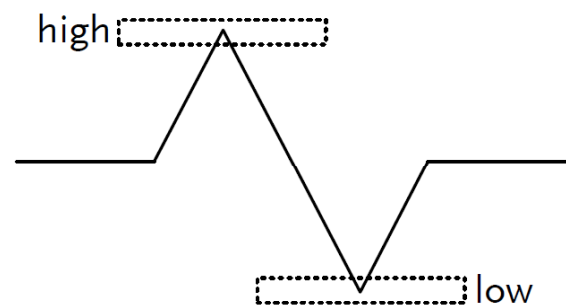

### High-Low 설정

1. [Measure] 키를 누릅니다.


Measure

2. 하단 메뉴에서 [High-Low] 키를 누릅니다.

High-Low  
Auto


3. 사이드 메뉴에서 High-Low 설정 유형을 선택합니다.

선택 항목 : Histogram, Min-Max, Auto

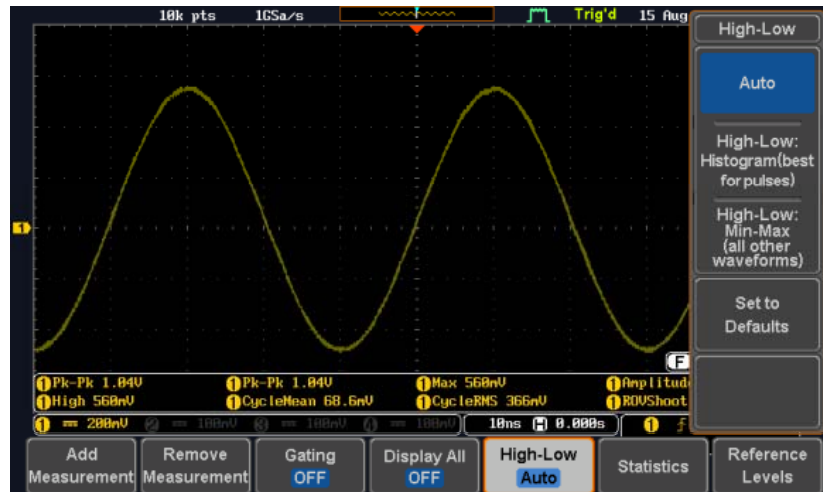

기본 값으로 설정

High-Low 설정을 기본 설정으로 복원하려면 [Set to Defaults] 키를 누릅니다.

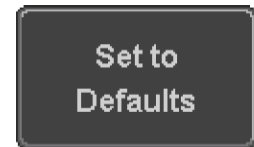

## 통계(Statistics) 기능

### 설명

선택된 자동 측정에 대한 다양한 통계 수치를 볼 수 있습니다.  
다음 정보가 통계 기능과 함께 표시됩니다.

Value (현재 측정 값)      현재 측정 값.

Mean (평균 값)      측정 결과 값들의 평균 값.  
평균 값 계산을 위한 샘플 개수를 지정할 수 있습니다.

Min (최소 값)      선택된 자동 측정 항목에 대한 측정 결과 값들 중 가장 작은 값.

Max (최대 값)      선택된 자동 측정 항목에 대한 측정 결과 값들 중 가장 큰 값.

Standard Deviation (표준 편차 값)      평균 값과 현재 측정 값 사이의 차이(분산).  
표준 편차는 분산 값의 제곱근과 같습니다.  
표준 편차를 측정하여 신호에서 지터(Jitter)의 영향을 확인할 수 있습니다. 표준 편차를 결정하는데 사용되는 샘플 개수를 지정할 수 있습니다.

### 통계 기능 실행

1. [Measure] 키를 누릅니다.




2. 하나 이상의 자동 측정 항목을 선택합니다.

46p 참조

3. 하단 메뉴의 [Statistics] 키를 누릅니다.




4. [Mean & Std Dev Samples] 키를 눌러 평균과 표준 편차 계산을 위해 사용될 샘플의 개수를 설정합니다.



Samples : 2 ~ 1000

5. [Statistics] 키를 눌러서 통계 기능을 ON 시킵니다.

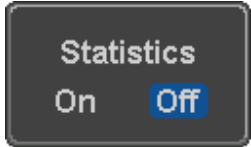


6. 화면 하단에 각 측정 항목에 대한 통계 값들이 표 형태로 표시됩니다.



통계 값 리셋

통계 분석 값을 리셋 하려면 [Reset Statistics] 키를 누릅니다.

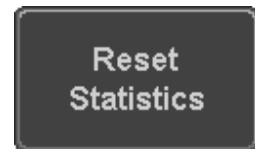


## 기준 레벨

### 설명


기준 레벨(Reference Level)은 상승 시간(Rise Time) 측정과 같은 일부 측정 항목들에 대한 측정 임계 값을 결정합니다.



High Ref : 높은(High) 기준 레벨을 설정합니다.

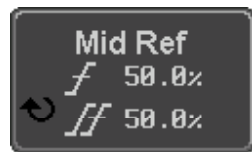

Mid Ref : 첫 번째와 두 번째 파형에 대한 중간(Middle) 기준 레벨을 설정합니다.

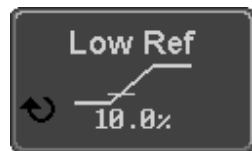

Low Ref : 낮은(Low) 기준 레벨을 설정합니다.

### 기준 레벨 설정

1. [Measure] 키를 누릅니다.

2. 하단 메뉴에서 [Reference Levels] 키를 누릅니다.

3. 사이드 메뉴에서 기준 레벨을 설정합니다. 각 기준 레벨이 교차하지 않도록 설정합니다.

High Ref 0.0% ~ 100%

Mid Ref 0.0% ~ 100%

0.0% ~ 100%

Low Ref 0.0% ~ 100%

### 기본 값으로 설정

4. 기준 레벨 설정을 기본 설정으로 복원하려면 [Set to Defaults] 키를 누릅니다.

## 커서 측정

수평/수직 커서는 파형 측정 결과와 파형 연산 결과의 위치와 값을 표시하는데 사용합니다. 전압, 시간, 주파수 및 기타 연산 등이 결과 값에 포함됩니다. 커서 기능이 활성화 되면 기능을 해제하기 전까지 화면에 계속 표시됩니다.

## 수평 커서 사용

패널 조작

1. [Cursor] 키를 누릅니다.

Cursor

2. 아직 선택이 되지 않았다면 하단 메뉴에서 [H Cursor] 키를 누릅니다.

H Cursor

3. 수평 커서 사이를 전환하려면 [H Cursor] 키를 반복적으로 누르거나 [Select] 키를 누릅니다.

H Cursor

OR

Select

선택 항목

설명



왼쪽 커서(1) 이동 가능, 오른쪽 커서 고정.



오른쪽 커서(2) 이동 가능, 왼쪽 커서 고정.



왼쪽/오른쪽 커서(1 + 2) 함께 이동 가능.

4. 화면 좌측 상단에 커서 위치 정보가 표시됩니다.

①	-3.74ms	1.48V
②	7.84ms	1.48V
△	11.5ms	0.00V
	dV/dt	0.00V/s

커서 1

수평 위치, 전압/전류

커서 2

수평 위치, 전압/전류

△


커서 사이의 차이

dV/dt 또는 dI/dt



5. [VARIABLE] 노브를 사용하여 이동 가능한 커서(들)를 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직입니다.


VARIABLE

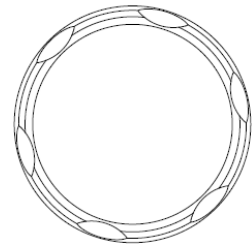

단위 선택

6. 수평 위치를 단위를 변경하려면 [H Unit] 키를 누릅니다.

단위 S, Hz, %(비율), °(위상)

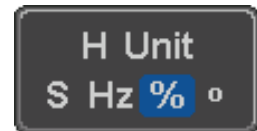


위상 또는 비율  
기준 위치 설정

7. 현재 커서 위치를 0% 및 100% 비율 또는 0° 및 360° 위상으로 설정하려면 [Set Cursor Positions As 100%] 키를 누릅니다.



예

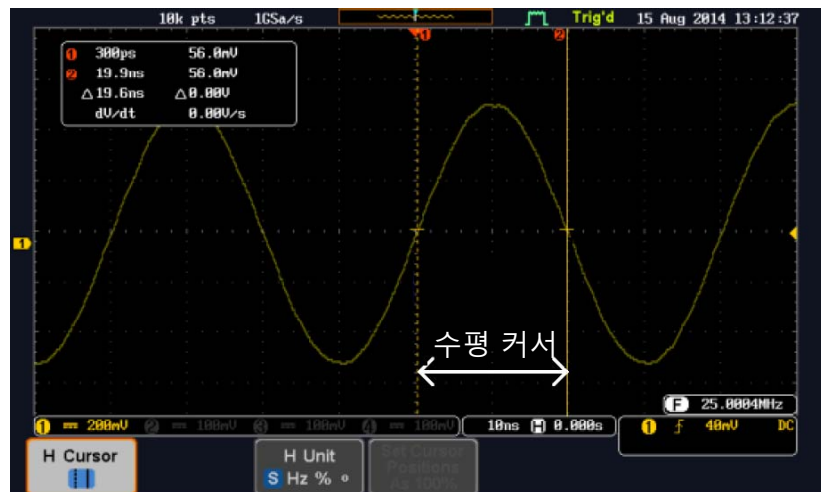

## FFT

FFT 커서들은 다음과 같은 단위들을 사용합니다. 자세한 내용은 66p를 참조하시기 바랍니다.

□ ①	1.0175GHz	21.2dB
○ ②	2.2700GHz	-51.4dB
△	1.2525GHz	△72.6dB
d/dt		-58.0ndB/Hz


커서 ① 수평 위치, dB/전압

커서 ② 수평 위치, dB/전압

△ 커서 사이의 차이

dV/dt 또는 dI/dt

예

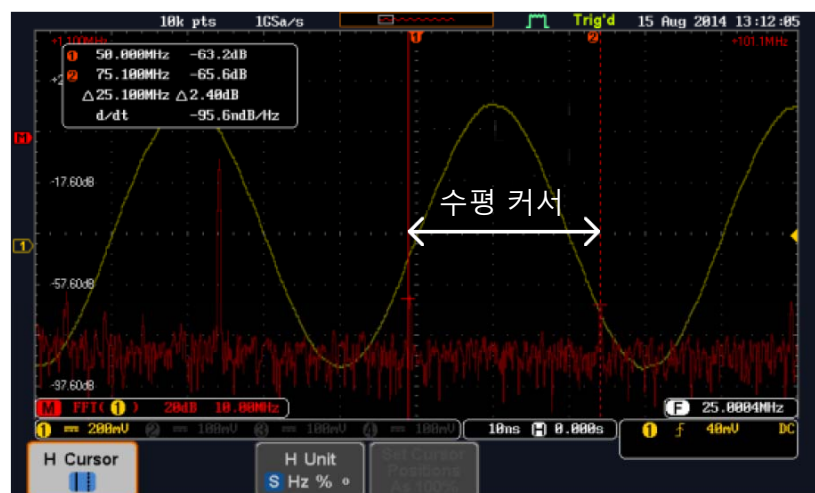

## XY 모드


① (X) Versus ② (Y)	①	②	△
t:	-625us	625us	1.25ms
Rectangular			
x:	16.0V	17.6V	1.60V
y:	1.76V	-1.44V	-3.20V
Polar			
r:	16.0V	17.6V	3.57V
θ:	6.27°	-4.67°	-63.4°
Product			
x×y:	28.10V	-25.30V	-5.120V
Ratio			
y÷x:	110mV/V	-81.8mV/V	-2.00V/V

커서 ① Rectangular, Polar co-ordinate, Ratio

커서 ② Rectangular, Polar co-ordinate, Ratio

△ 커서 사이의 차이

예

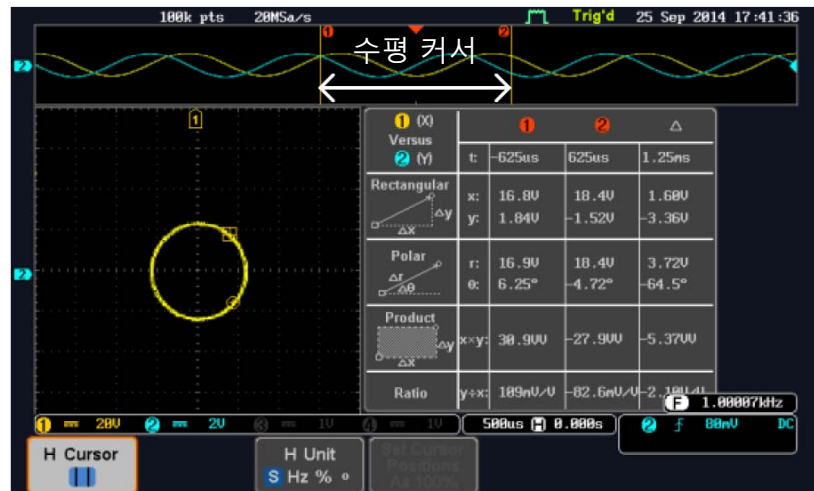


## 수직 커서 사용

패널 조작

1. [Cursor] 키를 두 번 누릅니다.



2. 아직 선택이 되지 않았다면 하단 메뉴에서 [V Cursor] 키를 누릅니다.

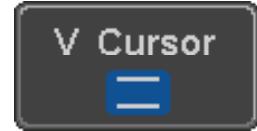

3. 수직 커서 사이를 전환하려면 [V Cursor] 키를 반복적으로 누르거나 [Select] 키를 누릅니다.



OR



선택 항목

설명



위쪽 커서 이동 가능, 아래쪽 커서 고정.




아래쪽 커서 이동 가능, 위쪽 커서 고정.



위쪽/아래쪽 커서 함께 이동 가능.

4. 화면 좌측 상단에 커서 위치 정보가 표시됩니다.



□, ○

시간 : 커서1, 커서2

①, ②

전압/전류 : 커서1, 커서2


△

커서 사이의 차이

dV/dt 또는 dI/dt

5. [VARIABLE] 노브를 사용하여 이동 가능한 커서(들)를 위쪽 또는 아래쪽으로 움직입니다.

VARIABLE

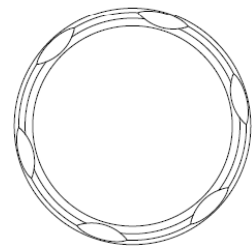

단위 선택

6. 수직 위치를 단위를 변경하려면 [V Unit] 키를 누릅니다.

단위 Base(소스 파형 단위),  
%(비율)




Base 또는 비율  
기준 위치 설정

7. 현재 커서 위치를 0% 및 100% 비율로  
설정하려면 [Set Cursor Positions As  
100%] 키를 누릅니다.



예

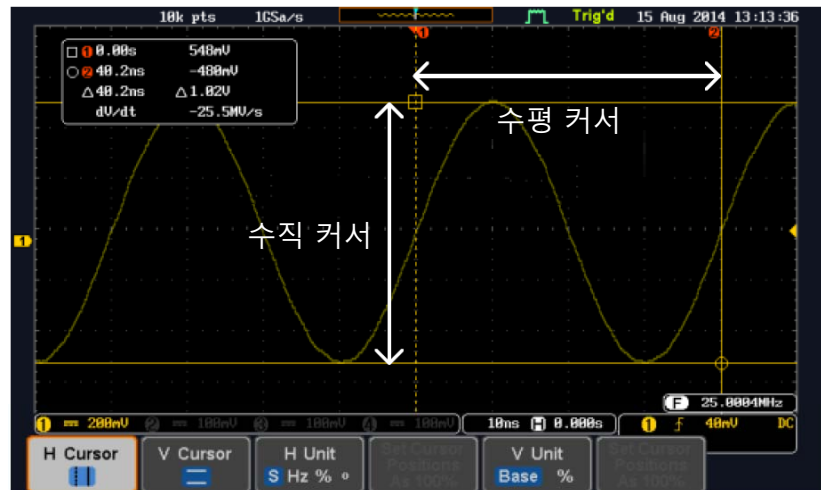

FFT

FFT 커서들은 다음과 같은 단위들을 사용  
합니다. 자세한 내용은 66p를 참조하시기  
바랍니다.

□	25.100MHz	①	-7.20dB
○	50.100MHz	②	-62.0dB
△	25.000MHz	△	54.8dB
d/dt			-2.19udB/Hz

□, ○

주파수/시간 : 커서1, 커서2

①, ②


dB/V : 커서1, 커서2

△

커서 사이의 차이

d/dt

예

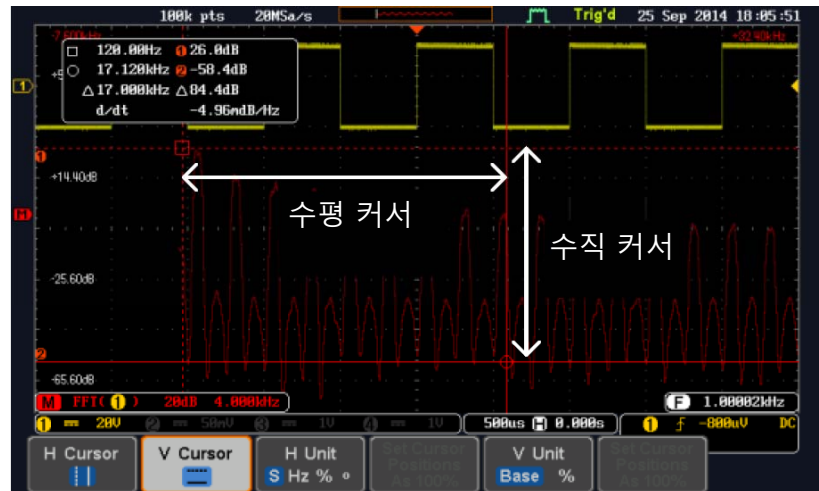

XY 모드


① (X) Versus ② (Y)	①	②	△
t:	-625us	625us	1.25ms
Rectangular 	x: 18.4V y: -1.44V	-14.4V -1.68V	-32.8V -240mV
Polar 	r: 18.4V θ: -4.47°	14.4V -173°	32.8V -179°
Product 	x×y: -26.4VU	24.1VU	7.87VU
Ratio y÷x:	-78.2mV/V	116mV/V	7.31mV/V

커서 ① Rectangular, Polar co-ordinate, Ratio

커서 ② Rectangular, Polar co-ordinate, Ratio

△ 커서 사이의 차이

예


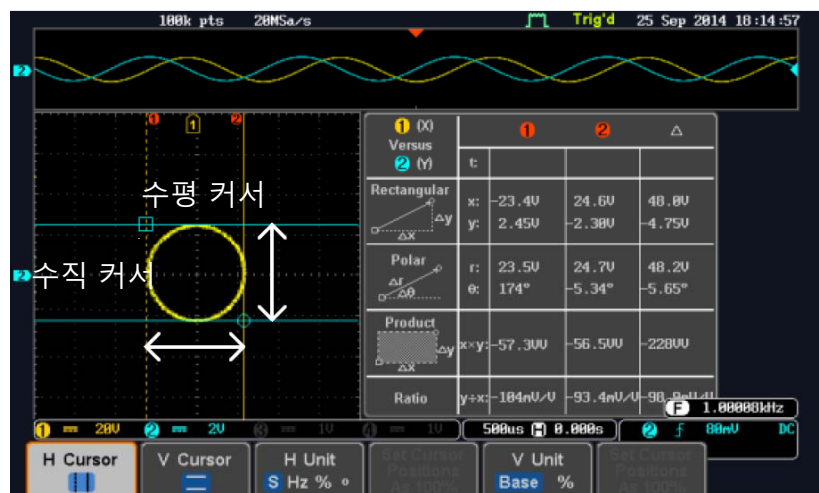



## 파형 연산

### 기초 파형 연산 개요


설명	연산 기능은 입력 신호 또는 참조 파형(Ref1~Ref4)을 사용하여 기초 연산(+, -, x, ÷) 기능을 수행합니다. 기초 연산에 대한 결과 파형이 실시간으로 화면에 표시됩니다.	
더하기 (+)	두 신호의 진폭을 더합니다.	
	소스	CH1 ~ CH4, Ref1 ~ Ref4
빼기 (-)	두 신호의 진폭 차이를 추출합니다.	
	소스	CH1 ~ CH4, Ref1 ~ Ref4
곱하기 (x)	두 신호의 진폭을 곱합니다.	
	소스	CH1 ~ CH4, Ref1 ~ Ref4
나누기 (÷)	두 신호의 진폭을 나눕니다.	
	소스	CH1 ~ CH4, Ref1 ~ Ref4

### 더하기/빼기/곱하기/나누기

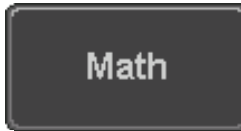패널 조작	1. [Math] 키를 누릅니다.	MATH 
	2. 하단 메뉴에서 [Math] 키를 누릅니다.	
	3. 사이드 메뉴에서 [Source1] 키를 눌러 소스를 선택합니다.	
	선택 항목	CH1 ~ CH4, Ref1 ~ Ref4

4. [Operator] 키를 눌러 연산자를 선택합니다.

선택 항목 +, -, x, ÷

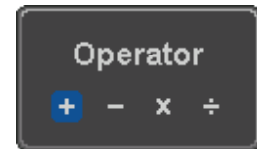

5. 사이드 메뉴에서 [Source2] 키를 누릅니다.

선택 항목 CH1 ~ Ch4, Ref1 ~ Ref4



6. 연산 결과 파형이 화면에 나타나고 연산 파형의 수직 스케일이 화면 하단에 표시됩니다.



M 연산 기능,  
 ① 소스1  
 + 연산자  
 ② 소스2  
 0.00Div Unit/div

예






수직 위치/단위  
변경

연산 파형을 수직으로 움직이려면 사이드 메뉴에서 [Position] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 위치를 설정합니다.

설정 범위 -12.00Div ~ +12.00Div



Unit/div 설정을 변경하려면 사이드 메뉴에서 [Unit/div] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 Unit/div 값을 변경합니다.

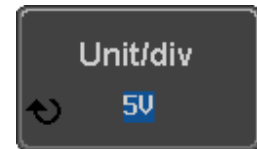


표시되는 단위는 선택된 연산자와 선택된 채널에 사용된 프로브의 종류(전압 또는 전류)에 따라 다릅니다.

연산자	Unit/div
곱하기	VV, AA 또는 W
나누기	V/V, A/A
더하기/빼기	V 또는 A

연산 기능 끄기

파형 연산 기능을 끄려면 [Math] 키를 다시 한 번 누릅니다.

MATH



## FFT 개요 & 윈도우 기능

**설명** FFT 연산 기능은 입력 신호들 또는 참조 파형들 중 하나에 대해 고속 푸리에 변환(Fast Fourier Transform)을 수행합니다. 계산된 스펙트럼이 실시간으로 화면에 표시됩니다. 4종류의 FFT 윈도우를 사용할 수 있습니다: 해닝(Hanning), 해밍(Hamming), 직각(Rectangular) 및 블랙맨(Blackman).


해닝(Hanning) FFT 윈도우	주파수 분해능	Good
	진폭 분해능	Not Good
	적합한 측정	주기 파형에 대한 주파수 측정
해밍(Hamming) FFT 윈도우	주파수 분해능	Good
	진폭 분해능	Not Good
	적합한 측정	주기 파형에 대한 주파수 측정
직각(Rectangular) FFT 윈도우	주파수 분해능	Very Good
	진폭 분해능	Bad
	적합한 측정	단발 현상 (윈도우를 사용하지 않는 것과 동일함)
블랙맨(Blackman) FFT 윈도우	주파수 분해능	Bad
	진폭 분해능	Very Good
	적합한 측정	주기 파형에 대한 진폭 측정

## FFT 기능

패널 조작

1. [Math] 키를 누릅니다.

MATH



2. 하단 메뉴에서 [FFT] 키를 누릅니다.




3. 사이드 메뉴에서 [Source1] 키를 눌러 소스를 선택합니다.

선택 항목 CH1 ~ CH4, Ref1 ~ Ref4



4. 사이드 메뉴에서 [Vertical Units] 키를 누르고 사용될 수직 단위를 선택합니다.

선택 항목 Linear RMS dBV RMS

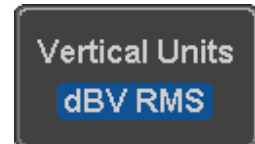


5. 사이드 메뉴에서 [Window] 키를 누르고 윈도우 유형을 선택합니다.

선택 항목 Hanning, Hamming, Rectangular, Blackman



6. FFT 연산 결과가 화면에 나타납니다. 수평 스케일은 시간에서 주파수로 변경되고 수직 스케일은 전압/전류에서 dB/RMS로 변경됩니다.

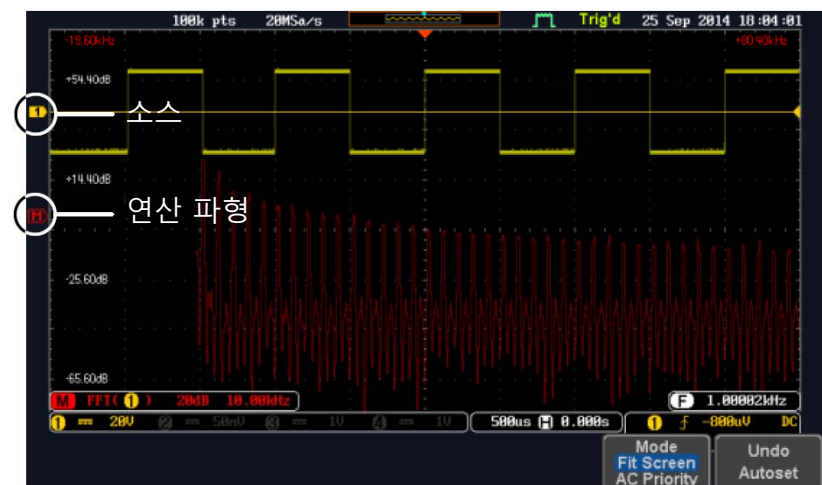

수직 위치/스케일  
변경

FFT 파형을 수직으로 움직이려면 사이드 메뉴에서 [Vertical] 키를 눌러 Div 항목을 선택한 후에 [VARIABLE] 노브를 사용하여 위치를 설정합니다.

설정 범위 -12.00Div ~ +12.00Div



FFT 파형의 수직 스케일을 변경하려면 사이드 메뉴에서 [Vertical] 키를 눌러 dB 또는 전압 항목을 선택한 후에 [VARIABLE] 노브를 사용하여 스케일을 변경합니다.

설정 범위 2mV ~ 1kV RMS, 1 ~ 20dB



수평 위치/스케일  
변경

FFT 파형을 수평으로 움직이려면 사이드 메뉴에서 [Horizontal] 키를 눌러 주파수 항목을 선택한 후에 [VARIABLE] 노브를 사용하여 위치를 설정합니다.

설정 범위 0Hz ~ 2.5MHz



FFT 파형의 수평 스케일을 변경하려면 사이드 메뉴에서 [Horizontal] 키를 눌러 Hz/div 항목을 선택한 후에 [VARIABLE] 노브를 사용하여 스케일을 변경합니다.

설정 범위 10kHz/div ~ 250kHz/div



## 고급 파형 연산 개요


설명	고급 파형 연산 기능은 입력 신호, 참조 파형 또는 자동 측정 항목 값들에 기초하여 복잡한 파형 수식을 생성할 수 있습니다.	
	고급 파형 연산 기능에서 사용되는 각각의 변수들은 다음과 같습니다:	
Expression (수식 편집)	생성되는 함수 수식을 보여줍니다.	
Source (소스)	소스 신호를 선택합니다.	
	Source	CH1 ~ CH4, Ref1 ~ Ref4
Function (함수)	수식에 수학 함수를 추가합니다.	
	Function	Intg, Diff, log, Ln, Exp, Sqrt, Abs, Rad, Deg, Sin, Cos, Tan, Asin, Acos, Atan
Variable (변수)	수식에 사용자가 정의한 변수를 추가합니다.	
Operator (연산자)	함수 수식에 연산자 또는 괄호를 추가합니다.	
	Operator	+, -, *, /, (, ), !, <, >, <=, >=, ==, !=,   , &&
Figure (숫자)	수식에 숫자를 추가합니다.	
	Figure	정수, 부동 소수점, 지수 값을 갖는 부동 소수점
Measurement (측정)	수식에 자동 측정 항목들을 추가합니다. 모든 자동 측정 항목들이 지원되지는 않습니다.	
	Measure	Pk-Pk, Max, Min, Amp, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, Freq, Period, Rise, Fall, +Width, -Width, Duty cycle, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase

## 고급 파형 연산 조작법


패널 조작

1. [Math] 키를 누릅니다.

MATH




2. 하단 메뉴에서 [Advanced Math] 키를 누릅니다.

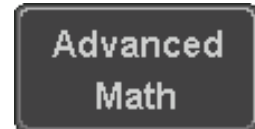


3. 사이드 메뉴에서 [Edit Expression] 키를 누릅니다.



4. 편집 f(x) 화면이 나타납니다. [Expression] 박스에 [CH1 + CH2]가 예로 보여집니다.

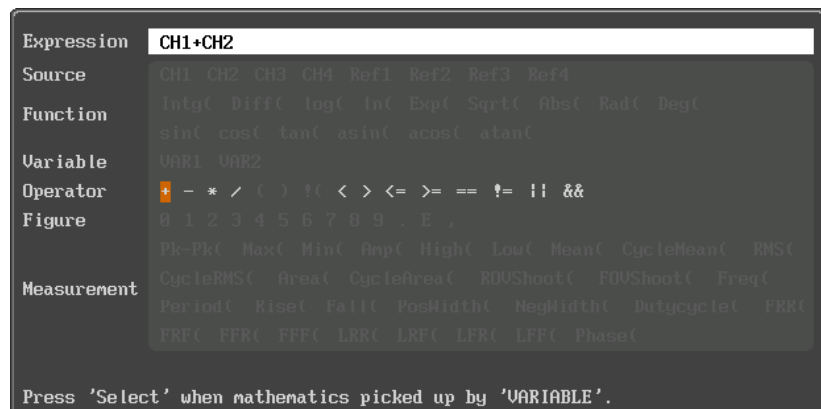

5. [Expression] 박스의 수식을 지우려면 [Clear] 키를 누릅니다.

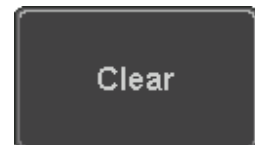


6. [VARIABLE] 노브와 [Select] 키를 사용하여 수식을 생성합니다.

[VARIABLE] 노브를 사용하여 Source, Function, Variable, Operator, Figure, Measurement의 각 변수들을 이동할 수 있습니다.

선택된 변수를 수식에 추가하려면 [Select] 키를 누릅니다.

특정 변수가 회색으로 표시되어 있는 경우 그 변수를 그 시점에 사용할 수 없음을 나타냅니다.

## VARIABLE

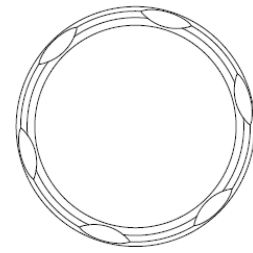

Select

Back Space  
(백스페이스)


7. 입력된 변수들을 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

Back  
Space

8. 수식이 완성되면 [OK Accept] 키를 누릅니다.

OK  
Accept

예 :  
CH1 + CH2

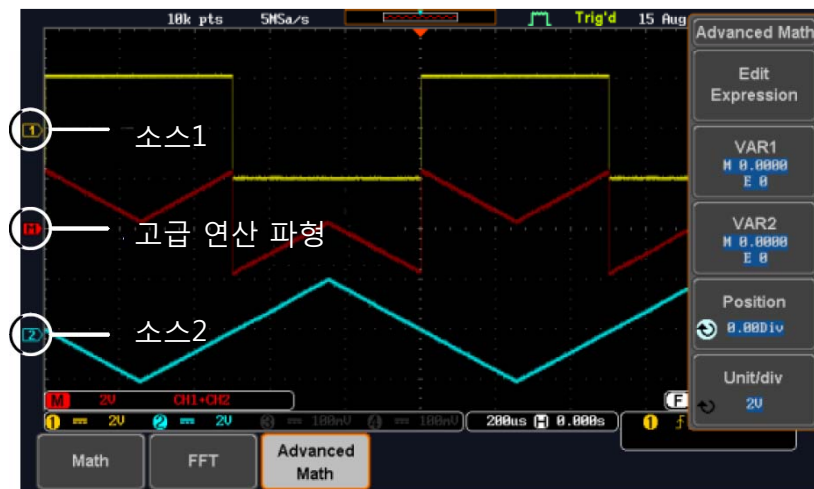

VAR1 & VAR2 설정

9. 생성된 수식에 VAR1/VAR2가 사용된 경우 VAR1/VAR2 값을 설정하려면 [VAR1] 키 또는 [VAR2] 키를 누릅니다.

VAR1  
M 0.0000  
E 0

10. [Mantissa] 키를 누릅니다.

좌/우 방향키를 사용하여 자릿수를 선택하고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 선택된 자릿수의 값을 설정합니다.

11. [Exponent] 키를 누릅니다.


[VARIABLE] 노브를 사용하여 변수의 지수 값을 설정합니다.

12. VAR1 또는 VAR2 편집을 완료하려면 [Go Back] 키를 누릅니다.



수직 위치/스케일  
변경

13. [Unit/div] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 연산 파형의 수직 스케일을 설정합니다.

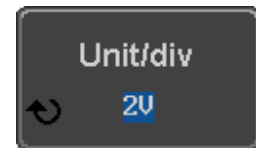


14. [Position] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 화면 상의 연산 파형의 수직 위치를 설정합니다.



연산 기능 끄기

고급 파형 연산 기능을 끄려면 [Math] 키를 다시 한 번 누릅니다.

MATH





# 장비 구성

신호 수집 .....	75
수집 모드 선택 .....	75
XY 모드에서 파형 보기 .....	77
레코드 길이 설정 .....	79
디스플레이 .....	80
파형 디스플레이 모드 설정 .....	80
파형 지속 시간 설정 .....	81
밝기 설정 .....	82
눈금선 설정 .....	84
파형 고정 (Run/Stop) .....	85
메뉴 끄기 .....	85
수평 축 설정 .....	86
파형 위치 수평 이동 .....	86
수평 스케일 선택 .....	87
파형 업데이트 모드 선택 .....	88
파형 수평 확대 .....	89
재생/일시정지 .....	92
수직 축(채널) 설정 .....	94
파형 위치 수직 이동 .....	94
수직 스케일 선택 .....	95
커플링 모드 선택 .....	96
입력 임피던스 .....	97
파형 수직 반전 .....	97
대역폭 제한 .....	98
접지/중심에서 확장 .....	99
프로브 유형 선택 .....	100
프로브 감쇠 레벨 선택 .....	100
Deskew 설정 .....	101
트리거 .....	102
트리거 유형 개요 .....	102
트리거 변수 개요 .....	104
홀드오프 시간 설정 .....	108
트리거 모드 설정 .....	109
Edge 트리거 사용 .....	109
Delay 트리거 사용 .....	111
Pulse Width 트리거 사용 .....	113
Video 트리거 사용 .....	114
Pulse Runt 트리거 사용 .....	116
Rise & Fall 트리거 사용 .....	118
Timeout 트리거 사용 .....	119

시스템 설정 및 기타 설정 .....	121
메뉴 언어 선택 .....	121
시스템 정보 확인 .....	121
메모리 삭제 .....	122
프로브 보정 .....	123
QR 코드 리더 기능 .....	124

## 신호 수집

신호 수집은 아날로그 입력 신호를 샘플링 한 후에 디지털 형식으로 변환하는 과정을 거쳐 이뤄집니다.

## 수집 모드 선택

### 설명

수집 모드는 파형을 재구성하기 위해 샘플들을 사용하는 방법을 결정합니다.

Sample (샘플)	기본 수집 모드입니다. 각 수집에서 얻어진 모든 샘플들이 사용됩니다.
----------------	--


Peak detect (피크 검출)	각각의 신호 수집 간격(Bucket)동안 최대 값과 최소 값 쌍만을 사용합니다. 이 모드는 신호 내의 비정상적인 글리치를 포획하는데 유용합니다.
------------------------	--

Average (평균)	다수의 수집된 데이터의 평균 값을 사용합니다. 이 모드는 잡음이 없는 파형을 얻는데 유용합니다. [VARIABLE] 노브를 사용하여 평균 개수를 선택합니다.
-----------------	---


평균 개수 : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256

### 패널 조작

1. [Acquire] 키를 누릅니다.




2. 신호 수집 모드를 선택하려면 하단 메뉴에서 [Mode] 키를 누릅니다.

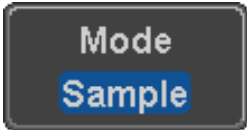


3. 사이드 메뉴에서 수집 모드를 선택합니다.

선택 항목 Sample, Peak Detect, Average

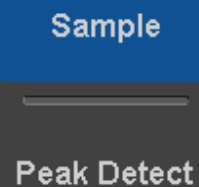


4. 수집 모드를 [Average]로 선택한 경우에는 평균 기능을 위한 샘플 개수를 설정합니다.


설정 항목 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256

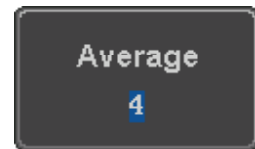

예

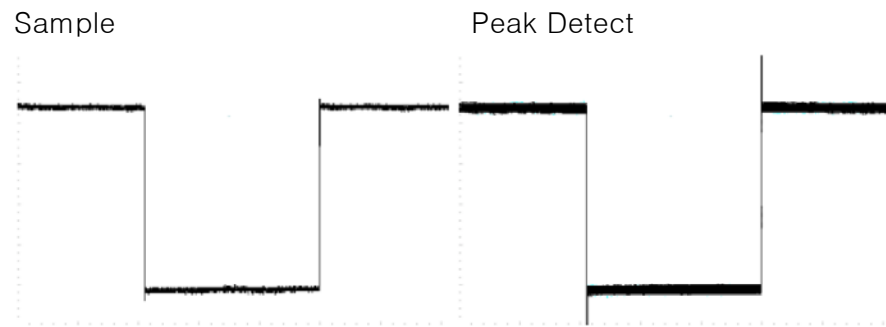

Average (256 times)

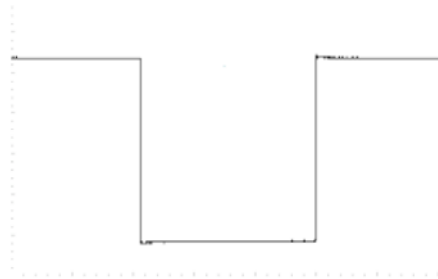

## XY 모드에서 파형 보기


### 설명

XY 모드는 채널1의 입력을 채널의 2의 입력으로 매핑합니다. 4채널 모델의 경우 채널3의 입력이 채널4의 입력으로 매핑될 수 있습니다. 이 모드는 파형들 사이의 위상 관계를 확인하는데 유용합니다.


또한 참조 파형도 XY 모드에서 사용할 수 있습니다. 채널 입력 파형과 마찬가지로 Ref1은 Ref2로 매핑되고 Ref3은 Ref4로 매핑됩니다.

### 연결

1. 입력 신호들을 CH1(X축)과 CH2(Y축) 또는 CH3(X2축)과 CH4(Y2축)에 연결합니다.

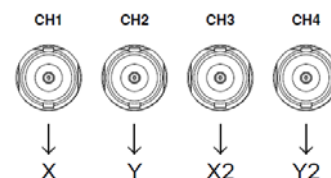


2. 연결된 채널 쌍(CH1&CH2 또는 CH3&CH4)들이 켜져 있는지 확인합니다. 꺼져 있다면 해당 [CH] 키들을 눌러 활성화 시킵니다. 채널이 활성화 되면 각 채널 키에 불이 들어옵니다.



### 패널 조작

1. [Acquire] 키를 누릅니다.




2. 하단 메뉴에서 [XY] 키를 누릅니다.




3. 사이드 메뉴에서 [Triggered XY] 키를 선택합니다.



XY 모드에서는 화면이 2개의 창으로 분할됩니다. 상단의 창은 전체 시간 범위의 신호를 보여줍니다. 하단의 창은 XY 모드 결과를 보여줍니다.

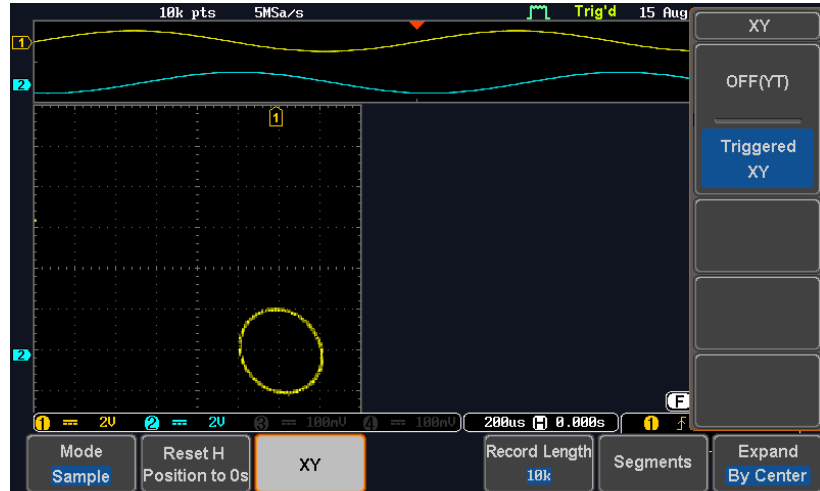

XY 파형 위치를 변경하려면 수직 [POSITION] 노브를 사용합니다: CH1 [POSITION] 노브는 XY 파형을 수평으로 이동시키고 CH2 [POSITION] 노브는 XY 파형을 수직으로 이동시킵니다. 유사하게 X2와 Y2 축은 CH3과 CH4 [POSITION] 노브를 사용하여 파형 위치를 변경할 수 있습니다.

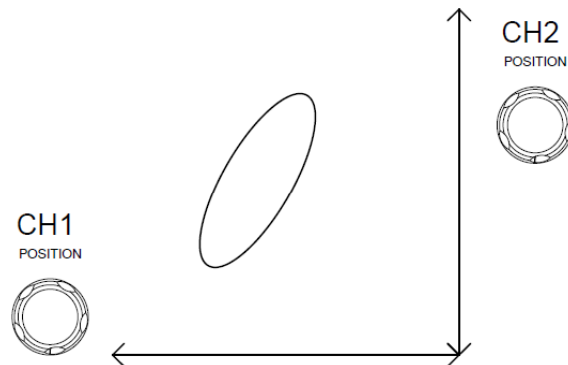

수평 [POSITION] 노브와 [SCALE] 노브도 여전히 XY 모드에서 사용할 수 있습니다.

XY 모드 끄기

XY 모드를 종료하려면 사이드 메뉴에서 [OFF(YT)] 키를 선택합니다.



커서 기능 사용

커서 기능을 XY 모드와 같이 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 커서 측정 부분을 참조하시기 바랍니다.

56p 참조

## 레코드 길이 설정

### 설명

레코드 길이 설정으로 저장할 수 있는 샘플 개수를 정할 수 있습니다. 레코드 길이는 기록할 수 있는 파형의 길이를 결정하므로 디지털 스토리지 오실로스코프에서 매우 중요한 요소입니다.


GDS-1000B 시리즈의 최대 레코드 길이는 동작 모드에 따라 달라집니다. 아래 표는 각 모드에서 사용할 수 있는 레코드 길이들을 보여줍니다.

### 레코드 길이 제한

레코드 길이	Normal	Zoom	FFT
1k	✓	X	✓
10k	✓	✓	✓
100k	✓	✓	✓
1M	✓	✓	✓
10M	✓	✓	X


### 패널 조작

1. [Acquire] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [Record Length] 키를 누르고 레코드 길이를 선택합니다.

선택 항목 1000, 10k, 100k, 1M, 10M

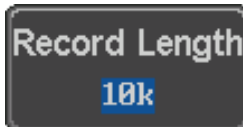




### 참고

레코드 길이가 변경되면 샘플링 속도가 변경될 수 있습니다.

## 디스플레이

디스플레이 메뉴는 파형 및 각종 변수들을 메인 LCD 디스플레이에 표시하는 방법을 정의합니다.

### 파형 디스플레이 모드 설정

설명	파형이 화면에 표시 될 때 점 또는 벡터로 표시될 수 있습니다.	
패널 조작	1. [Display] 키를 누릅니다.	
	2. [Dot/Vector] 키를 눌러 점(Dot) 또는 벡터(Vector) 모드를 선택합니다.	
Dot 모드	샘플링 된 점(Dot)들만을 화면에 표시합니다.	
Vector 모드	샘플링 된 점들 사이를 선으로 연결하여 화면에 표시합니다.	

예 :

Vector 모드



Dot 모드





## 파형 지속 시간 설정

### 설명

파형 지속 기능을 통해 GDS-1000B는 전통적인 아날로그 오실로스코프의 트레이스와 유사하게 동작합니다. 파형 트레이스가 지정된 시간 동안 화면에 "지속"되도록 구성할 수 있습니다.

### 패널 조작


1. [Display] 키를 누릅니다.


 A rectangular button with rounded corners, labeled "Display" in white text on a dark gray background.

2. 하단 메뉴의 [Persistence] 키를 누릅니다.


 A rectangular button with rounded corners, labeled "Persistence" in white text, with "240ms" in blue text below it, on a dark gray background.


3. 사이드 메뉴의 [Time] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 파형 지속 시간을 선택합니다.

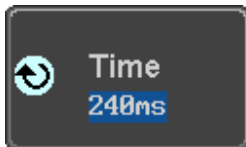
 A rectangular button with rounded corners, featuring a circular arrow icon on the left, labeled "Time" in white text, with "240ms" in blue text below it, on a dark gray background.

선택 항목 : 16ms, 30ms, 60ms,  
120ms, 240ms, 0.5s,  
1s, 2s, 4s, Infinite, Off

### Clear

화면에 남아있는 파형을 지우려면 [Clear Persistence] 키를 누릅니다.

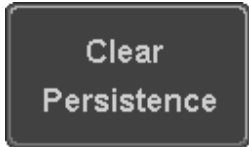
 A rectangular button with rounded corners, labeled "Clear Persistence" in white text on a dark gray background.

## 밝기 설정

**설명** 밝기(Intensity) 레벨을 설정하여 신호 밝기가 아날로그 오실로스코프 신호 밝기와 유사하도록 설정할 수 있습니다.

**패널 조작**

1. [Display] 키를 누릅니다.

Display

2. 하단 메뉴의 [Intensity] 키를 누릅니다.

Intensity


**파형 밝기**

3. 사이드 메뉴의 [Waveform Intensity] 키를 누르고 파형 밝기를 설정합니다.


설정 범위 : 0 ~ 100%

예 :

파형 밝기 50%

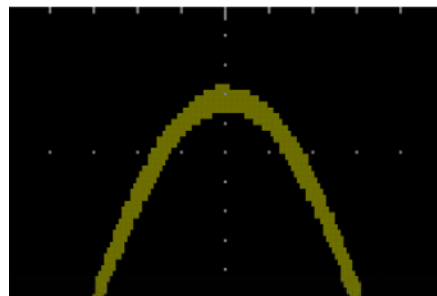

파형 밝기 100%

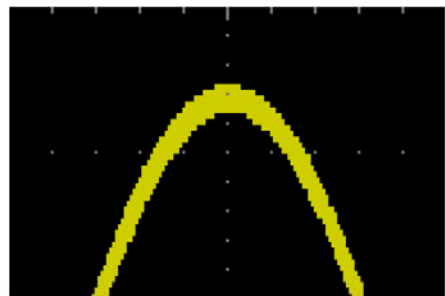


**눈금선 밝기**

4. 사이드 메뉴의 [Graticule Intensity] 키를 누르고 눈금선 밝기를 설정합니다.


설정 범위 : 10 ~ 100%

예 :

화면 밝기 100%

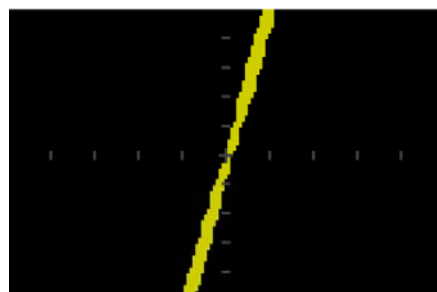

화면 밝기 10%

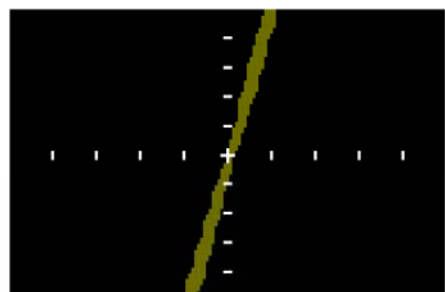

## 백라이트 밝기

5. 사이드 메뉴의 [Backlight Intensity] 키를 누르고 LCD 백라이트 밝기를 설정합니다.

설정 범위 : 2 ~ 100%

백라이트  
자동 디밍

6. Backlight Auto-Dim 기능을 켜서 시간을 설정하면 일정 시간이 지난 후에 LCD 백라이트를 자동으로 어둡게 할 수 있습니다. 패널 키를 누르지 않고 일정 시간이 지나면 화면이 자동으로 어두워집니다. 패널 키를 누르면 화면 밝기는 다시 원상태로 돌아옵니다. 이 기능은 LCD 디스플레이 수명을 연장할 수 있습니다.

설정 범위 : 1 ~ 180min

## 눈금선 설정

패널 조작

1. [Display] 키를 누릅니다.

A grey, rounded rectangular button with the word "Display" in white text.

2. 하단 메뉴의 [Graticule] 키를 누릅니다.

A dark grey, rounded rectangular button with the word "Graticule" in white text.

3. 사이드 메뉴에서 눈금선 유형을 선택합니다.



Full : X축/Y축 선을 포함한 전체 눈금이 보입니다.



Grid : X축/Y축 선을 제외한 전체 눈금이 보입니다.



Cross Hair : X축 선과 Y축 선만 보입니다.





Frame : 외곽 프레임만 보입니다.

## 파형 고정 (Run/Stop)

패널 조작


1. [Run/Stop] 키를 누릅니다.  
[Run/Stop] 키가 적색으로 바뀌고 파형 수집이 일시 정지됩니다.
2. 파형 업데이트와 트리거 동작이 멈추고 화면 상단에 Stop 아이콘이 나타납니다.
3. 파형 업데이트를 다시 재개하려면 [Run/Stop] 키를 다시 한 번 누릅니다.  
[Run/Stop] 키가 다시 녹색으로 바뀌고 파형 수집이 재개됩니다.



## 메뉴 끄기

패널 조작

1. 사이드 메뉴 키 아래의 [MENU OFF] 키를 누릅니다. [MENU OFF] 키를 한 번 누를 때마다 메뉴가 하나씩 화면에서 지워집니다.

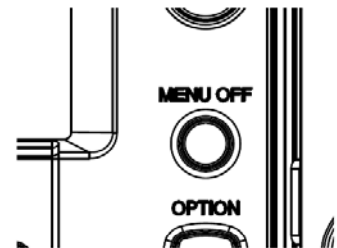

## 수평 축 설정



이 절에서는 수평 스케일, 위치 및 파형 디스플레이 모드를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

### 파형 위치 수평 이동

패널 조작

수평 [POSITION] 노브를 사용하여 파형을 좌/우로 이동합니다.

참고 : 롤(Roll) 모드에서는 수평 위치를 조정할 수 없습니다.

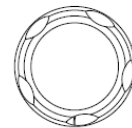

PUSH TO ZERO

파형 위치가 변경되면 화면 상단의 파형 위치 표시 부분에 메모리 내의 파형 수평 위치가 나타납니다.





수평 위치 리셋

1. 수평 위치를 원점(0s)으로 리셋 하려면 [Acquire] 키를 누르고 하단 메뉴의 [Reset H Position 0s] 키를 누릅니다.



또는 수평 [POSITION] 노브를 누르면 파형 위치가 원점(0s)으로 리셋됩니다.

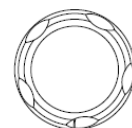

PUSH TO ZERO

RUN 모드


RUN 모드에서 전체 메모리에 신호가 계속 수집되고 업데이트 되기 때문에 메모리 바는 메모리 내의 상대적 위치를 유지합니다.

## 수평 스케일 선택

수평 스케일 선택

수평 [SCALE] 노브를 좌(Slow)/우(Fast)로 돌려 수평 스케일(time/div)을 설정합니다.

SCALE

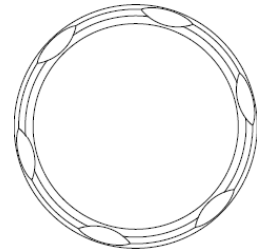

설정 범위 5ns/div ~ 100s/div, 1-2-5 증가

화면 하단에 설정된 수평 스케일이 업데이트 됩니다.




RUN 모드

RUN 모드에서 메모리 바와 파형 크기는 비율이 유지됩니다. 트리거 모드가 Auto 상태에서 타임베이스가 느려지면 롤(Roll) 모드가 활성화 됩니다.

STOP 모드

STOP 모드에서는 스케일에 따라 파형 크기가 변경됩니다.

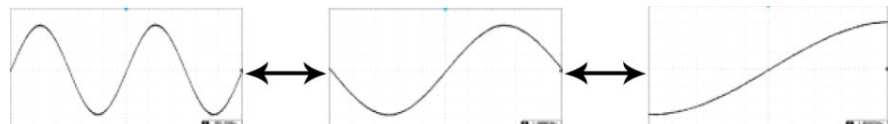

## 파형 업데이트 모드 선택

**설명** 디스플레이 업데이트 모드는 타임베이스 또는 트리거 설정에 따라 자동 또는 수동으로 전환됩니다.

**일반(Normal)** 전체 파형이 한 번에 업데이트 됩니다. 타임베이스(샘플링 속도)가 빠르게 설정되었을 때 자동으로 선택됩니다.

타임베이스  $\leq 50\text{ms/div}$   
트리거 모든 모드

**롤(Roll) 모드**

**Roll**

화면 오른쪽에서 왼쪽으로 파형이 이동해가며 업데이트 됩니다. 타임베이스(샘플링 속도)가 느리게 설정되었을 때 자동으로 선택됩니다.

타임베이스  $\geq 100\text{ms/div}$   
트리거 모든 모드



수동으로  
롤(Roll) 모드  
선택

1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.
2. 하단 메뉴의 [Mode] 키를 누른 다음 사이드 메뉴의 [Auto(Untriggered Roll)] 키를 선택합니다.

Menu

Mode  
Auto



## 파형 수평 확대

설명

확대(Zoom) 모드에서는 화면이 두 개 섹션으로 나뉘집니다. 화면 상단은 전체 메모리 길이의 파형을 보여주고 화면 하단은 확대된 파형을 보여줍니다.

패널 조작

1. Zoom 키를 누릅니다.

Zoom


2. 확대 모드가 화면에 나타납니다.



수평 탐색

[Horizontal Position] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 파형을 탐색할 수 있습니다.

수평 위치가 [Horizontal Position] 키에 표시됩니다.

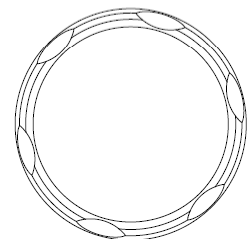


## 수평 스케일

수평 스케일을 변경하려면 [Horizontal Time/Div] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용합니다.

스케일이 [Horizontal Time/Div] 키에 표시됩니다.



VARIABLE

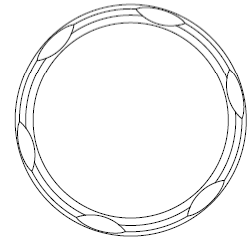


## 확대

확대 범위를 조정하려면 수평 [SCALE] 노브를 사용합니다.

화면 하단에 확대 스케일(Z)이 표시됩니다.



SCALE


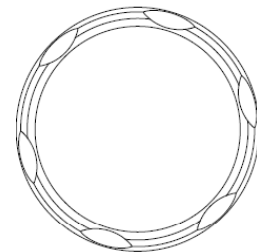


## 확대 창 이동

확대 창을 수평으로 이동하려면 수평 [POSITION] 노브를 사용합니다.

확대 창 위치를 원점(0s)으로 리셋 하려면 수평 [POSITION] 노브를 누릅니다.

화면 하단에 수평 위치를 기준으로 확대 창의 위치가 표시됩니다.

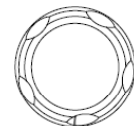


PUSH TO ZERO

## 스크롤 속도


하단 메뉴의 [Zoom Position] 키를 눌러 확대 창의 스크롤 속도를 선택할 수 있습니다.

설정 항목 Fine, Coarse

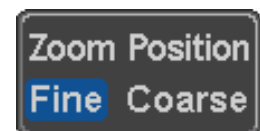

## 확대 창 위치 및 수평 위치 리셋

확대 창 위치와 수평 위치를 동시에 원점(0s)으로 리셋 하려면 [Reset Zoom & H POS to 0s] 키를 누릅니다.

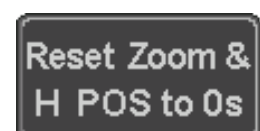

확대 모드  
나가기

확대 모드에서 벗어나려면 [Zoom] 키를  
다시 한 번 누릅니다.

Zoom

## 재생/일시정지

**개요** [재생/일시정지] 키는 확대 모드에서 신호를 재생하는데 사용할 수 있습니다.


**패널 조작**

1. [재생/일시정지] 키를 누릅니다.



2. 확대 재생 모드가 실행되고 전체 수집 파형에서 왼쪽에서 오른쪽으로 스크롤을 시작합니다.

전체 메모리 길이의 파형이 화면 상단에 표시되고 확대된 파형이 화면 하단에 표시됩니다.

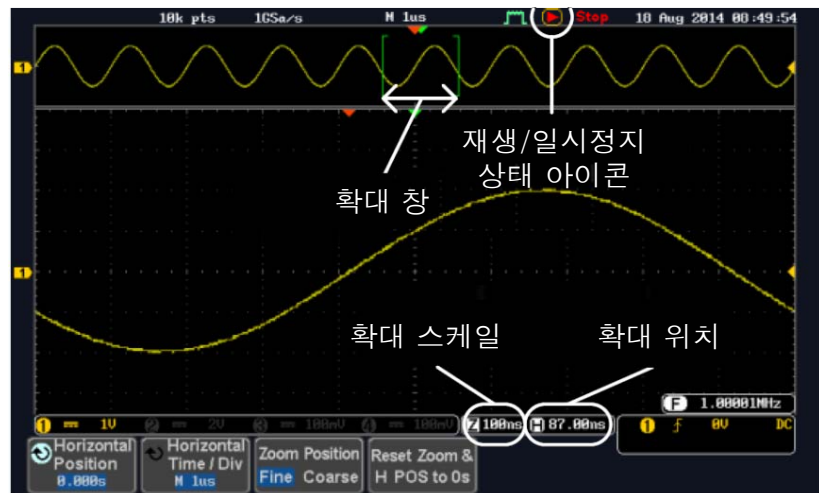


**확대**

확대 범위를 조정하려면 수평 [SCALE] 노브를 사용합니다.

화면 하단에 확대 스케일(Z)이 표시됩니다.




**SCALE**

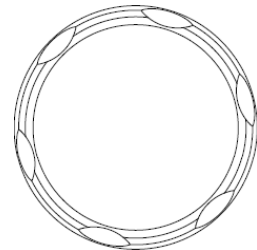


## 스크롤 속도

하단 메뉴의 [Zoom Position] 키를 눌러 확대 창 의 스크롤 속도를 선택할 수 있습니다.

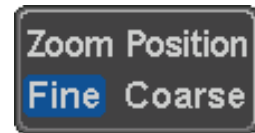


설정 항목      Fine, Coarse

또한 수평 [POSITION] 노브를 사용하여 스크롤 속도와 방향을 조정할 수 있습니다.

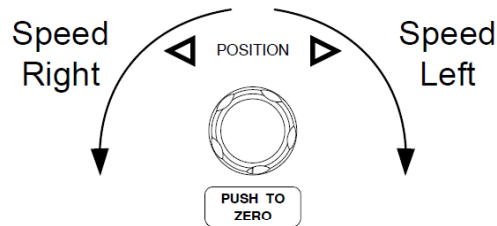

## 확대 창 위치 리셋

확대 창 위치와 수평 위치를 원점(0s)으로 리셋 하려면 [Reset Zoom & H POS to 0s] 키를 누릅니다.

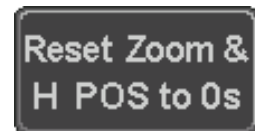

## 일시정지

[재생/일시정지] 키를 누르면 파형 재생이 일시 정지되거나 파형 재생이 재개됩니다.




## 역방향 재생

확대 창이 전체 메모리 파형의 끝에 도달했을 때 [재생/일시정지] 키를 누르면 역방향으로 재생이 재개됩니다.



## 확대 모드 나가기

확대 모드에서 벗어나려면 [Zoom] 키를 다시 한 번 누릅니다.



## 수직 축(채널) 설정


이 절에서는 수직 스케일, 위치 및 커플링 모드를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

### 파형 위치 수직 이동

패널 조작

1. 각 채널의 수직 [POSITION] 노브를 사용하여 파형 위치를 상/하로 이동합니다.

POSITION

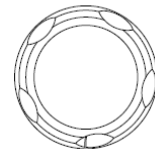

PUSH TO  
ZERO

2. 파형 위치가 변경되면 화면 하단 중앙에 커서의 수직 위치가 나타납니다.

Position = 0.00V

수직 위치 리셋

1. [CH] 키를 누릅니다.

CH1

2. 수직 위치를 원점(0V)으로 리셋 하려면 하단 메뉴의 [↺ Position / ↓ Set to 0] 키를 누릅니다.

↺ Position /  
↓ Set to 0  
1.000V

RUN/STOP 모드

RUN 모드와 STOP 모드 모두에서 파형을 수직으로 이동할 수 있습니다.



## 수직 스케일 선택

패널 조작

각 채널의 [SCALE] 노브를 좌/우로 돌려 수직 스케일을 설정합니다.

화면 좌측 하단에 변경된 수직 스케일이 표시됩니다.

설정 범위      1mV/div ~ 10V/div  
1-2-5 증가

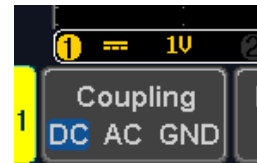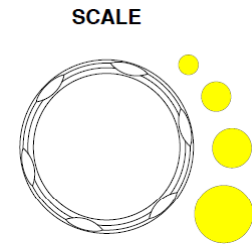

RUN/STOP 모드

RUN 모드와 STOP 모드 모두에서 수직 스케일을 변경할 수 있습니다.

## 커플링 모드 선택

패널 조작


1. [CH] 키를 누릅니다.

CH1


2. 하단 메뉴의 [Coupling] 키를 눌러가며 원하는 커플링 모드를 선택합니다.




선택 항목

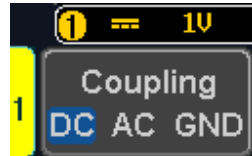

DC 커플링 모드. 신호의 전체 부분(AC+DC)이 화면에 나타납니다.

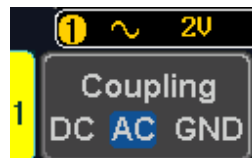

AC 커플링 모드. 신호의 AC 부분만 화면에 나타납니다. DC 신호와 혼합된 AC 파형을 관찰하는데 유용합니다.

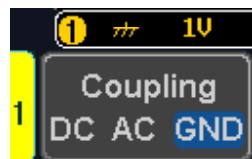

GND 커플링 모드. 화면에 0V 레벨의 신호가 나타납니다.

예

AC 커플링 모드를 사용하여 파형의 AC 부분을 관찰합니다.

DC 커플링



AC 커플링





## 입력 임피던스

### 설명


GDS-1000B의 입력 임피던스는 1MΩ으로 고정입니다. 채널 메뉴에서 입력 임피던스 값을 확인할 수 있습니다.

### 임피던스 확인

1. [CH] 키를 누릅니다.


 A rectangular button with rounded corners, labeled "CH1" in white text on a dark background.

2. 하단 메뉴의 [Impedance] 키에서 값을 확인할 수 있습니다.


 A rectangular button with rounded corners, labeled "Impedance" and "1MΩ" in white text on a dark background.

## 파형 수직 반전

### 패널 조작

1. [CH] 키를 누릅니다.


 A rectangular button with rounded corners, labeled "CH1" in white text on a dark background.

2. 하단 메뉴의 [Invert] 키를 눌러 On 또는 Off를 선택합니다.


 A rectangular button with rounded corners, labeled "Invert" in white text. Below it, "On" and "Off" are displayed, with "Off" highlighted in blue.

## 대역폭 제한

### 설명

대역폭 제한 기능을 사용하면 입력 신호는 선택된 대역폭 필터를 통과하게 됩니다. 이 기능은 파형 모양을 명확히 하기 위해 고주파 잡음을 제거하는데 유용합니다. 사용 가능한 대역폭 필터는 오실로스코프 모델의 지원 대역폭에 따라 달라집니다.

### 패널 조작

1. [CH] 키를 누릅니다.

CH1

2. 하단 메뉴의 [Bandwidth] 키를 누릅니다.


Bandwidth  
Full

3. 사이드 메뉴에서 원하는 대역폭 필터를 선택합니다.


선택 항목 Full, 20MHz

### 예

전체 대역폭

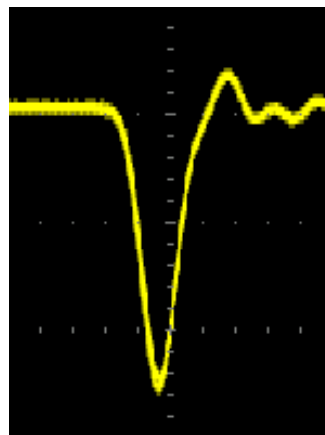

대역폭 제한 20MHz

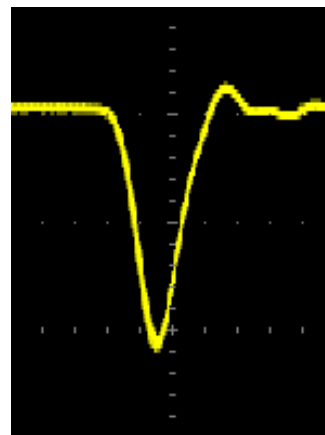

## 접지/중심에서 확장

### 설명

확장(Expand) 기능은 전압 스케일을 변경할 때 신호가 신호 중앙에서부터 확장될 지 또는 그라운드 레벨에서부터 확장될 지를 결정합니다. Expand by center 를 통해 신호에 전압 바이어스가 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다. Expand 기능의 기본 설정은 Expand by ground 입니다.

### 패널 조작

1. [CH] 키를 누릅니다.
2. 하단 메뉴의 [Expand] 키를 눌러 [By Ground] 또는 [By Center]를 선택합니다.

CH1


Expand  
By Ground

선택 항목 By Ground, By Center

### 예

Expand 기능이 [By Ground]로 설정되면 수직 스케일이 변경될 때 신호는 그라운드 레벨에서 확장됩니다. 수직 스케일이 변경될 때 그라운드 레벨 위치는 변경되지 않습니다. 이 때 그라운드 레벨이 화면 밖에 있다면 화면의 상단 또는 하단 가장자리에서 신호가 확대됩니다.

Expand 기능이 [By Center]로 설정되면 신호는 신호의 중앙을 기준으로 확대됩니다. 그라운드 레벨 위치는 신호 위치에 따라 달라집니다.

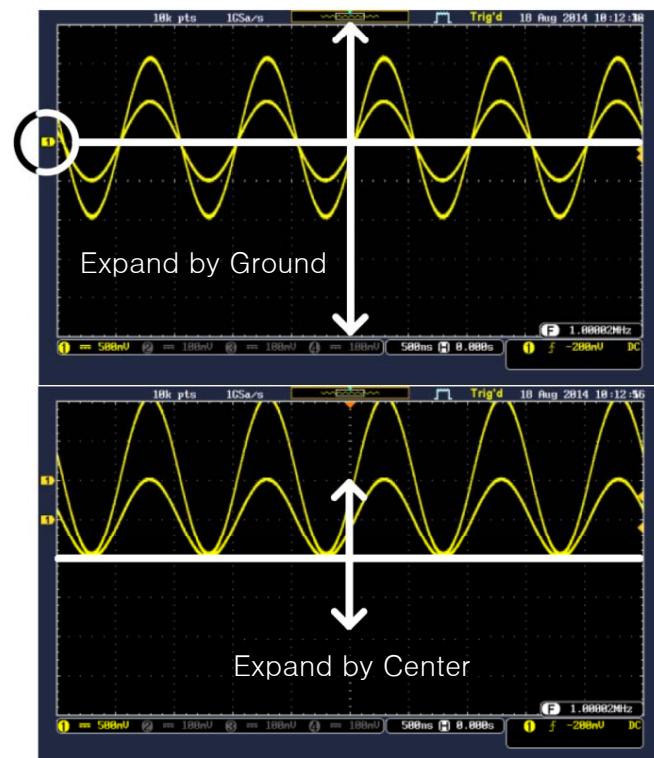

## 프로브 유형 선택

설명 전압 프로브 또는 전류 프로브로 설정할 수 있습니다.

패널 조작

1. [CH] 키를 누릅니다.

CH1

2. 하단 메뉴의 [Probe] 키를 누릅니다.

Probe  
Voltage  
1 X

3. 사이드 메뉴의 [Voltage/Current] 키를 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

Voltage  
Current

## 프로브 감쇠 레벨 선택

설명 신호 프로브는 필요에 따라 오실로스코프의 입력 범위 내로 DUT 신호 레벨을 낮추는 감쇠 스위치를 갖고 있습니다. 이 기능을 통해 프로브 감쇠 비율을 감안하여 보정해서 원래 DUT 신호레벨을 화면에 표시할 수 있습니다.

패널 조작

1. [CH] 키를 누릅니다.

CH1

2. 하단 메뉴의 [Probe] 키를 누릅니다.

Probe  
Voltage  
1 X

3. 사이드 메뉴의 [Attenuation] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 감쇠 레벨을 선택합니다. 또는 [Set to 10X] 키를 누릅니다.

Attenuation  
1 X  
Set to 10X

선택 항목 : 1mX ~ 1kX, 1-2-5 증가



참고

선택된 감쇠 계수는 실제 신호에 어떤 영향도 주지 않습니다. 단지 화면상의 전압/전류 스케일만 변경됩니다.

## Deskew 설정

### 설명

Deskew 기능은 오실로스코프와 프로브 사이의 전달 지연을 보상하는데 사용됩니다.


### 패널 조작

1. [CH] 키를 누릅니다.



CH1


2. 하단 메뉴의 [Probe] 키를 누릅니다.



Probe  
Voltage  
1 X

3. 사이드 메뉴의 [Deskew] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 Deskew 시간을 설정합니다. 또는 [Set to 0s] 키를 누릅니다.

설정 범위 -50ns ~ 50ns, 10ps 증가

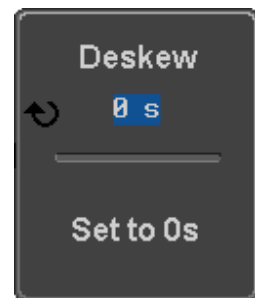

4. 필요하다면 다른 채널에 대해 앞선 과정을 반복합니다.


## 트리거

트리거 기능은 GDS-1000B가 파형을 포착할 때의 조건들을 구성합니다.

### 트리거 유형 개요

에지  
(Edge)

에지 트리거는 가장 간단한 트리거 유형입니다. 신호가 기울기를 갖고 상승하거나 하강하는 중 진폭 임계값을 통과하는 시점에 트리거 됩니다.

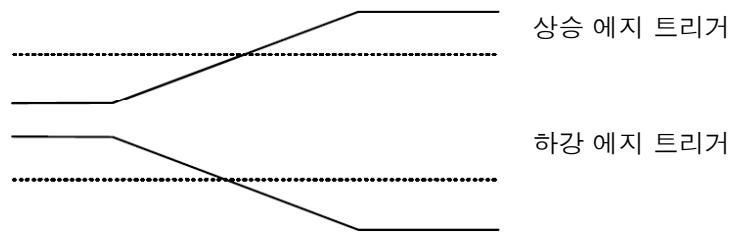


딜레이  
(Delay)


딜레이 트리거는 트리거 시점 전에 일정 시간의 지연을 줍니다. 즉, 에지 트리거가 시작 되기 전에 지정된 시간 또는 일정 개수의 이벤트들이 지나가길 기다린 후에 신호가 트리거 됩니다. 이 방법은 긴 열의 트리거 이벤트 내에서 정확한 위치를 파악하는 데 유용합니다.

참고 : 딜레이 트리거를 사용하는 경우 에지 트리거 소스는 채널 입력, 외부(EXT) 입력 또는 AC 입력 전원 중 하나가 될 수 있습니다. 외부(EXT) 입력은 2채널 모델에서만 사용할 수 있습니다.

딜레이 트리거 예 (이벤트 딜레이)

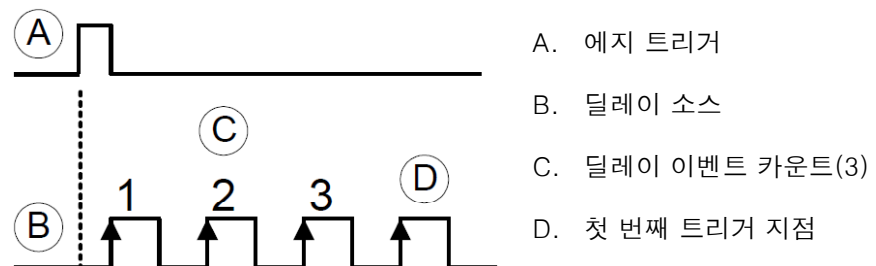

딜레이 트리거 예 (시간 딜레이)

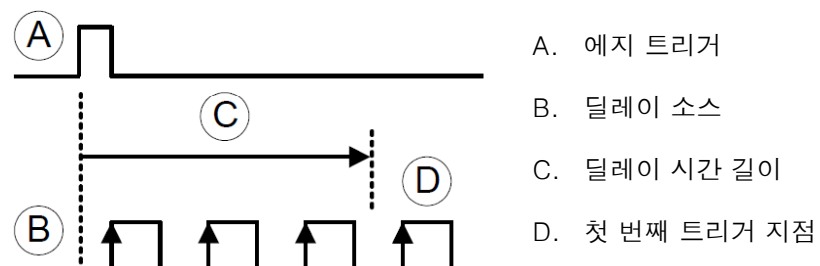

펄스폭  
(Pulse Width)

신호의 펄스폭을 지정된 펄스폭과 비교하여 <, >, = 또는 ≠ 인 경우에 신호가 트리거 됩니다.




비디오  
(Video)

비디오 포맷 신호에서 동기(SYNC) 펄스를 추출하여 특정 라인 또는 필드에서 트리거 합니다.


펄스 & 런트  
(Pulse & Runt)

"런트" 펄스에서 트리거 됩니다. 여기서 "런트" 펄스는 첫 번째 임계값 보다는 크고 두 번째 임계값 보다는 작은 펄스를 의미합니다. 양 펄스와 음 펄스 모두에 적용 할 수 있습니다.

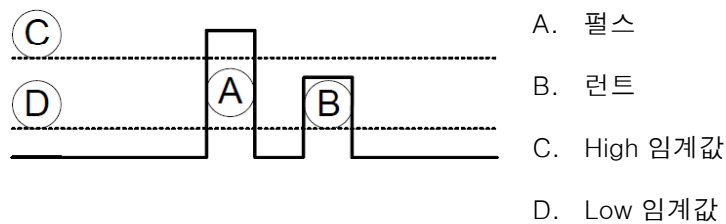


상승 & 하강  
(Rise & Fall)

신호 기울기의 상승 시간 또는 하강 시간과 임계값을 지정하여 조건에 맞는 신호를 트리거 합니다.

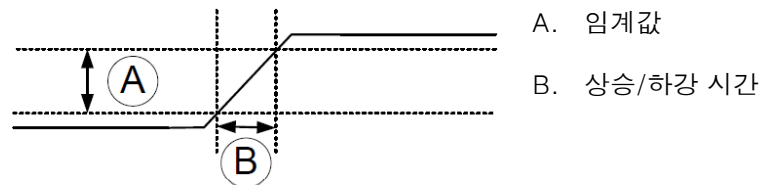

타임아웃  
(Timeout)

신호가 지정된 임계값보다 크거나 작은 상태를 지정된 시간 만큼 유지할 때 신호를 트리거 합니다.

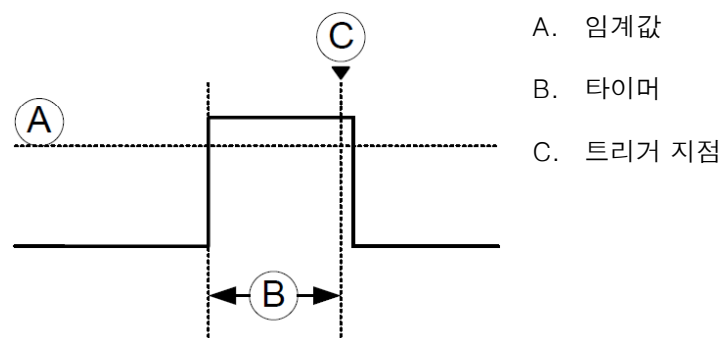

버스  
(BUS)

SPI, UART, I2C, CAN 또는 LIN 버스에서 트리거 합니다.

## 트리거 변수 개요

특별히 명시하지 않는 한 다음 변수들은 모든 트리거 유형에 공통으로 적용됩니다.

Trigger Source	CH1 ~ CH4	채널1 ~ 채널4 입력 신호들	
	EXT	외부 트리거 입력 신호 (2채널 모델)	EXT TRIG 
	AC Line	AC 입력 전원	
	Alternate	트리거 소스를 위해 채널 소스들이 번갈아 선택됩니다.	
	EXT Probe	프로브 트리거 소스. 프로브를 전류 또는 전압으로 설정합니다.	
Trigger Mode	Auto (Un-triggered Roll)	트리거 이벤트가 없을 때도 파형을 지속적으로 업데이트 하기 위해 내부 트리거를 생성합니다. 느린 타임베이스에서 롤(Roll) 모드로 동작하기 위해서는 반드시 Auto 모드가 선택되어야 합니다.	
	Normal	트리거 이벤트가 발생할 때만 파형을 업데이트 합니다.	
	Single	트리거 이벤트가 발생할 때 한 번만 파형을 업데이트 하고 신호 수집을 중지합니다. 다시 파형을 업데이트 하려면 [Single] 키를 다시 한 번 눌러야 합니다.	
Coupling (Edge, Delay, Timeout)	DC	DC 커플링	
	AC	AC 커플링. 트리거 회로에서 DC 성분을 차단합니다.	
	HF reject	70kHz 초과 고주파 필터	
	LF reject	70kHz 미만 저주파 필터	
	Reject noise	노이즈 제거를 위한 저감도의 DC 커플링	



Slope (Edge, Delay, Rise & Fall)		상승 에지에서 트리거
		하강 에지에서 트리거
		상승 또는 하강 에지에서 트리거 (Edge, Delay, Rise & Fall 트리거 유형)

---

Trigger Level (Edge, Delay)	Level	트리거 [LEVEL] 노브를 사용하여 트리거 레벨을 수동으로 조정할 수 있습니다.	<div>LEVEL</div>  <div>PUSH TO ZERO</div>
	Set to TTL 1.4V	TTL 신호 트리거에 적합하도록 트리거 레벨을 1.4V로 설정합니다.	
	Set to ECL -1.3V	ECL 회로에 적합하도록 트리거 레벨을 -1.3V로 설정합니다.	
	Set to 50%	트리거 레벨을 파형 진폭의 50%로 설정합니다.	<div>50 %</div>

---






Holdoff	Holdoff	홀드 오프 시간을 설정합니다.
	Set to Minimum	홀드 오프 시간을 최소로 설정합니다.





---

Delay (Delay)	Time	트리거 이벤트와 실제 트리거 시점 사이의 지연 시간(4ns~10s)을 설정합니다.
	Event	트리거 이벤트와 실제 트리거 시점 사이의 지나칠 이벤트 개수(1~65535)를 설정합니다
	Set to Minimum	소스 트리거를 최소 시간으로 설정합니다

---

When (Pulse Width)	펄스폭(4ns~10s)과 트리거 조건을 설정합니다.	
	> 설정 펄스폭 보다 클 때	= 설정 펄스폭과 같을 때
	< 설정 펄스폭 보다 작을 때	≠ 설정 펄스폭과 같지 않을 때


Threshold (Pulse Width)	펄스폭 트리거를 위한 진폭 임계값을 설정합니다.	
	Threshold	-XXV ~ + XXV, 사용자 정의 레벨
	Set to TTL	1.4V
	Set to ECL	-1.3V
	Set to 50%	임계값을 파형 진폭의 50%로 설정
Standard (Video)	NTSC	NTSC(National Television System Committee) 방식 비디오 신호
	PAL	PAL(Phase Alternate by Line) 방식 비디오 신호
	SECAM	SECAM(SEquential Couleur A Memoire) 비디오 신호
Polarity (Pulse Width, Video)		양극 (High에서 Low 변환 시 트리거)
		음극(Low에서 High 변환 시 트리거)
Polarity (Pulse Runt)		양극 (Positive runt)
		음극 (Negative runt)
		양극 또는 음극 (Negative 또는 Positive runt)
Trigger On (Video)	비디오 신호 내의 트리거 지점을 선택합니다.	
	Odd Field	NTSC : 1 ~ 263 PAL/SECAM : 1 ~ 313 EDTV : 1 ~ 525 (480P), 1 ~ 625(576P) HDTV : 1 ~ 750 (720P), 1 ~ 563 (1080i), 1~1125 (1080P)
	Even Field	NTSC : 1 ~ 262 PAL/SECAM: 1 ~ 312 HDTV : 1 ~ 562 (1080i)
	All Fields	모든 필드에서 트리거
	All Lines	모든 라인에서 트리거

Threshold (Pulse Runt)		High 임계값을 설정합니다.
		Low 임계값을 설정합니다.
Threshold (Rise & Fall)		High 임계값을 설정합니다.
		Low 임계값을 설정합니다.
Trigger When (Timeout)	Stay High	입력 신호가 지정된 시간 동안 High 상태를 유지할 때 트리거 됩니다.
	Stay Low	입력 신호가 지정된 시간 동안 Low 상태를 유지할 때 트리거 됩니다.
	Either	입력 신호가 지정된 시간 동안 High 또는 Low 상태를 유지할 때 트리거 됩니다
Timer (Timeout)	4ns ~ 10.0s	타임아웃 트리거에서 신호가 High 또는 Low 상태를 유지해야 하는 시간을 설정합니다.

## 홀드오프 시간 설정

### 설명

홀드오프(Holdoff)는 신호가 트리거가 된 이후에 다시 트리거가 시작되기 전까지의 대기 시간을 의미합니다. 주기 파형 내에 트리거 될 수 있는 다수의 지점이 있는 경우 홀드오프 기능을 사용하면 파형의 안정적인 디스플레이가 가능합니다. 홀드오프 기능은 모든 트리거 유형에 적용됩니다.

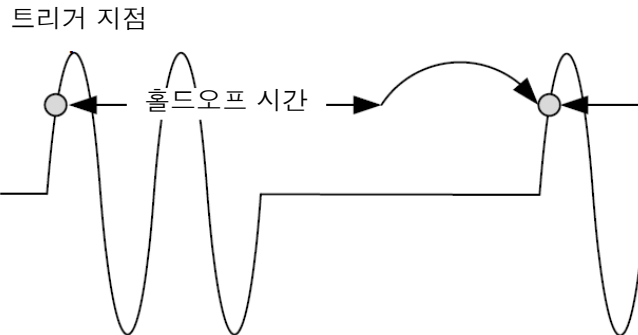

### 패널 조작

1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.

Menu

2. 하단 메뉴에서 [Holdoff] 키를 누릅니다.

Holdoff  
4.000ns

3. 사이드 메뉴에서 홀드오프 시간을 설정합니다.

4.000ns

설정 범위 4ns ~ 10s

[Set to Minimum] 키를 누르면 홀드오프 시간이 최소 값(4ns)으로 설정됩니다.

Set to  
Minimum



### 참고

파형 업데이트 모드가 롤(Roll) 모드에 진입하면 홀드오프 기능은 자동으로 비활성화 됩니다.

## 트리거 모드 설정

설명


트리거 모드는 Normal 또는 Auto(Untriggered roll) 모드로 설정할 수 있습니다. 설정된 트리거 모드는 모든 트리거 유형에 적용됩니다.

패널 조작

1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.

Menu

2. 하단 메뉴에서 [Mode] 키를 누릅니다.

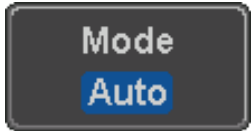Mode  
Auto

3. 사이드 메뉴에서 트리거 모드를 선택합니다.

선택 항목 Auto, Normal


## Edge 트리거 사용

패널 조작

1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.

Menu

2. 하단 메뉴에서 [Type] 키를 누릅니다.

Type  
Edge

3. 사이드 메뉴에서 [Edge] 키를 누릅니다. 에지 트리거 아이콘이 화면 하단에 나타납니다.

Edge



위 아이콘들은 왼쪽부터 트리거 소스, 슬로프, 트리거 레벨, 커플링을 나타냅니다.


4. [Source] 키를 누르고 트리거 소스를 선택합니다.

Source  
CH1

5. 사이드 메뉴에서 트리거 소스 유형을 선택합니다.

선택 항목 CH1 ~ CH4 (Alternate On/Off),  
EXT (Ext Probe: Volt/Current, Attenuation:  
1mX~1kX, CH2 모델만), AC Line


6. 하단 메뉴에서 [Coupling] 키를 누르고 트리거 커플링 또는 주파수 필터 설정을 선택합니다.

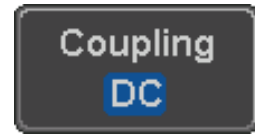

사이드 메뉴에서 커플링을 선택합니다.

선택 항목 DC, AC, HF Reject,  
LF Reject

7. 사이드 메뉴에서 [Noise Rejection] 키를 눌러 On 또는 Off를 선택합니다.

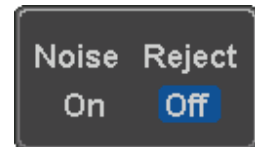


8. 하단 메뉴에서 [Slope] 키를 누르고 슬로프 유형을 선택합니다.



선택 항목 상승, 하강, 모두

9. 외부 트리거 레벨을 설정하려면 하단 메뉴에서 [Level] 키를 누릅니다. (AC 라인 소스에서는 적용되지 않습니다.)

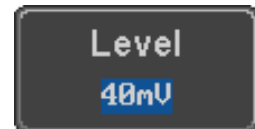

사이드 메뉴에서 외부 트리거 레벨을 설정합니다.



설정 범위 00.0V ~ 5 screen div  
Set to TTL 1.4V  
Set to ECL -1.3V  
Set to 50%

## Delay 트리거 사용

패널 조작

1. Edge 트리거 소스를 설정합니다.

109p 참조

2. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.

Menu

3. 하단 메뉴에서 [Type] 키를 누릅니다.

Type  
Edge

4. 사이드 메뉴에서 [Delay] 키를 누릅니다. 딜레이 트리거 아이콘이 화면 하단에 나타납니다.

Delay

위 아이콘들은 왼쪽부터 딜레이 트리거 아이콘(D), 에지 트리거(A), 에지 슬로프, 에지 레벨, 에지 커플링, 딜레이 트리거(B), 딜레이 슬로프, 딜레이 트리거 레벨, 딜레이 커플링을 나타냅니다.

5. [Source] 키를 누르고 딜레이 트리거 소스를 선택합니다.

Source  
CH1

선택 항목 CH1 ~ CH4, AC Line, EXT(2채널 모델만)

6. 하단 메뉴에서 [Coupling] 키를 누르고 트리거 커플링 또는 주파수 필터 설정을 선택합니다.

Coupling  
DC

사이드 메뉴에서 커플링을 선택합니다.

선택 항목 DC, AC, HF Reject, LF Reject

7. 하단 메뉴에서 [Delay] 키를 누릅니다.

Delay  
1

8. 시간에 의한 지연을 설정하려면 사이드 메뉴에서 [Time] 키를 누르고 지연 시간을 설정합니다.

설정 범위 4ns ~ 10s  
Set to minimum



9. 이벤트에 의한 지연을 설정하려면 사이드 메뉴에서 [Event] 키를 누르고 이벤트 개수를 설정합니다.

설정 범위 1 ~ 65535 이벤트  
Set to minimum





## Pulse Width 트리거 사용

패널 조작

1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.

Menu

2. 하단 메뉴에서 [Type] 키를 누릅니다.

Type  
Edge

3. 사이드 메뉴에서 [Pulse Width] 키를 누릅니다. 펄스폭 트리거 아이콘이 화면 하단에 나타납니다.

Pulse Width



위 아이콘들은 왼쪽부터 트리거 소스, 극성, 트리거 조건, 커플링을 나타냅니다.

4. 하단 메뉴에서 [Source] 키를 누릅니다. 사이드 메뉴에서 펄스폭 트리거 소스를 선택합니다.

Source  
CH1

선택 항목 CH1 ~ CH4 (Alternate On/Off), EXT (Ext Probe: Volt/Current, Attenuation: 1mX~1kX, CH2 모델만), AC Line

5. [Polarity] 키를 누르고 극성 유형을 선택합니다.

Polarity  
 

선택 항목 Positive, Negative

6. 하단 메뉴에서 [When] 키를 눌러 트리거 조건을 설정합니다.

When  
> 4.000ns

조건 > , < , = , ≠  
펄스폭 4ns ~ 10s

7. 펄스폭 임계값을 편집하려면 하단 메뉴에서 [Threshold] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 임계값을 설정합니다.

Threshold  
40mV

설정 범위 -XX V ~ XX V  
Set to TTL 1.4V  
Set to ECL -1.3V  
Set to 50%

## Video 트리거 사용

패널 조작

1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.

Menu

2. 하단 메뉴에서 [Type] 키를 누릅니다.

Type  
Edge

3. 사이드 메뉴에서 [Video] 키를 누릅니다. 비디오 트리거 아이콘이 화면 하단에 나타납니다.

Video

① NTSC F1 1 AC

위 아이콘들은 왼쪽부터 트리거 소스, 비디오 표준, 필드, 라인, 커플링을 나타냅니다.

4. 하단 메뉴에서 [Source] 키를 누릅니다.

Source  
CH1

5. 사이드 메뉴에서 비디오 트리거 소스를 선택합니다.

선택 항목 CH1 ~ CH4

6. 하단 메뉴에서 [Standard] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 비디오 표준을 선택합니다.

Standard  
NTSC

선택 항목 NTSC, PAL, SECAM,  
EDTV(480P, 576P),  
HDTV(720P, 1080i,  
1080P)

7. 비디오 필드 및 라인을 편집하려면 [Trigger On] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 필드 및 라인을 선택합니다.

Trigger On  
Odd 1

Odd Field	NTSC : 1 ~ 263 PAL/SECAM : 1 ~ 313 EDTV : 1 ~ 525 (480P), 1 ~ 625(576P) HDTV : 1 ~ 750 (720P), 1 ~ 563 (1080i), 1~1125 (1080P)
Even Field	NTSC : 1 ~ 262 PAL/SECAM: 1 ~ 312 HDTV : 1 ~ 562 (1080i)
All Fields	모든 필드에서 트리거
All Lines	모든 라인에서 트리거

8. [Polarity] 키를 눌러 극성 유형을 선택합니다.

선택 항목 Positive, Negative



## Pulse Runt 트리거 사용

패널 조작


1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.

Menu

2. 하단 메뉴에서 [Type] 키를 누릅니다.

Type  
Edge

3. 사이드 메뉴에서 [Others] → [Pulse Runt] 키를 누릅니다. 펄스 런트 트리거 아이콘이 화면 하단에 나타납니다.

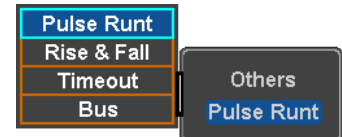

H 40mV DC  
L -100mV

위 아이콘들은 왼쪽부터 극성, High/Low 임계값, 임계 레벨, 커플링을 나타냅니다.

4. 하단 메뉴에서 [Source] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 트리거 소스를 선택합니다.

Source  
CH1

선택 항목 CH1 ~ CH4  
(Alternate On/Off)

5. [Polarity] 키를 누르고 극성을 선택합니다.

선택 항목 상승, 하강, 모두



6. 하단 메뉴에서 [When] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 트리거 조건과 펄스폭을 선택합니다.

When  
> 4.000ns

조건 > , < , = , ≠  
펄스폭 4ns ~ 10s

7. High/Low 임계값을 편집하려면 하단 메뉴에서 [Threshold] 키를 누릅니다.

Threshold  
40mV  
-100mV

8. 사이드 메뉴에서 High 임계값을 설정합니다.

설정 범위 -XX V ~ XX V



9. 사이드 메뉴에서 Low 임계값을 설정합니다.

설정 범위 -XX V ~ XX V




## Rise & Fall 트리거 사용

패널 조작

1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [Type] 키를 누릅니다.




3. 사이드 메뉴에서 [Others] → [Rise & Fall] 키를 누릅니다. 상승 & 하강 트리거 아이콘이 화면 하단에 나타납니다.



위 아이콘들은 왼쪽부터 슬로프, High/Low 임계값, 임계 레벨, 커플링을 나타냅니다.

4. 하단 메뉴에서 [Source] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 트리거 소스를 선택합니다.




선택 항목 CH1 ~ CH4  
(Alternate On/Off)

5. 하단 메뉴에서 [Slope] 키를 누르고 슬로프를 선택합니다.




선택 항목 상승, 하강, 모두

6. 하단 메뉴에서 [When] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 트리거 조건과 상승/하강 폭을 선택합니다.

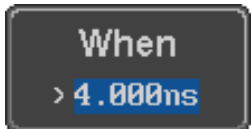

조건 > , < , = , ≠  
폭 4ns ~ 10s

7. High/Low 임계값을 편집하려면 하단 메뉴에서 [Threshold] 키를 누릅니다.



High -XX V ~ XX V  
Low -XX V ~ XX V


## Timeout 트리거 사용

패널 조작


1. 트리거 [Menu] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [Type] 키를 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 [Others] → [Timeout] 키를 누릅니다. 타임아웃 트리거 아이콘이 화면 하단에 나타납니다.

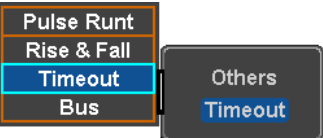

**① Timeout 1.48V DC**


위 아이콘들은 왼쪽부터 트리거 소스, 트리거 유형, 임계 레벨, 커플링을 나타냅니다.

4. 하단 메뉴에서 [Source] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 트리거 소스를 선택합니다.




선택 항목 CH1 ~ CH4, EXT(Ext Probe : Volt/Current, Attenuation : 1mX~1kX), AC Line

5. 하단 메뉴에서 [Coupling] 키를 누르고 트리거 커플링 또는 주파수 필터를 설정합니다. 사이드 메뉴에서 커플링을 선택합니다.

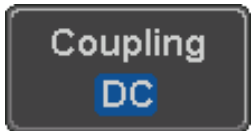

선택 항목 DC, AC, HF Reject, LF Reject

6. 사이드 메뉴에서 [Noise Reject] 키를 누르고 [On] 또는 [Off]를 선택합니다.




7. 하단 메뉴에서 [Trigger When] 키를 누르고 사이드 메뉴에서 트리거 조건을 선택합니다.



선택 항목 Stays High, Stays Low, Either


8. 하단 메뉴에서 [Level] 키를 누르고 트리거 레벨을 설정합니다.

설정 범위    -XX V ~ XX V  
                  Set to TTL 1.4V  
                  Set to ECL -1.3V  
                  Set to 50%

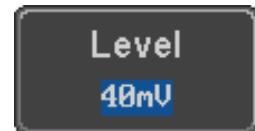

9. 하단 메뉴에서 [Timer] 키를 누르고 타임아웃 시간을 설정합니다.

설정 범위    4ns ~ 10s

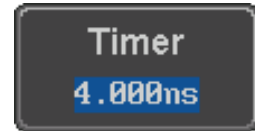



## 시스템 설정 및 기타 설정

이 절에서는 인터페이스 설정, 언어 설정, 프로브 보정 신호 설정, 내부 메모리 삭제 및 QR 코드 접속 방법에 대해 설명합니다.

### 메뉴 언어 설정


**설명** GDS-1000B 시리즈는 메뉴 시스템을 위해 다양한 언어를 선택할 수 있습니다.

**패널 조작**

1. [Utility] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [Language] 키를 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 원하는 언어를 선택합니다.


### 시스템 정보 확인

**설명**

1. [Utility] 키를 누릅니다.




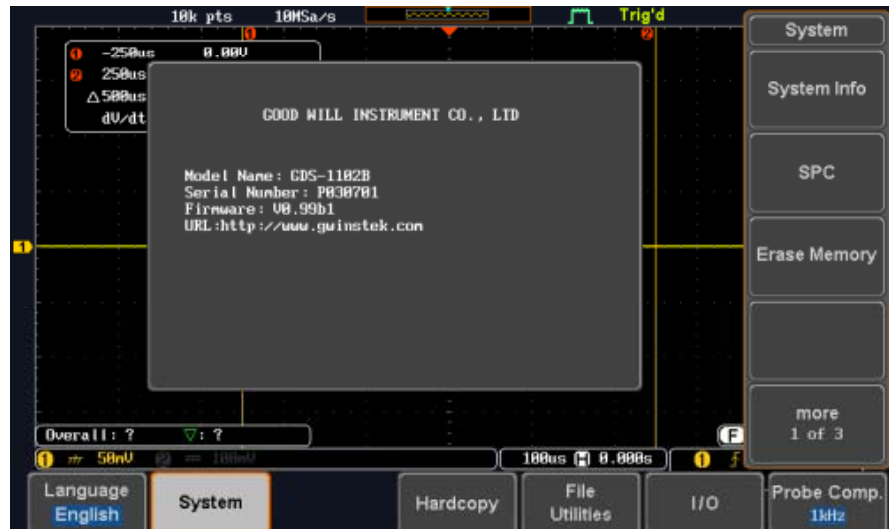
2. 하단 메뉴에서 [System] 키를 누릅니다.

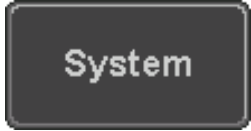

3. 사이드 메뉴에서 [System Info] 키를 누릅니다. 시스템 정보 창이 나타나고 다음과 같은 정보들을 보여줍니다:

제조사 이름	모델 이름
시리얼 번호	펌웨어 버전
제조사 URL	





## 메모리 삭제

**설명** 내부 메모리에 저장된 파형, 설정 및 라벨들을 모두 삭제할 수 있습니다.

**삭제 항목들** Waveform 1~20, Setting memory 1~20, Reference 1~4, Labels

**패널 조작**

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [System] 키를 누릅니다.

System

3. 사이드 메뉴에서 [Erase Memory] 키를 누릅니다.

Erase Memory

삭제 절차 진행을 위해 [Erase Memory] 키를 한 번 더 누르라는 메시지 창이 열립니다. 이때 다른 키를 누르면 삭제 절차가 취소됩니다.


4. [Erase Memory] 키를 한 번 더 누릅니다.

Erase Memory

## 프로브 보정

### 설명

프로브 보정을 위한 출력 신호의 주파수를 1kHz(기본 출력 값)부터 200kHz까지 1kHz 스텝으로 설정할 수 있습니다.

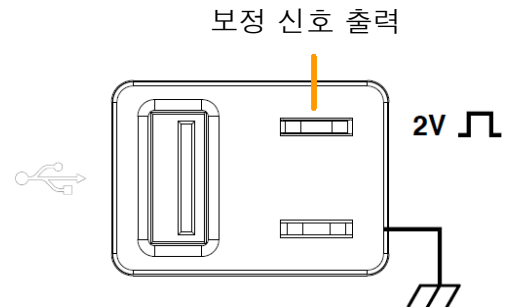

### 패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.

2. 하단 메뉴에서 [Probe Comp.] 키를 누릅니다.

3. [Frequency] 키를 눌러 프로브 보정 신호를 위한 주파수를 설정합니다.

### 기본 출력 주파수

4. 프로브 보정 신호를 위한 주파수를 기본 출력 주파수 1kHz로 설정하려면 [Set to Default] 키를 누릅니다.

## QR 코드 리더 기능

**설명** QR 코드 리더 기능은 유용한 웹사이트에 연결되는 다수의 프리셋 QR 코드들을 보여줍니다.

- QR 코드 항목**
- GW 인스텍 웹사이트
  - GW 인스텍 마케팅 부서 연락처

**패널 조작**

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [System] 키를 누릅니다.

System

3. 사이드 메뉴에서 [More 1 of 3], [More 2 of 3] 키를 누릅니다.

more  
1 of 3

more  
2 of 3

4. 사이드 메뉴에서 [QR Code] 키를 누릅니다. 2개의 QR 코드가 화면에 나타납니다.

QR Code



5. 스마트폰 또는 태블릿의 QR 코드 리더 앱을 사용하여 QR 코드를 읽습니다.

# 어플리케이션 소프트웨어

---

어플리케이션 .....	126
개요 .....	126
어플리케이션 실행 .....	127
Go/NoGo 사용 .....	128
원격 디스크 사용 .....	133

## 어플리케이션


### 개요

설명	어플리케이션 기능을 통해 유용한 어플리케이션 소프트웨어들을 실행할 수 있습니다. GDS-1000B 시리즈는 Go/NoGo 어플리케이션이 설치되어 있습니다. 또한 4채널 모델의 경우에는 원격 디스크 어플리케이션을 사용할 수 있습니다. 새로운 어플리케이션 소프트웨어에 대한 정보는 GW 인스텍 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.	
기본 어플리케이션 소프트웨어	Go/NoGo	Go/No-Go 어플리케이션을 통해 입력 신호에 대한 임계값들을 설정할 수 있습니다. 사용자가 지정한 진폭 경계(템플릿) 내에 파형이 들어오는 지 확인할 수 있습니다.
	원격 디스크 (4채널 모델)	원격 디스크 어플리케이션은 DSO가 네트워크 공유 드라이브를 장착할 수 있게 해줍니다.
옵션 어플리케이션 소프트웨어	DVM	DVM 어플리케이션은 디지털 전압 미터의 판독값을 화면 좌측 상단에 표시해줍니다.
	데이터 로거	데이터 로거 어플리케이션은 파형 데이터 및(또는) 화면 이미지를 지정된 간격과 지정된 시간 동안 저장합니다.
	디지털 필터	입력 채널에 디지털 고역 통과/저역 통과 필터를 추가할 수 있습니다. 각 필터에 대한 차단 주파수를 사용자가 지정할 수 있습니다.

## 어플리케이션 실행

패널 조작


1. [APP] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [APP] 키를 누릅니다.




3. [VARIABLE] 노브를 사용하여 실행을 원하는 어플리케이션으로 이동합니다.

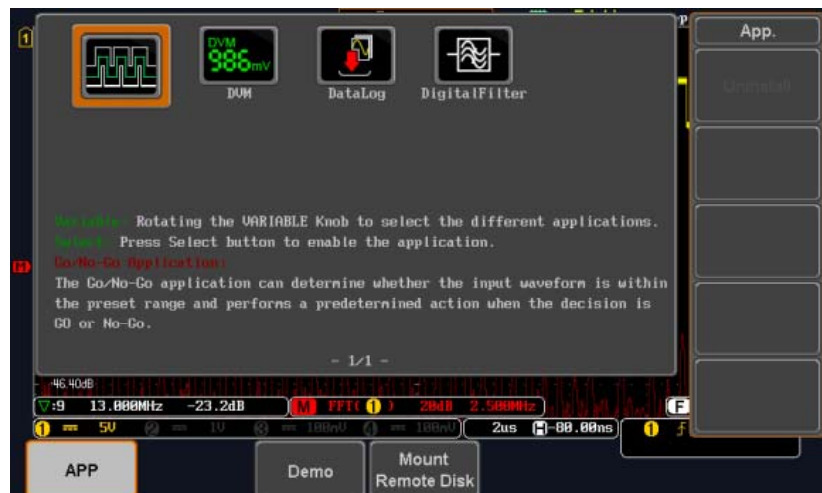

참고 : DVM, 데이터 로거 및 디지털 필터 어플리케이션은 기본으로 설치되어 있지 않습니다.


4. [Select] 키를 2번 누릅니다.



## Go/NoGo 사용


### 설명

Go/NoGo 테스트는 사용자가 지정한 최대 진폭과 최소 진폭 경계 내에서 입력 신호 파형이 들어오는지 확인합니다. 경계 템플릿은 자동으로 소스 채널에서 생성됩니다. 경계 공차(Tolerance) 및 위반 조건을 설정할 수 있습니다.

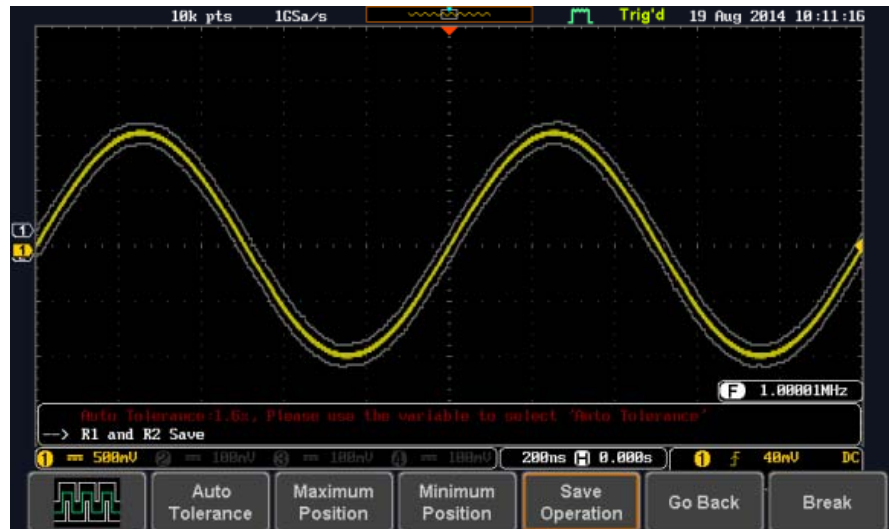

### Go/NoGo 선택

어플리케이션 메뉴에서 Go/NoGo 어플리케이션을 선택합니다. 127p를 참조하시기 바랍니다.

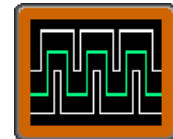


### Go/NoGo 조건 설정

Go/NoGo 조건(NG When)을 선택하고 조건을 위반(Violating)했을 때의 동작을 선택합니다.


1. 하단 메뉴에서 [NG When] 키를 누르고 NoGo 조건을 선택합니다.



Enter : 입력 신호가 경계 내에 있을 때를 NoGo 조건으로 설정합니다.

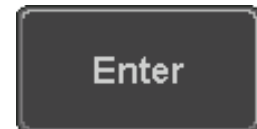

Exit : 입력 신호가 경계를 벗어났을 때를 NoGo 조건으로 설정합니다.

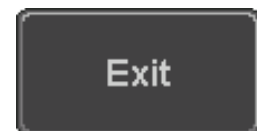



2. 이전 메뉴로 되돌아가려면 [Go Back] 키를 누릅니다.

Go Back

#### Go/NoGo 동작 설정

1. [Violating] 키를 눌러 입력 신호가 Go/NoGo 조건을 위반했을 때 어떤 동작을 할지를 결정합니다.

Violating

Stop : 조건을 위반했을 때 파형을 멈춥니다.

Stop

Continue : 조건 위반을 무시하고 신호 모니터링을 계속합니다. 위반 개수가 카운트 됩니다.

Continue

2. 이전 메뉴로 되돌아가려면 [Go Back] 키를 누릅니다.

Go Back

#### Go/NoGo 소스 설정

1. [Compare Source] 키를 눌러 Go/NoGo 경계 소스를 설정합니다.

Compare Source

CH1 : 채널1을 소스로 설정합니다.

CH1

CH2 : 채널2를 소스로 설정합니다.

CH2

CH3 : 채널3을 소스로 설정합니다.

CH3

CH4 : 채널4를 소스로 설정합니다.

CH4

2. 이전 메뉴로 되돌아가려면 [Go Back] 키를 누릅니다.

Go Back

경계 공차(Tolerance)  
설정

1. Go/NoGo 경계 공차를 설정하려면 [Reference Mode] 키를 누릅니다.

Reference  
Mode


자동 공차 설정

2. Auto Tolerance 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 소스 파형에서 % 오프셋으로 경계 공차를 설정합니다.

Auto  
Tolerance

VARIABLE

오프셋      0.4% ~ 40% (0.4% 스텝)

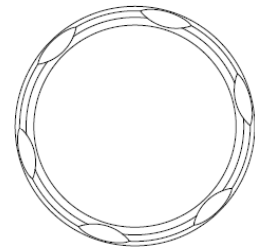

수동 공차 설정  
최대/최소 지점

3. 수동으로 템플릿 공차를 설정하려면 [Minimum Position] 또는 [Maximum Position] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 최소/최대 경계 지점을 설정합니다.

Minimum  
Position

Maximum  
Position

설정 범위   전압 Div 범위

경계 템플릿  
저장

4. 경계 공차를 저장하려면 [Save Operation] 키를 누릅니다.

Save  
Operation

5. 최대 경계 지점은 참조 파형 R1에 저장되고 최소 경계 지점은 참조 파형 R2에 저장됩니다.


6. 이전 메뉴로 되돌아가려면 [Go Back] 키를 누릅니다.

Go Back

## Go/NoGo 시작


Go/NoGo 테스트를 시작하려면 Enable 키를 누릅니다. 테스트가 시작되면 Enable 아이콘은 Disable로 변경됩니다. Disable 키를 누르면 Go/NoGo 테스트가 중지되고 아이콘은 다시 Enable로 변경됩니다.

위반 설정이 STOP으로 설정되었다면 테스트가 중지된 후에 Enable 키를 눌러 테스트를 재개할 수 있습니다.

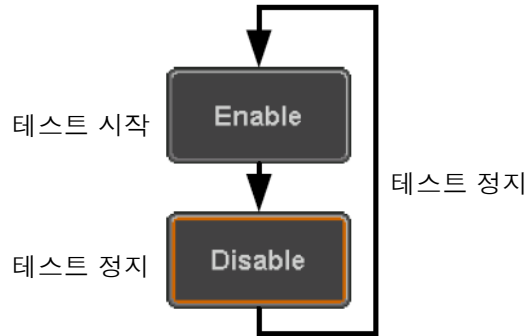

## Go/NoGo 결과

Go/NoGo 테스트가 진행되면 위반/테스트 비율이 화면 좌측 하단에 표시됩니다. 첫 번째 숫자는 위반 회수를 의미하며 두 번째 숫자는 전체 테스트 회수를 의미합니다.

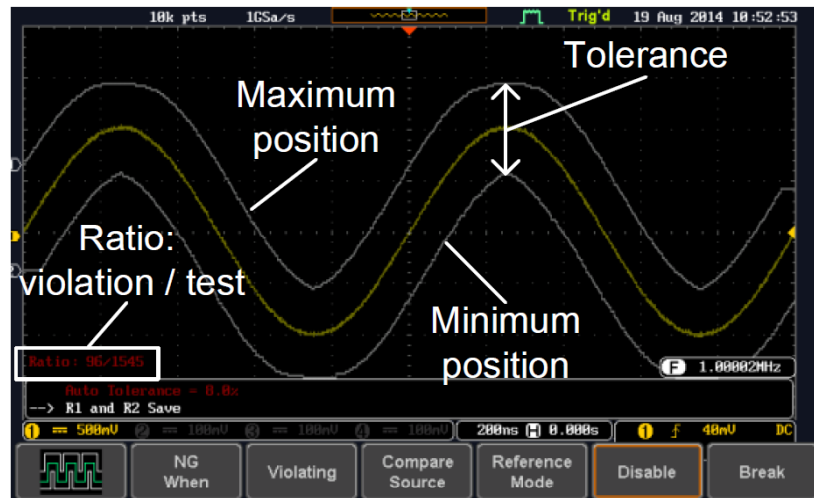

## 어플리케이션 종료

어플리케이션을 종료하려면 [Break] 키를 누릅니다.



## 참고


Go/NoGo 어플리케이션을 종료해도 R1 및 R2 참조 파형에 저장된 경계 템플릿은 계속 켜져 있습니다. 참조 파형을 끄려면 158p를 참조하시기 바랍니다.

Go/NoGo 출력  
사용


장비 후면의 Go/NoGo 단자(오픈 컬렉터)  
를 사용하여 외부 기기에 Go/NoGo 테스트  
결과를 출력할 수 있습니다. Go/NoGo 단  
자는 NoGo 위반이 발생할 때마다 최소  
500us 동안 + 펄스를 출력합니다. 펄스 전  
압은 외부 풀-업 전압에 따라 달라집니다.



타이밍 다이어그램

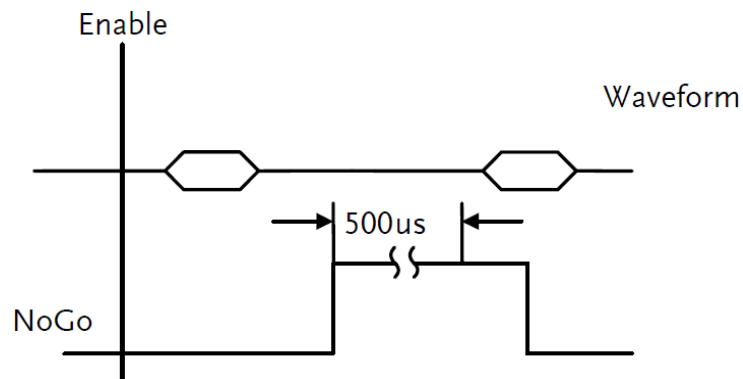

타이밍 다이어그램

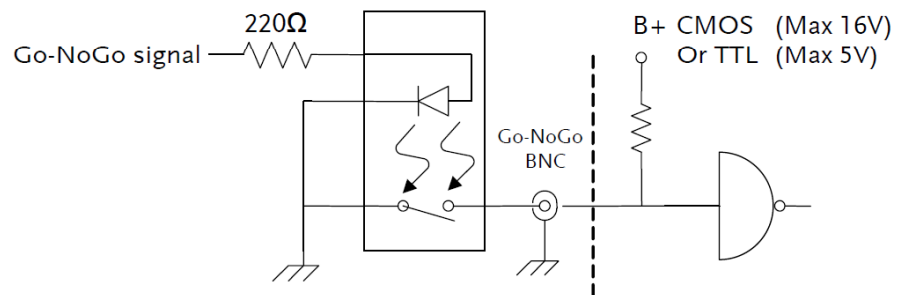

## 원격 디스크 사용


### 설명

원격 디스크 어플리케이션은 네트워크 공유 드라이브를 사용할 수 있도록 해줍니다.

### 기본 특징


- 네트워크 공유 드라이브에 파일 저장 및 로드
- 장비 구동 시에 자동으로 네트워크 공유 드라이브 탑재 가

### 예

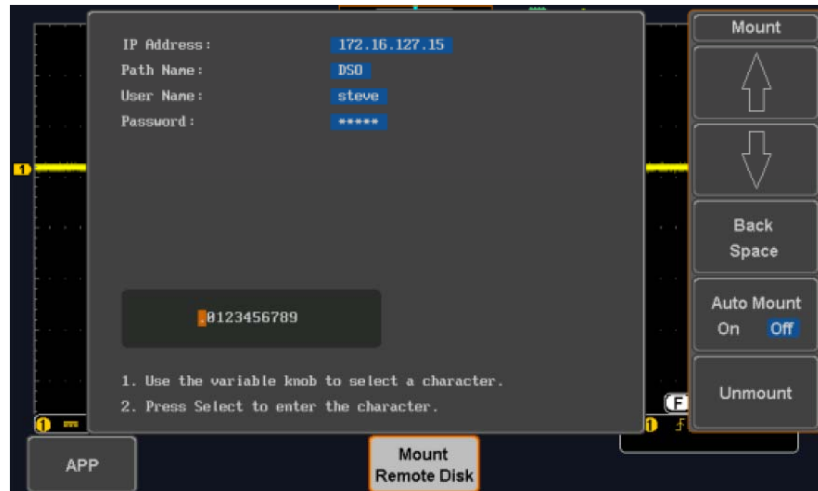


### 패널 조작

1. [APP] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [Mount Remote Disk] 키를 누릅니다.

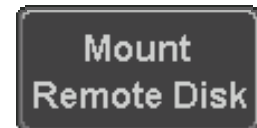


3. 위의 그림과 같이 IP 주소, 경로 이름, 사용자 이름 및 암호를 입력할 수 있는 창이 나타납니다.

- IP 주소는 네트워크 공유 드라이브의 IP 주소를 의미합니다.
- 경로 이름은 네트워크 드라이브의 공유된 디렉토리의 이름을 의미합니다. 이 경로는 네트워크 드라이브의 루트 드라이브의 루트 디렉토리 내에 있어야 합니다. 서브 디렉토리들은 경로 이름에 허용되지 않습니다. 예를 들어 "DS0"라는 경로 이름은 C:/DS0에 해당됩니다.
- 사용자 이름은 공유 드라이브에 접속할 수 있는 권한을 갖는 사용자 이름을 의미합니다.
- 암호는 위의 사용자 이름의 암호를 의미합니다.
- 입력 창의 각 항목들은 상/하 소프트 키를 사용하여 이동할 수 있습니다.
- [VARIABLE] 노브와 Back Space 소프트 키를 사용하여 입력 창의 각 항목에 대한 문자를 입력합니다.

드라이브  
장착/해제


4. 사이드 메뉴에서 [Mount] 키를 눌러 네트워크 공유 드라이브를 장착합니다. 장착을 해제하려면 [Mount] 키를 다시 한 번 누릅니다.

드라이브가 성공적으로 장착되면 "Complete!"라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

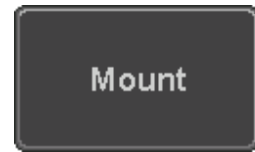

자동 장착

5. 장비 구동 시에 자동으로 네트워크 공유 드라이브를 장착하려면 [Auto Mount] 키를 눌러 [On]을 선택합니다.

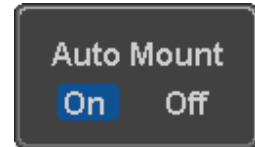


파일 경로 설정

6. 파일 유틸리티에 접속했을 때 네트워크 공유 드라이브는 "Z" 드라이브로 표시됩니다. 내부 메모리 또는 USB 플래시 디스크와 같은 방법으로 네트워크 공유 드라이브에 파일들을 저장하고 불러올 수 있습니다.

160p 참조

예

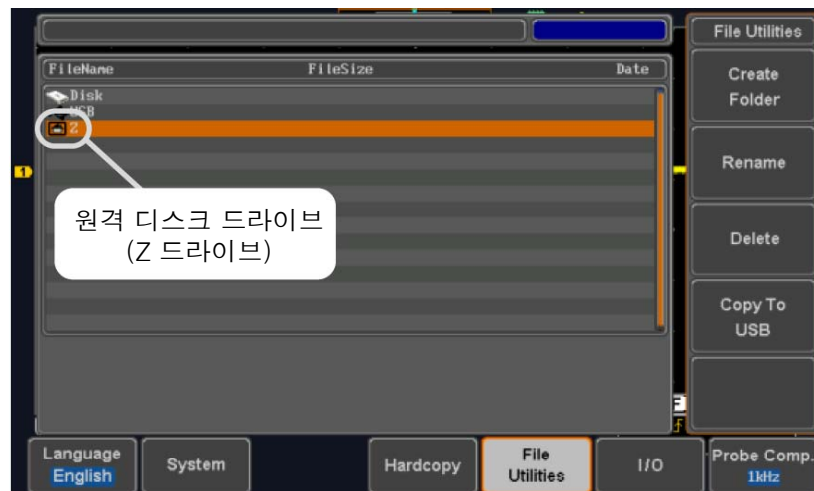

# 저장/호출

파일 형식/유틸리티 .....	136
이미지 파일 포맷 .....	136
파형 파일 형식 .....	136
스프레드시트 파일 형식 .....	137
설정 파일 형식 .....	139
라벨 생성/편집 .....	141
저장 .....	144
파일 유형/소스/저장 위치 .....	144
이미지 저장 .....	145
파형 저장 .....	147
설정 저장 .....	149
호출 .....	151
파일 유형/소스/호출 위치 .....	151
기본 패널 설정 호출 .....	152
파형 호출 .....	154
설정 호출 .....	156
참조 파형 .....	158
참조 파형 호출 및 표시 .....	158

## 파일 형식/유틸리티

### 이미지 파일 형식

형식	*.bmp 또는 *.png
파일 이름	DSxxxx.bmp 또는 DSxxxx.png
설명	800 x 480 픽셀 이미지. 잉크 절약 기능을 사용하여 배경 색상 반전이 가능합니다. 이미지는 현재 파일 경로에 비트맵 또는 PNG 파일로 저장됩니다.

### 파형 파일 형식

형식	DSxxxx.lsf, CH1.lsf ~ CH4.lsf	
	LSF 파일 형식은 GDS-1000B 시리즈와 함께 사용되는 모든 파형을 저장하고 불러오는데 사용되는 파일 형식입니다.	
파일 이름	DSxxxx.lsf, CH1.lsf ~ CH4.lsf	
파형 유형	CH1 ~ CH4	입력 채널 신호
	REF	참조 파형
	Math	파형 연산 결과 (63p 참조)
저장 위치	Wave1 ~ Wave20	내부 메모리에 저장된 파형 파일. 저장된 파형을 화면에서 볼 수 있는 참조 파형 Ref1~Ref4로 복사할 수 있습니다. (W1~W20 파형들은 화면에 직접 불러올 수 없습니다.)
	Ref1 ~ Ref4	W1~W20과는 별개로 내부 메모리에 저장된 참조 파형. 참조 파형(Ref1~Ref4)은 진폭과 주파수 정보를 갖는 화면에 직접 표시될 수 있습니다. Ref1~Ref4는 참조 목적으로 유용합니다. 다른 파형(LSF 및 W1~W20)들을 화면에 표시하려면 먼저 Ref1~Ref4로 호출되어야 합니다.
데이터 내용	파형 데이터는 자세한 분석을 위해 사용될 수 있습니다. 파형의 수평 및 수직 데이터가 포함됩니다.	



## 스프레드시트 파일 형식

### 형식

\*.csv (쉼표로 구분된 값 형식, Microsoft Excel과 같은 스프레드시트 응용 프로그램에서 열 수 있습니다.)

CSV 형식 파일은 쏜-메모리 형식 또는 롱-메모리 형식으로 저장할 수 있습니다: Detail CSV, Fast CSV. 저장되는 포인트들의 개수는 레코드 길이 설정에 따라 다릅니다.

Detail CSV는 파형의 수평 및 수직 샘플 지점들을 모두 기록합니다. 아날로그 데이터에 대해 모든 지점들이 지수 형태로 기록됩니다.

Fast CSV는 샘플 지점들의 수직 진폭만을 기록합니다. 또한 수평 데이터를 재구성할 수 있도록 트리거 위치와 같은 데이터가 포함됩니다. 데이터는 정수로 기록됩니다.

참고 : 오직 Fast CSV 만이 내부 메모리로 호출될 수 있습니다. Detail CSV는 호출될 수 없습니다.

### 파일 이름

DSxxxx.csv

### 파형 유형

CH1 ~ CH4	입력 채널 신호
Ref1 ~ Ref4	참조 파형
Math	파형 연산 결과 (63p 참조)
All Displayed	화면 상의 모든 파형들

### 데이터 내용: Detail CSV

Detail CSV 파형 데이터는 모든 기록된 지점들에 대해 수직/수평 위치와 같은 채널 정보를 포함합니다. 다음과 같은 정보들이 포함됩니다:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ▪ Format (Scope type) | ▪ Memory length       |
| ▪ Trigger Level       | ▪ Source              |
| ▪ Label               | ▪ Probe ratio         |
| ▪ Vertical units      | ▪ Vertical scale      |
| ▪ Vertical position   | ▪ Horizontal units    |
| ▪ Horizontal scale    | ▪ Horizontal position |
| ▪ Horizontal mode     | ▪ Sampling period     |
| ▪ Firmware            | ▪ Time                |
| ▪ Mode                | ▪ Vertical data       |
| ▪ Horizontal data     |                       |

데이터 내용:  
Fast CSV

Fast CSV 파형 파일은 다음과 같은 정보들을 포함합니다.

- Format (Scope type)
- Input trigger distance
- Trigger level
- Vertical units
- Vertical units extend div
- Probe type
- Vertical scale
- Horizontal position
- Sampling mode
- Horizontal old scale
- Firmware
- Mode
- Memory length
- Trigger address
- Source
- Vertical units div
- Label
- Probe ratio
- Vertical position
- Horizontal scale
- Horizontal mode
- Sampling period
- Horizontal old position
- Time
- Raw vertical waveform data

## 설정 파일 형식

형식	DSxxxx.set (GDS-1000B 전용 파일 형식)		
데이터 내용	Acquire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode</li> <li>Sampling rate</li> <li>XY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampling Mode</li> <li>Record Length</li> </ul>
	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode</li> <li>Persistence</li> <li>Waveform intensity</li> <li>Graticule intensity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backlight intensity</li> <li>Graticule</li> <li>Backlight Autodim</li> </ul>
	Channel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scale</li> <li>Channel</li> <li>Coupling</li> <li>Impedance</li> <li>Invert</li> <li>Bandwidth</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expand</li> <li>Position</li> <li>Probe</li> <li>Probe attenuation</li> <li>Deskew</li> </ul>
	Cursor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Horizontal cursor</li> <li>H Unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertical cursor</li> <li>V Unit</li> </ul>
	Measure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source</li> <li>Gating</li> <li>Statistics</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Display</li> <li>High-Low</li> <li>Reference levels</li> </ul>
	Horizontal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scale</li> </ul>	
	Math	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source1</li> <li>Operator</li> <li>Source2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position</li> <li>Unit/Div</li> <li>Math Off</li> </ul>
	FFT Math	<ul style="list-style-type: none"> <li>Source</li> <li>Vertical Units</li> <li>Window</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertical position</li> <li>Horizontal position</li> </ul>
	Advanced Math	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expression</li> <li>VAR1</li> <li>VAR2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position</li> <li>Unit/Div</li> </ul>

Trigger	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Type</li> <li>▪ Source</li> <li>▪ Coupling</li> <li>▪ Alternate</li> <li>▪ Rejection</li> <li>▪ Noise Rejection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Slope</li> <li>▪ Level</li> <li>▪ Mode</li> <li>▪ Trigger When</li> <li>▪ Timer</li> <li>▪ Holdoff</li> </ul>
Utility	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Language</li> <li>▪ Hardcopy key</li> <li>▪ File Format</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ink Saver</li> <li>▪ Buzzer</li> <li>▪ Assign Save</li> <li>▪ Probe Comp.</li> </ul>
Save/Recall	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Image file format</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data file format</li> </ul>

## 라벨 생성/편집

## 설명

참조 파형, 설정 파일 아날로그 입력 채널들은 개별적으로 파일 라벨을 설정할 수 있습니다.

아날로그 채널과 참조 파형의 경우, 파일 라벨을 화면상의 채널/참조 파형 아이콘 옆에 표시할 수 있습니다.

파형 라벨은 또한 파형 및 설정을 저장하거나 호출할 때 참조 파일, 설정 파일 또는 채널들을 쉽게 식별하기 위해 사용됩니다.

## 예



위의 예에서 채널1에 대한 파일 라벨이 채널 아이콘 옆에 표시되며 또한 라벨 편집 메뉴가 표시됩니다. Ref\_1 파일 라벨은 참조 파형 아이콘 옆에 표시됩니다.

## 패널 조작

1. [Save/Recall] 키를 누릅니다.

Save/Recall

2. 하단 메뉴에서 [Edit File Label] 키를 누릅니다.


Edit  
File Label

3. [Label For] 키를 누르고 라벨 생성을 원하는 항목을 선택합니다.

Label For  
Ref1  
(ACK)

선택 항목 CH1~CH4, Ref1~4, Set1~20, Math

- 프리셋 라벨을 선택하려면 사이드 메뉴에서 [User Preset] 키를 누르고 라벨을 선택합니다.

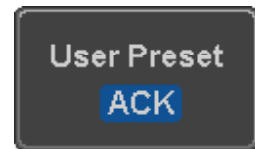


선택 항목 ACK, AD0, ANALOG, BIT, CAS, CLK, CLOCK, CLR, COUNT, DATA, DTACK, ENABLE, HALT, INT, IN, IRQ, LATCH, LOAD, NMI

## 라벨 편집


- [Edit Character] 키를 누릅니다.




- 라벨 편집 창이 열립니다.

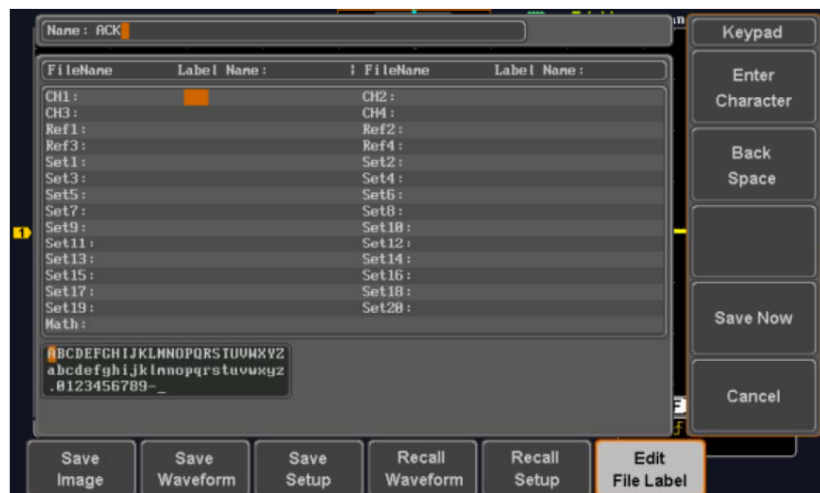


- [VARIABLE] 노브를 돌려 원하는 문자로 이동합니다.

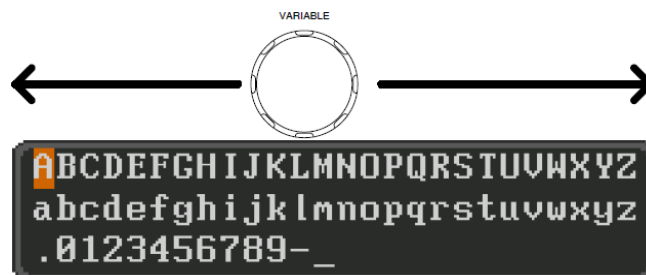


숫자 또는 문자를 선택하려면 [Enter Character] 키를 누릅니다.

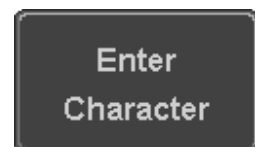


문자를 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

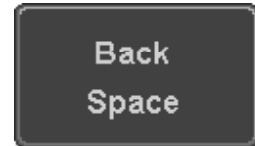

라벨을 저장하고 이전 메뉴로 되돌아가려면 [Save Now] 키를 누릅니다.

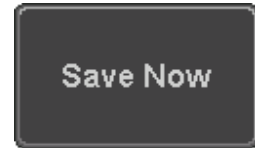


라벨 편집을 취소하고 이전 이전 메뉴로 되돌아가려면 [Cancel] 키를 누릅니다.

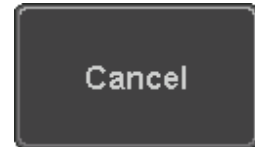

#### 라벨 표시

1. 현재 선택된 파일 라벨을 화면에 표시하려면 [Label Display] 키를 눌러 [On]을 선택합니다.

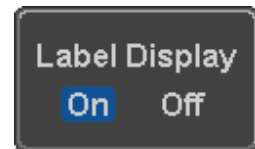

반대로 현재 선택된 파일 라벨을 화면에서 지우려면 [Label Display] 키를 눌러 Off를 선택합니다.

## 저장

### 파일 유형/소스/저장 위치

항목	소스	저장 위치
패널 설정 (DSxxxx.set)	<ul style="list-style-type: none"> <li>전면 패널 설정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>내부 메모리 : Set1 ~ Set20</li> <li>파일 시스템 : 디스크, USB</li> </ul>
파형 데이터 (DSxxxx.csv) (DSxxxx.lsf) (CH1~CH4.lsf, Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)* ALLxxxx.csv	<ul style="list-style-type: none"> <li>채널1 ~ 채널4</li> <li>파형 연산 결과</li> <li>참조 파형 Ref1 ~ Ref4</li> <li>모든 표시 파형</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>내부 메모리 : Ref1 ~ Ref4, Wave1 ~ Wave20</li> <li>파일 시스템 : 디스크, USB</li> </ul>

디스플레이 이미지 (DSxxxx.bmp/png)  
(Axxx1.bmp/png)\*\*      ▪ 디스플레이 이미지      ▪ 파일 시스템 : 디스크, USB

\* 모든 표시 파형들을 저장할 때 ALLXXX 디렉토리에 저장됩니다.

\*\* Hardcopy 키가 파형 저장, 설정 저장 또는 모두 저장으로 할당되었을 때 ALLXXX 디렉토리에 저장됩니다.

참고 : 기본적으로 모든 파일/디렉토리 이름은 DSxxxx/ALLxxx로 명명됩니다. 이때 xxxx는 0001부터 시작되는 숫자이며 저장이 될 때마다 숫자가 하나씩 증가됩니다.




## 이미지 저장

[Save/Recall] 키 또는 [HARDCOPY] 키를 사용하여 이미지를 저장할 수 있습니다.  
[HARDCOPY] 키를 사용한 이미지 저장은 169p를 참조하시기 바랍니다.

### 패널 조작

1. USB로 저장하려면 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다.  
USB 드라이브가 연결되지 않으면 이미지는 내부 메모리로 저장됩니다.

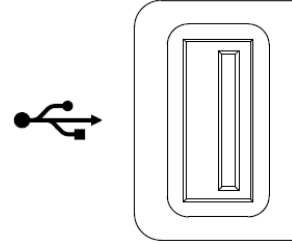

2. [Save/Recall] 키를 누릅니다.

Save/Recall

3. 하단 메뉴에서 [Save Image] 키를 누릅니다.

Save  
Image

4. [File Format] 키를 누르고 [PNG] 또는 [BMF] 파일 형식을 선택합니다.


선택 항목 DSxxxx.bmp, DSxxxx.png

File Format  
Bmp


5. [Ink Saver] 키를 누르고 잉크 절약 모드 On 또는 Off를 선택합니다.

Ink Saver  
On Off

Ink Saver On

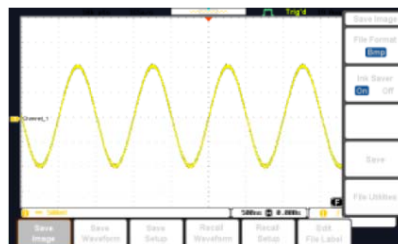


Ink Saver Off

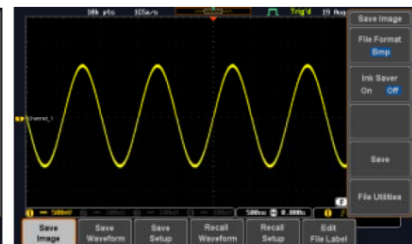


6. 화면을 이미지 파일로 저장하려면 사이드 메뉴에서 [Save] 키를 누릅니다.

Save


7. 파일 이름을 편집하려면 [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 문자로 이동합니다.

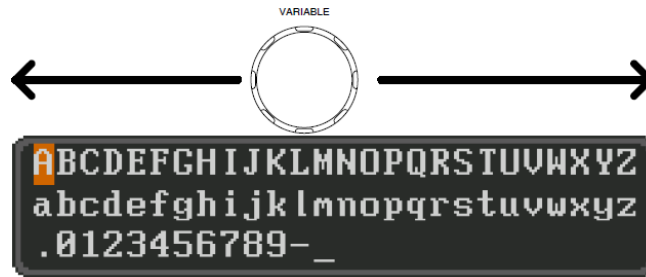


숫자 또는 문자를 선택하려면 [Enter Character] 또는 [Select] 키를 누릅니다.

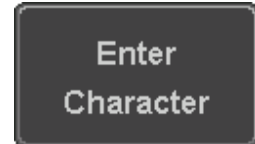


문자를 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

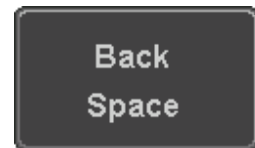

8. 파일을 저장하려면 [Save Now] 키를 누릅니다. 파일을 저장하기 위해 파일 이름을 편집할 필요는 없습니다.

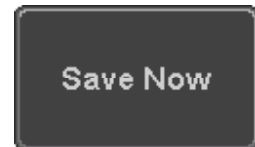

참고 : [Cancel] 키를 누르면 저장 동작을 취소하고 저장/호출 메뉴로 되돌아갑니다.

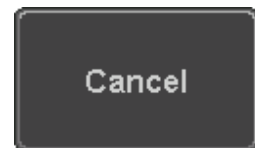

[Save Now] 키를 누르면 파일이 저장됩니다.




참고

저장 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 저장되지 않습니다.

파일 유틸리티


내부 메모리/USB 플래시 드라이브 파일들을 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 [File Utilities] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 160p를 참조하시기 바랍니다.

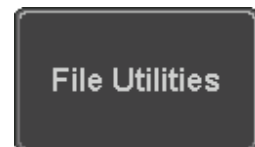

## 파일 저장

## 패널 조작

1. USB로 저장하려면 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다. USB 드라이브가 연결되지 않으면 파일은 내부 메모리로 저장됩니다.

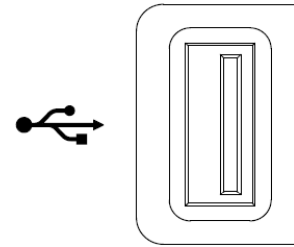

2. [Save/Recall] 키를 누릅니다.

Save/Recall

3. 하단 메뉴에서 [Save Waveform] 키를 누릅니다.

Save  
Waveform

4. 사이드 메뉴에서 [From] 키를 눌러 소스를 선택합니다.


선택 항목 CH1~4, Math, Ref1~4,  
All Displayed

From  
CH1

5. [To](내부 메모리) 또는 [To File] 키를 눌러 저장 위치를 선택합니다.

To Ref1~4, Wave1~20

To File LSF, Detail CSV,  
Fast CSV

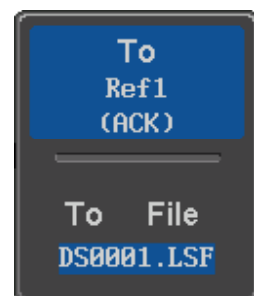

6. 파일을 저장하려면 [Save] 키를 누릅니다.


Save

7. 파일로 저장하는 경우, 기본 "DSXXX" 파일 이름에서 파일 이름을 편집할 수 있는 파일 유틸리티가 나타납니다.


8. 파일 이름을 편집하려면 [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 문자로 이동합니다.




숫자 또는 문자를 선택하려면 [Enter Character] 또는 [Select] 키를 누릅니다.

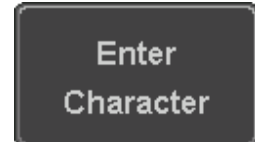


문자를 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

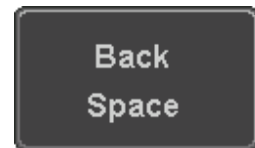


9. 파일을 저장하려면 [Save Now] 키를 누릅니다. 파일을 저장하기 위해 파일 이름을 편집할 필요는 없습니다.

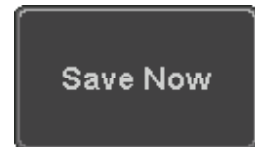

참고 : [Cancel] 키를 누르면 저장 동작을 취소하고 저장/호출 메뉴로 되돌아갑니다.

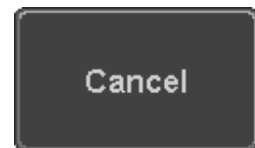

[Save Now] 키를 누르면 파일이 저장됩니다.




참고

저장 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 저장되지 않습니다.

파일 유틸리티


내부 메모리/USB 플래시 드라이브 파일들을 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 [File Utilities] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 160p를 참조하시기 바랍니다.

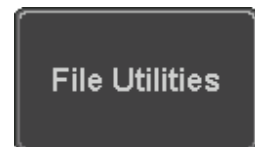

## 설정 저장

### 패널 조작

1. USB로 저장하려면 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다. USB 드라이브가 연결되지 않으면 파일은 내부 메모리로 저장됩니다.

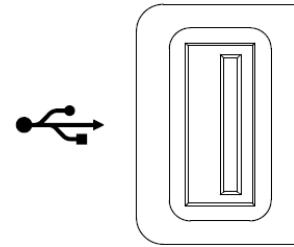

2. [Save/Recall] 키를 누릅니다.

Save/Recall


3. 하단 메뉴에서 [Save Setup] 키를 누릅니다.

Save  
Setup

4. [To](내부 메모리) 또는 [To File] 키를 눌러 저장 위치를 선택합니다.

To            Set1~Set20

To File      DSxxxx.set

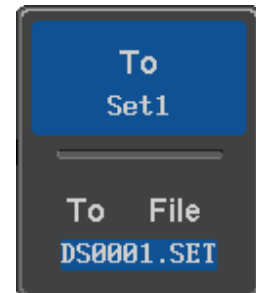


5. 파일을 저장하려면 [Save] 키를 누릅니다. 저장이 완료되면 화면 하단에 메시지가 나타납니다.

Save

6. 파일로 저장하는 경우, 기본 "DSXXX" 파일 이름에서 파일 이름을 편집할 수 있는 파일 유틸리티가 나타납니다.

7. 파일 이름을 편집하려면 [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 문자로 이동합니다.

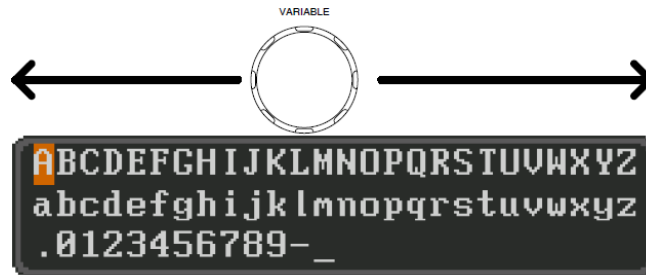

숫자 또는 문자를 선택하려면 [Enter Character] 또는 [Select] 키를 누릅니다.

Enter  
Character

문자를 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

Back  
Space

8. 파일을 저장하려면 [Save Now] 키를 누릅니다. 파일을 저장하기 위해 파일 이름을 편집할 필요는 없습니다.

Save Now

참고 : [Cancel] 키를 누르면 저장 동작을 취소하고 저장/호출 메뉴로 되돌아갑니다.

Cancel

Save Now 키를 누르면 파일이 저장됩니다.

Setup saved to USB :/DS0001.SET.



참고

저장 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 저장되지 않습니다.

파일 유틸리티

내부 메모리/USB 플래시 드라이브 파일들을 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 [File Utilities] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 160p를 참조하시기 바랍니다.

File Utilities

파일 유틸리티

설정 파일을 위한 라벨을 편집하려면 [Edit Label] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 141p를 참조하시기 바랍니다.

Edit Label

## 호출

## 파일 유형/소스/호출 위치

항목	소스	호출 위치
기본 패널 설정	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공장 출하 설정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 현재 전면 패널</li> </ul>
참조 파형	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 내부 메모리 : Ref1 ~ Ref4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 현재 전면 패널</li> </ul>
패널 설정 (DSxxxx.set)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 내부 메모리 : S1 ~ S20</li> <li>▪ 파일 시스템 : 디스크, USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 현재 전면 패널</li> </ul>
파형 데이터 (DSxxxx.csv) (DSxxxx.lsf) (CH1~CH4.lsf, Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 내부 메모리 : Wave1 ~ Wave20</li> <li>▪ 파일 시스템 : 디스크, USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 참조 파형 : Ref1 ~ Ref4</li> </ul>

\* ALLXXX 디렉토리에서 호출합니다. Allxxxx.csv 파일은 오실로스코프로 호출할 수 없습니다.

\*\* Detail CSV 파일은 오실로스코프로 호출할 수 없습니다.

## 기본 패널 설정 호출

패널 조작

1. [Default] 키를 누릅니다.

Default

2. 화면이 기본 패널 설정으로 변경됩니다.

설정 내용

기본 설정 내용에 대해 설명합니다.

Acquire

Mode : Sample  
Record Length : 10kXY : OFF  
Expand : By Center

Display

Mode : Vector  
Waveform intensity : 50%  
Backlight intensity : 80%  
Time : 10minPersistence : 240ms  
Graticule intensity : 50%  
Backlight Autodim : On  
Graticule : Full

Channel

Scale : 100mV/Div  
Coupling : DC  
Invert : Off  
Expand : By Ground  
Probe : Voltage  
Deskew : 0sCH1 : On  
Impedance : 1M $\Omega$   
Bandwidth : Full  
Position : 0.00V  
Probe attenuation : 1x

Cursor

Horizontal cursor : Off

Vertical Cursor : Off

Measure

Source : CH1  
Display All : Off  
Statistics : Off  
High Ref : 90.0%  
Low Ref : 10.0%Gating : Screen  
High-Low : Auto  
Mean & Std Dev Samples : 2  
Mid Ref : 50.0%

Horizontal

Scale : 10us/Div

Position : 0.000s

Math

Source1 : CH1  
Source2 : CH2  
Unit/Div : 200mVOperator : +  
Position : 0.00 Div  
Math Off

FFT

Source : CH1  
Window : Hanning  
Horizontal : 5MHz/divVertical Units : dBV RMS  
Vertical : 20dB



Advanced Math	Expression : CH1+CH2 VAR2 : 1 Unit/div : 500mV	VAR1 : 0 Position : 0.00Div
---------------	--	--------------------------------

APP	App : Go/NoGo, Mount Remote Disk
-----	----------------------------------


Trigger	Type : Edge Coupling : DC Noise Rejection : Off Level : 0.00V Holdoff : 10.0ns	Source : CH1 Alternate : Off Slope : Positive Mode : Auto
---------	--	--

Utility	Hardcopy : Save Assign Save To : Image Probe Comp. : 1kHz	Ink Saver : Off File Format : Bmp
---------	---	--------------------------------------

## 파형 호출

## 패널 조작

1. USB에서 호출하려면 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다.

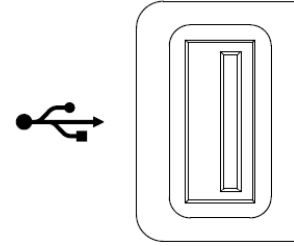

2. 파형은 미리 저장되어 있어야 합니다. 파형 저장에 관한 자세한 내용은 147p를 참조하시기 바랍니다.

3. [Save/Recall] 키를 누릅니다.

Save/Recall

4. 하단 메뉴에서 [Recall Waveform] 키를 누릅니다. 호출 메뉴가 열립니다.

Recall  
Waveform

5. [From](내부 메모리) 또는 [From File] 키를 눌러 호출 소스를 선택합니다.

From Wave1 ~ Wave20

From File\* Lsf, Fast Csv



\* ALLXXX 디렉토리에 저장된 파일을 포함해서 현재 파일 경로에 있는 파일만 선택할 수 있습니다.

Allxxxx.csv 파일은 오실로스코프로 호출할 수 없습니다. Fast CSV, LSF 파일만 오실로스코프로 호출이 가능합니다.

6. 사이드 메뉴의 [To] 키를 눌러 호출할 파형이 저장될 참조 파형을 선택합니다.

To Ref1 ~ Ref4




7. [Recall Now] 키를 누릅니다. 화면에 참조 파형이 나타납니다.

Recall Now

## 파일 유틸리티


내부 메모리/USB 플래시 드라이브 파일들을 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 [File Utilities] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 160p를 참조하시기 바랍니다.

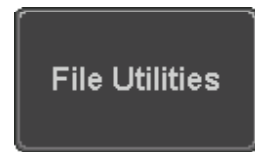

## 설정 호출

### 패널 조작

1. USB에서 호출하려면 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다.

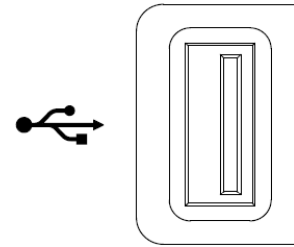

2. 설정은 미리 저장되어 있어야 합니다. 설정 저장에 관한 자세한 내용은 149p를 참조하시기 바랍니다.

3. [Save/Recall] 키를 누릅니다.

Save/Recall

4. 하단 메뉴에서 [Recall Setup] 키를 누릅니다. 호출 메뉴가 열립니다.

Recall  
Setup

5. [From](내부 메모리) 또는 [From File] 키를 눌러 호출 소스를 선택합니다.

From Set1 ~ Set20

From File DSxxxx.set  
(USB, 디스크)\*

From  
Set1

From File

\* 현재 파일 경로에 있는 파일들만 선택할 수 있습니다.

6. [Recall Now] 키를 누릅니다. 호출이 완료되면 아래와 같은 메시지가 나타납니다.

Recall Now

Setup recalled from Set1.



참고

호출 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 호출되지 않습니다.

## 파일 유틸리티

내부 메모리/USB 플래시 드라이브 파일들을 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 [File Utilities] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 160p를 참조하시기 바랍니다.

A dark gray rectangular button with rounded corners and a thin border. The text "File Utilities" is centered in a light gray, sans-serif font.

## 라벨 편집

설정 파일을 위한 라벨을 편집하려면 [Edit Label] 키를 누릅니다. 자세한 내용은 141p를 참조하시기 바랍니다.

A dark gray rectangular button with rounded corners and a thin border. The text "Edit Label" is centered in a light gray, sans-serif font.

## 참조 파형

### 참조 파형 호출 및 표시

패널 조작

참조 파형은 미리 저장되어 있어야 합니다. 참조 파형 저장 방법은 147p를 참조하시기 바랍니다.

1. 전면 패널에서 [REF] 키를 누릅니다.

REF





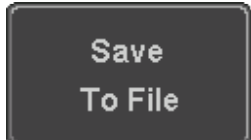
2. [R1]~[R4] 키를 반복적으로 눌러 해당 참조 파형을 [ON]/[OFF] 시킵니다.

[R1]~[R4]가 켜지면 해당되는 메뉴가 열립니다.



3. 참조 파형이 켜졌으나 활성화 되지 않는 경우에는 하단 메뉴에서 해당되는 [R1]~[R4] 키를 눌러 해당되는 메뉴를 열 수 있습니다.

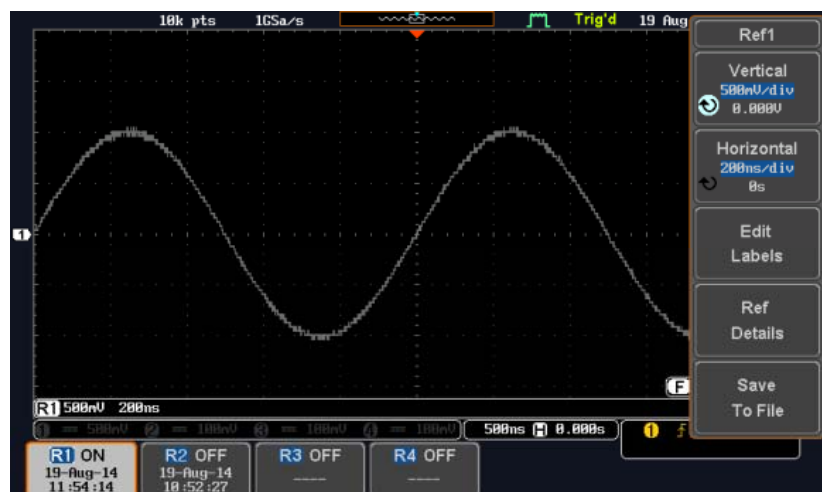

수직 위치/스케일 변경	사이드 메뉴의 [Vertical] 키를 눌러 수직 위치 변경 또는 수직 스케일 변경(Unit/Div)을 선택합니다. [VARIABLE] 노브를 사용하여 값을 변경합니다.	
수평 위치/스케일 변경	사이드 메뉴의 [Horizontal] 키를 눌러 수평 위치 변경 또는 스케일 변경(Time/Div)을 선택합니다. [VARIABLE] 노브를 사용하여 값을 변경합니다.	
참조 파형 정보 확인	<p>[Ref Detail] 키를 누르면 참조 파형에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.</p> <p>정보 : 샘플링 속도, 레코드 길이</p> <div data-bbox="517 792 1174 987"> <p>Sample Rate: 2MSPS Record Length: 10000 points</p> </div>	
라벨 편집	설정 파일의 라벨을 편집하려면 [Edit Labels] 키를 누릅니다. 라벨 편집에 관한 자세한 내용은 141p를 참조하시기 바랍니다.	
참조 파형 저장	참조 파형을 저장하려면 [Save to File] 키를 누릅니다. 파형 저장에 관한 자세한 내용은 147p를 참조하시기 바랍니다.	

# 파일 유틸리티

파일 유틸리티는 내부 또는 외부 메모리로 파일을 저장할 때 사용됩니다. 파일 유틸리티 내에서 디렉토리 생성, 디렉토리 삭제, 파일 이름 변경, USB 메모리로 파일 복사 등이 가능합니다. 또한 파일 유틸리티 메뉴 내에서 저장/호출될 파일 경로를 설정할 수 있습니다.

파일 탐색 .....	161
폴더 생성 .....	163
파일 이름 변경 .....	165
파일/폴더 삭제 .....	167
USB로 파일 복사 .....	168



## 파일 탐색


파일 유틸리티 메뉴는 파일을 선택하거나 파일의 저장/호출을 위한 경로를 설정하기 위해 사용될 수 있습니다.

파일 시스템




패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [File Utilities] 키를 누릅니다.

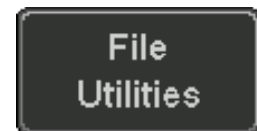


3. 파일 시스템이 열립니다.



4. [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 파일/디렉토리로 이동합니다.

[Select] 키를 사용하여 파일/디렉토리를 선택하거나 파일 경로를 설정합니다.

**VARIABLE**

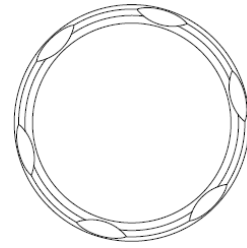

Select



참고

USB 플래시 드라이브가 사용될 때 설정된 파일 경로가 기억됩니다. USB 플래시 드라이브가 DSO에 삽입 될 때마다 파일 경로를 재설정 할 필요가 없습니다.

## 폴더 생성

패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [File Utilities] 키를 누릅니다.

File Utilities

3. [VARIABLE] 노브와 [Select] 키를 사용하여 파일 시스템을 탐색합니다.




폴더 생성

4. 선택된 위치에 새로운 디렉토리를 만들려면 [Create Folder] 키를 누릅니다.

Create Folder

5. [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 문자로 이동합니다.

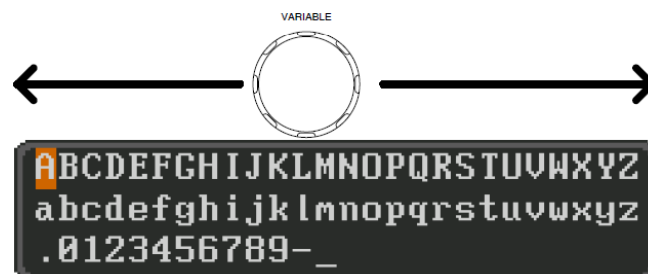

숫자 또는 문자를 선택하려면 [Enter Character] 키를 누릅니다.

Enter Character

문자를 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

Back Space

6. 폴더를 생성하려면 [Save Now] 키를 누릅니다.

A dark gray rectangular button with rounded corners and a thin white border. The text "Save Now" is centered in a white, sans-serif font.

---

작업 취소

7. 작업을 취소하려면 [Cancel] 키를 누릅니다.

A dark gray rectangular button with rounded corners and a thin white border. The text "Cancel" is centered in a white, sans-serif font.

## 파일 이름 변경

패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [File Utilities] 키를 누릅니다.

File Utilities


3. [VARIABLE] 노브와 [Select] 키를 사용하여 이름을 변경할 파일을 선택합니다.



4. [Rename] 키를 누릅니다.

Rename

5. [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 문자로 이동합니다.

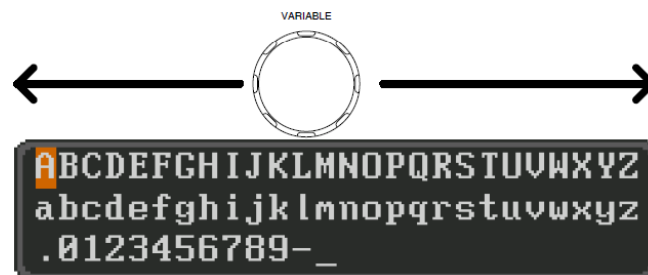

숫자 또는 문자를 선택하려면 [Enter Character] 키를 누릅니다.

Enter Character

문자를 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

Back Space

6. 이름 변경 작업을 완료하려면 [Save Now] 키를 누릅니다.

A dark gray rectangular button with rounded corners and a thin black border. The text "Save Now" is centered in a white, sans-serif font.

---

작업 취소

7. 작업을 취소하려면 [Cancel] 키를 누릅니다.

A dark gray rectangular button with rounded corners and a thin black border. The text "Cancel" is centered in a white, sans-serif font.

## 파일/폴더 삭제

패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [File Utilities] 키를 누릅니다.

File Utilities

3. [VARIABLE] 노브와 [Select] 키를 사용하여 삭제할 파일/폴더를 선택합니다.



4. 선택된 파일/폴더를 삭제하려면 [Delete] 키를 누릅니다.

Delete


5. 삭제를 확정하려면 [Delete] 키를 한 번 더 누릅니다.

Delete

## USB로 파일 복사

패널 조작


1. USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다.

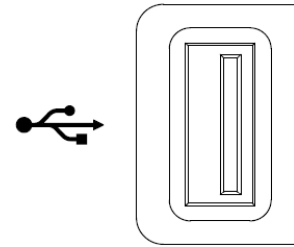


2. [Utility] 키를 누릅니다.




3. 하단 메뉴에서 [File Utilities] 키를 누릅니다.

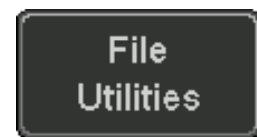

4. [VARIABLE] 노브와 [Select] 키를 사용하여 내부 메모리에서 USB로 복사할 파일을 선택합니다.

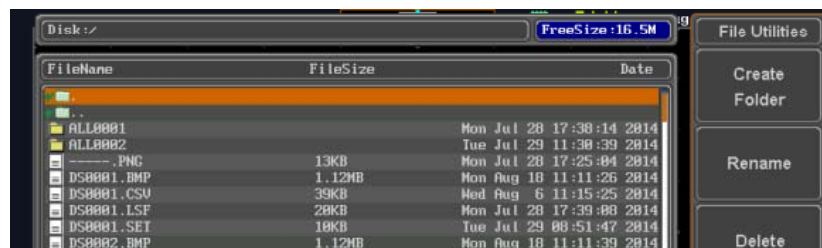

5. 선택된 파일을 USB로 복사하려면 [Copy to USB] 키를 누릅니다.

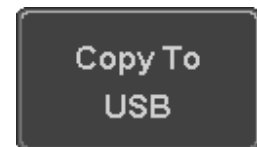

참고

USB 드라이브에 동일한 이름의 파일이 존재하면 기존 파일을 덮어 씌워 복사됩니다.



# HARDCOPY 키

HARDCOPY 키는 빠른 저장 또는 빠른 인쇄를 위해 사용됩니다. 하드카피 기능으로 바로 스크린 샷을 출력하거나 파일로 저장할 수 있습니다.


하드카피 기능을 "Print(인쇄)"로 설정하면 USB 디바이스 포트를 사용하여 PictBridge 호환 프린터에서 바로 화면 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 잉크 사용을 절약하기 위한 잉크 절약 기능이 지원됩니다.

하드카피 기능을 "Save(저장)"로 설정하면 구성에 따라 화면 이미지, 파형 또는 현재 설정을 바로 저장할 수 있습니다.


## 프린터 I/O 구성

### 패널 조작

1. PictBridge 호환 프린터를 후면 패널의 USB 포트에 연결합니다.

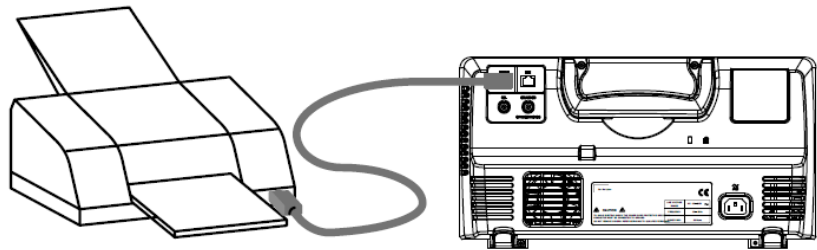

2. [Utility] 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴에서 [I/O] 키를 누릅니다.



4. 사이드 메뉴에서 [USB Device Port] 키를 눌러 [Printer]를 선택합니다.



## 하드카피 기능 - 프린터 출력

인쇄를 시도하기 전에 프린터 연결과 USB 포트 구성을 확인합니다. 169p를 참조하시기 바랍니다.

### 패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [Hardcopy] 키를 누릅니다.

Hardcopy

3. 사이드 메뉴에서 [Function] 키를 눌러 [Printer]를 선택합니다.


Function  
Print Save

4. 인쇄를 하려면 [HARDCOPY] 키를 누릅니다. 화면 이미지가 출력됩니다.


HARDCOPY

### 잉크 절약


화면 이미지를 인쇄하거나 저장할 때 배경 색상을 흰색으로 하려면 잉크 절약 모드를 ON 시킵니다.

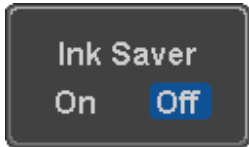Ink Saver  
On Off

Ink Saver On

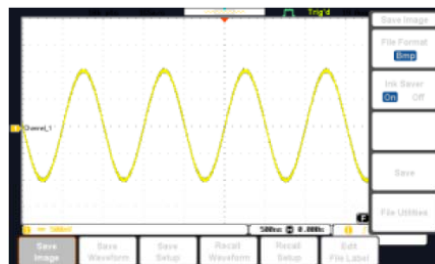

Ink Saver Off

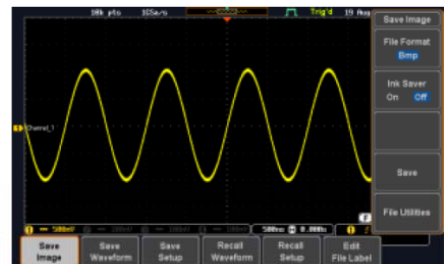


## 하드카피 기능 – 파일 저장

### 설명

하드카피 기능을 "Save(저장)"로 설정하면 구성에 따라 화면 이미지, 파형 또는 현재 설정을 바로 저장할 수 있습니다.

### 패널 조작


1. USB로 저장하려면 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다. USB 드라이브가 연결되지 않으면 내부 메모리로 저장됩니다.

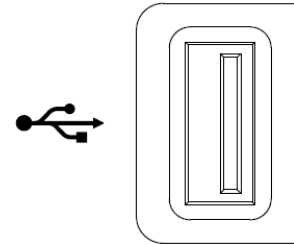

2. [Utility] 키를 누릅니다.




3. 하단 메뉴에서 [Hardcopy] 키를 누릅니다.

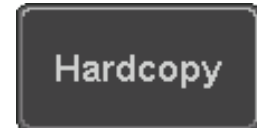

4. 사이드 메뉴에서 [Function] 키를 눌러 [Save]를 선택합니다.



5. [Assign Save To] 키를 눌러 [HARDCOPY] 키를 눌렀을 때 저장될 파일 유형을 선택합니다.

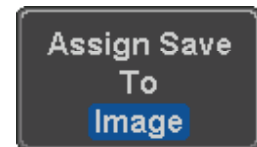

파일 유형 Image, Waveform, Setup, All

6. 파일\*을 저장하려면 [HARDCOPY] 키를 누릅니다.

HARDCOPY




파일 저장이 성공되면 다음과 같은 메시지가 화면에 표시됩니다.

**Image saved to USB: \DS0197.BMP.**

이미지 파일 형식


1. [File Format] 키를 눌러 저장될 이미지 파일 형식을 선택할 수 있습니다.

형식 BMP, PNG

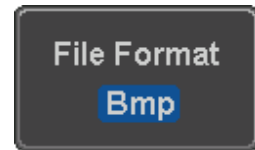


잉크 절약


2. 잉크 절약 모드를 사용하려면 [Ink Saver] 키를 눌러 [On]을 선택합니다.

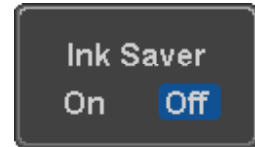

Ink Saver On

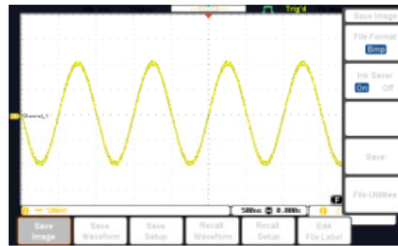

Ink Saver Off

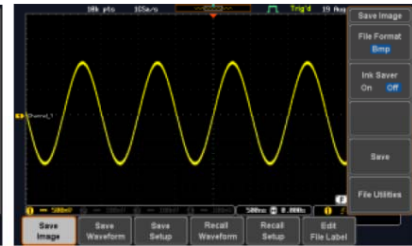

참고

파일 유형을 [Waveform], [Setup] 또는 [All] 로 선택하면 [HARDCOPY] 키를 누를 때마다 내부 메모리 또는 USB 플래시 드라이브에 새로운 디렉토리가 생성되고 디렉토리 내에 선택된 파일 유형이 저장됩니다. “ALLXXXX(여기서 XXXX 숫자 번호)”라는 이름의 디렉토리가 생성되고 매번 저장될 때마다 XXXX 번호가 하나씩 증가됩니다.

# 원격 제어 구성

이 장에서는 원격 제어를 위한 기본 구성에 대해 설명합니다. 커맨드 목록은 “Programming manual”을 참조하시기 바랍니다. 매뉴얼은 GW 인스텍 웹사이트([www.gwinstek.com](http://www.gwinstek.com) 또는 [www.gwinstek.co.kr](http://www.gwinstek.co.kr))에서 다운 받을 수 있습니다.

인터페이스 구성 .....	174
USB 인터페이스 구성 .....	174
USB 기능 확인 .....	175
이더넷 인터페이스 구성 .....	176
소켓 서버 구성 .....	179
소켓 서버 기능 확인 .....	180


## 인터페이스 구성

### USB 인터페이스 구성

USB 구성	PC 커넥터	타입 A, 호스트
	GDS-1000B 커넥터	타입 B, 디바이스
	속도	1.1 / 2.0
	USB 클래스	CDC (Communication Device Class)

#### 패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 [I/O] 키를 누릅니다.




3. 사이드 메뉴에서 [USB Device Port] 키를 눌러 [Computer]를 선택합니다.



4. USB 케이블을 후면 패널의 USB 디바이스 포트에 연결합니다.

DEVICE

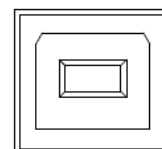

5. PC에서 USB 드라이버를 요청하는 경우 제품과 동봉된 CD에 포함된 USB 드라이버를 선택하거나 GW 인스텍 웹사이트의 GDS-1000B 섹션에서 드라이버를 다운로드 받아 직접 설치합니다. 드라이버 설치가 완료되면 자동으로 GDS-1000B를 시리얼 COM 포트에 설정합니다. (포트 노드에서 VPO로 보입니다.)

## USB 기능 확인

터미널  
응용 프로그램

RealTerm과 같은 터미널 응용 프로그램을 실행합니다.


COM 포트, 비트/초(Baud rate), 정지 비트, 데이터 비트 및 패리티를 설정합니다.

COM 포트 번호와 관련된 포트 설정은 PC의 "장치 관리자"에서 확인할 수 있습니다.

Windows7의 경우 :

제어판 → 하드웨어 및 소리 → 장치 및 프린터 → 장치 관리자

예 : RealTerm 구성

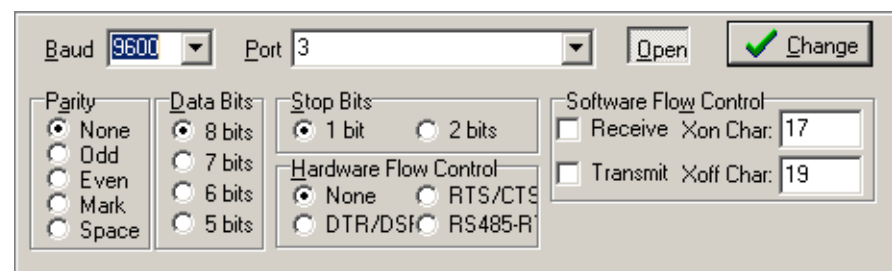

기능 확인

터미널 응용 프로그램을 통해 다음 커맨드를 입력합니다.

\*idn?

커맨드가 제대로 입력되면 제조업체, 모델 번호, 일련 번호, 펌웨어 버전 정보가 다음의 형식으로 반환됩니다.






*GW,GDS-1072B,PXXXXXX,V1.00*



참고

원격 제어 및 커맨드에 대한 자세한 내용은 GDS-1000B 프로그래밍 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

## 이더넷 인터페이스 구성

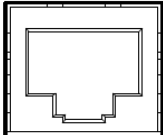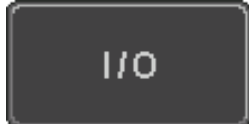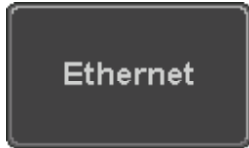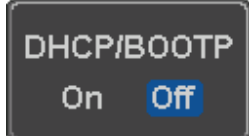이더넷 구성	MAC 주소	도메인 이름
	장비 이름	DNS IP 주소
	사용자 암호	게이트웨이 IP 주소
	장비 IP 주소	서브넷 마스크
		HTTP 포트 80 (고정)
설명		
<p>이더넷 인터페이스는 소켓 서버 연결을 사용한 원격 제어를 위해 사용됩니다. 자세한 내용은 179p를 참조하시기 바랍니다.</p> <p>이더넷 인터페이스는 4채널 모델에서만 사용할 수 있습니다. (GDS-1074B, GDS-1104B)</p>		
패널 조작	1. 이더넷 케이블을 후면 패널의 LAN 포트에 연결합니다.	
	2. [Utility] 키를 누릅니다.	
	3. 하단 메뉴에서 [I/O] 키를 누릅니다.	
	4. 사이드 메뉴에서 [Ethernet] 키를 누릅니다.	
	5. 사이드 메뉴에서 [DHCP/BOOTP] 키를 눌러 [On] 또는 [Off]를 선택합니다.	



참고

DHCP/BOOTP 설정이 On 이면 IP 주소가 자동으로 할당됩니다. 고정 IP 주소인 경우 DHCP/BOOTP 설정은 Off 로 설정되어야 합니다.



MAC Address :	00:08:21:21:72:73
Instrument Name :	Steve
User Password :	dso
Instrument IP Address :	172.16.5.56
Domain Name :	
DNS IP Address :	
Gateway IP Address :	172.16.0.254
Subnet Mask :	255.255.0.0
HTTP Port :	80


  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 .0123456789-\_

1. Use the variable knob to select a character.  
 2. Press Select to enter the character.


6. 상/하 방향키를 사용하여 각 이더넷 구성 항목들을 이동할 수 있습니다.

구성 항목    MAC Address,  
 Instrument Name,  
 User Password,  
 Instrument IP Address,  
 Domain Name,  
 DNS IP Address,  
 Gateway IP Address,  
 Subnet Mask

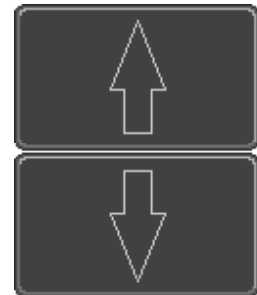


참고 : HTTP 포트 80 (고정)


7. [VARIABLE] 노브를 사용하여 원하는 문자로 이동하고 [Select] 키를 사용하여 문자를 선택합니다.

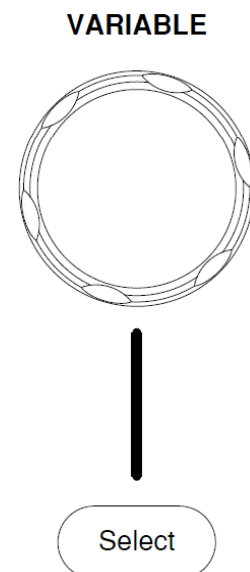

문자를 삭제하려면 [Back Space] 키를 누릅니다.

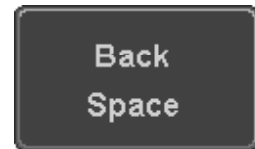

8. 편집된 구성을 저장하려면 [Save Now] 키를 누릅니다. 저장이 성공되면 "Complete" 메시지가 화면에 표시됩니다.

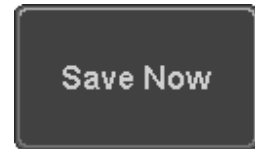

## 소켓 서버 구성

GDS-1000B는 LAN 위의 클라이언트 PC 또는 기기와의 양방향 통신을 위한 소켓 서버 기능을 지원합니다. 소켓 서버 기능의 기본 설정은 Off 입니다.

### 패널 조작

1. GDS-1000B의 IP 주소를 구성합니다.

176p 참조


2. [Utility] 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴에서 [I/O] 키를 누릅니다.




4. 사이드 메뉴에서 [Socket Server] 키를 누릅니다.

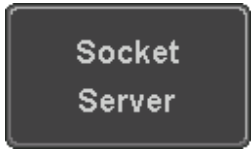

5. [Select Port] 키를 누르고 [VARIABLE] 노브를 사용하여 포트 번호를 설정합니다.

설정 범위 1024 ~ 65535



6. 포트 번호를 확정하려면 [Set Port] 키를 누릅니다.



7. 포트 아이콘의 번호가 새로운 포트 번호로 업데이트 됩니다.



8. [Server] 키를 누르고 소켓 서버 기능을 On 시킵니다.



## 소켓 서버 기능 확인

NI MAX(Measurement and Automation Explorer)

소켓 서버 기능 확인을 위해 NI사의 MAX(Measurement and Automation Explorer)를 사용할 수 있습니다. 이 프로그램은 NI 웹사이트([www.ni.com](http://www.ni.com))에서 다운로드 받을 수 있습니다.


확인 절차

1. GDS-1000B IP 주소를 구성합니다. 176p 참조
2. 소켓 포트를 구성합니다. 179p 참조

3. NI MAX 프로그램을 실행합니다.  
Windows 사용 경우 :  
시작 > 모든 프로그램 >  
National Instruments >  
Measurement & Automation




4. 구성 패널에서 My System > Devices and Interfaces > Network Devices 에 진입합니다.
5. Network Devices에서 마우스 오른쪽 클릭은 Create New Visa TCP/IP Resource...을 선택합니다.

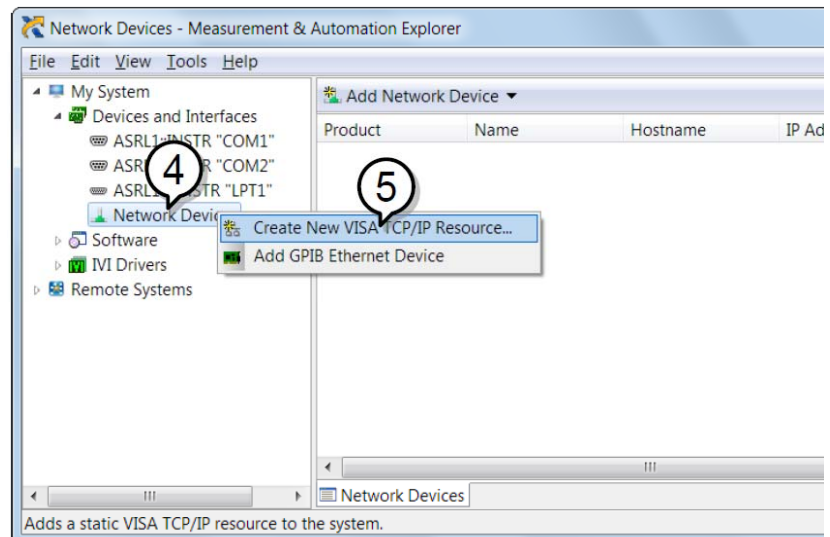

6. 팝업 창에서 Manual Entry of Raw Socket을 선택합니다.

7. Next 버튼을 클릭합니다.

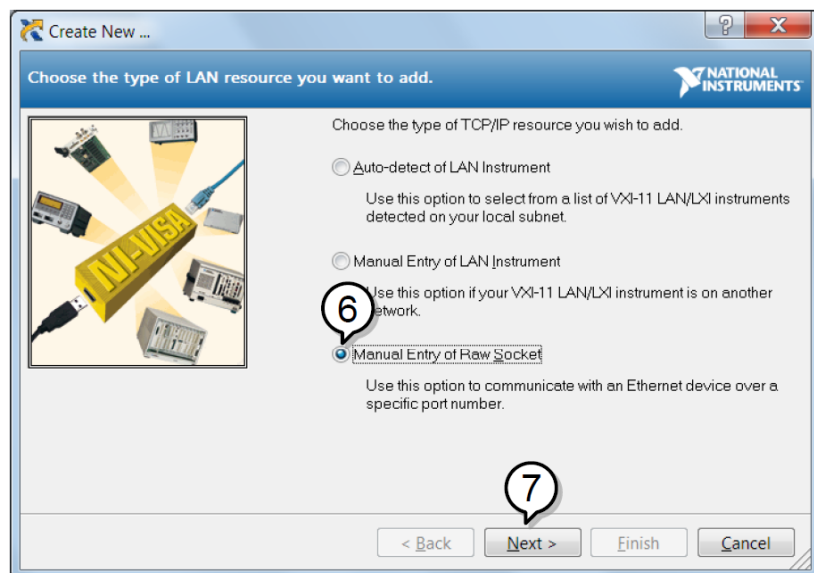


8. GDS-1000B의 IP 주소와 소켓 포트 번호를 입력합니다.

9. Validate 버튼을 클릭합니다.

10. VISA 소켓 세션이 성공적으로 생성되었음을 알리는 팝업 창이 열립니다.

11. Next 버튼을 클릭합니다.

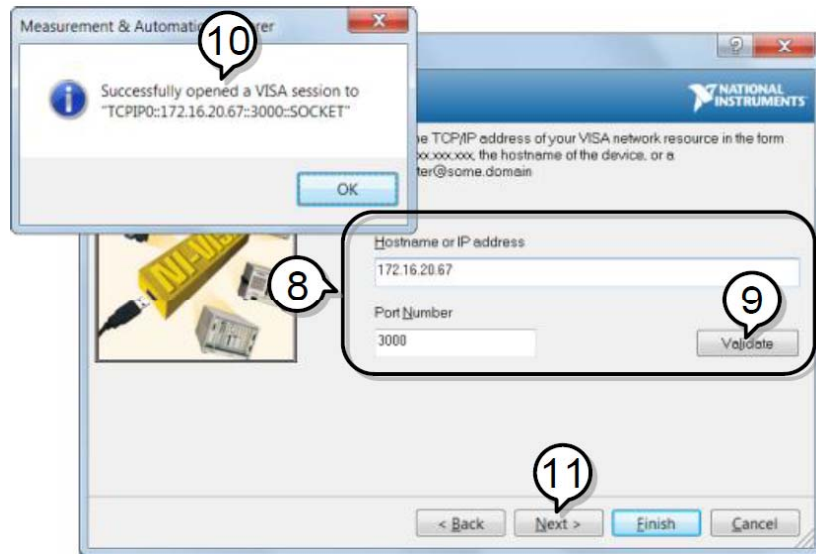


12. Alias 항목에 원하는 소켓 연결 이름을 입력합니다.

13. Finish 버튼을 누릅니다.



14. 구성 패널의 Network Devices 항목 밑에 GDS-1000B가 나타납니다.

15. Open VISA Test Panel 탭을 클릭합니다.

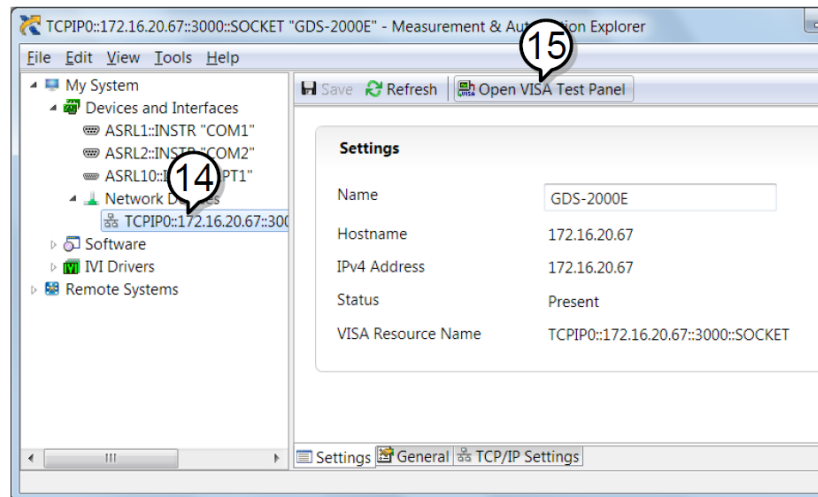


16. Configuration 아이콘을 클릭합니다.


17. I/O Settings 탭을 선택합니다.

18. Enable Termination Character 체크 박스를 선택하고 Termination Character가 "Line Feed - /n", Value가 "xA"인지 확인합니다.

19. Apply Changes 버튼을 클릭합니다.

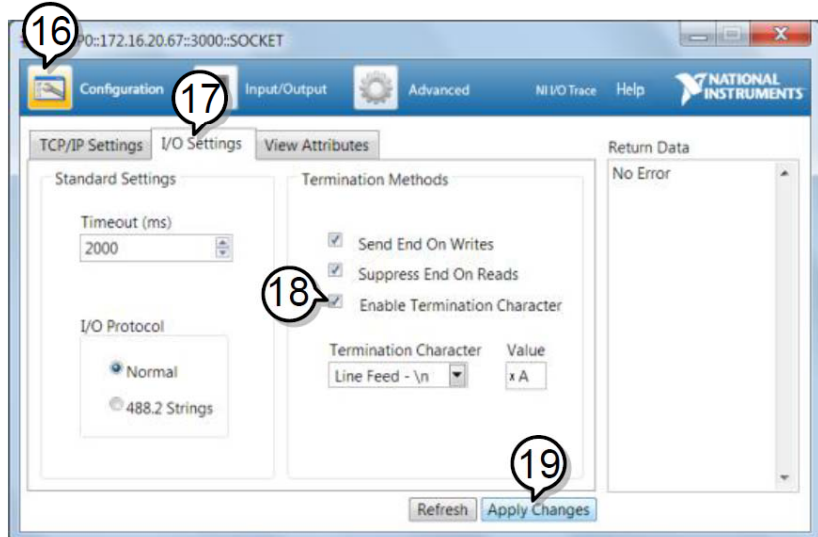

20. Input/Output 아이콘을 클릭합니다.
21. Select or Enter Command 박스에 \*IDN? 쿼리가 선택되었는지 확인합니다.
22. Query 버튼을 클릭합니다.
23. 제조업체, 모델명, 일련 번호 및 펌웨어 버전이 표시됩니다.  
예 : GW,GDS-1072B,PXXXXXX,V1.00

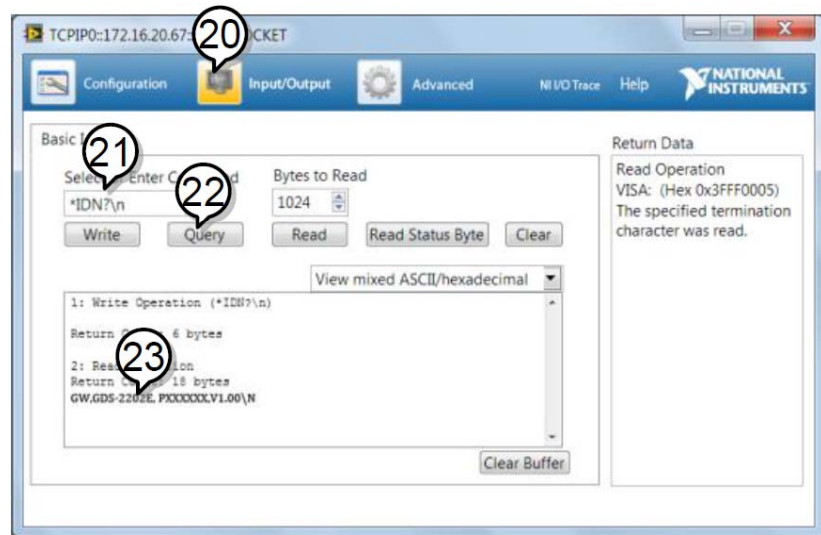

참고

원격 제어 및 커맨드에 대한 자세한 내용은 GDS-1000B 프로그래밍 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.



# 장비 유지 보수

이 장에서는 수직 정확도 교정 방법과 프로브 보상 방법에 대해 설명합니다.

---

SPC 기능 사용 방법 .....	186
수직 정확도 교정 방법 .....	187
프로브 보정 방법 .....	188

## SPC 기능 사용 방법

**설명** SPC(Signal Path Compensation, 신호 경로 보상) 기능은 주위 온도에 따른 내부 신호 경로를 보상하는데 사용됩니다. SPC 기능을 통해 주위 온도와 관련한 오실로스코프의 정확도를 최적화 할 수 있습니다.

### 패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [System] 키를 누릅니다.

System

3. 사이드 메뉴에서 [SPC] 키를 누릅니다. SPC 기능에 소개하는 메시지가 화면에 나타납니다.


SPC


### 참고

교정 전에 모든 채널에서 프로브와 케이블을 모두 분리합니다.

SPC 기능 사용하기 전에 적어도 30분 이상 오실로스코프를 예열 시켜야 합니다.

4. 사이드 메뉴에서 [Start] 키를 눌러 SPC 교정을 시작합니다.

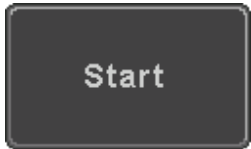Start

5. SPC 교정이 채널1부터 채널4까지 차례대로 한번에 한 채널씩 진행됩니다.

## 수직 정확도 교정 방법

패널 조작

1. [Utility] 키를 누릅니다.

Utility

2. 하단 메뉴에서 [System] 키를 누릅니다.

System

3. 사이드 메뉴에서 [more 1 of 3] 키를 누릅니다.

more  
1 of 3

4. 사이드 메뉴에서 [Self Cal] 키를 누릅니다.


Self Cal

5. 사이드 메뉴에서 [Vertical] 키를 누릅니다.

Vertical

6. “Now performing vertical calibration... CH1 Connect CAL output to channel, then press the Vertical key” 라는 메시지가 화면에 나타납니다.

7. BNC 케이블로 장비 후면의 CAL 단자와 채널1 입력 단자를 연결합니다.

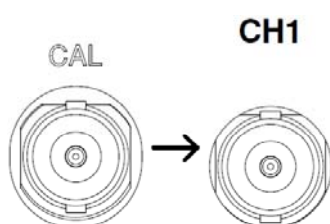

8. [Vertical] 키를 다시 한 번 누릅니다.

채널1에 대한 교정이 시작되고 5분 내에 교정이 완료됩니다. 교정 절차가 완료되면 메시지가 표시됩니다.

Vertical


9. 채널2, 채널3 및 채널 4에 대해 위의 단계를 반복합니다.

10. 모든 채널에 대한 교정이 끝나면 화면은 기본 상태로 되돌아갑니다.

## 프로브 보정 방법

### 패널 조작


1. 채널1 입력과 장비 전면의 프로브 보정 출력 단자(기본 출력 : 2Vpp/1kHz 구형파)를 연결합니다.
2. 프로브 보정 신호의 주파수는 변경 가능합니다. 자세한 내용은 123p를 참조하시기 바랍니다.

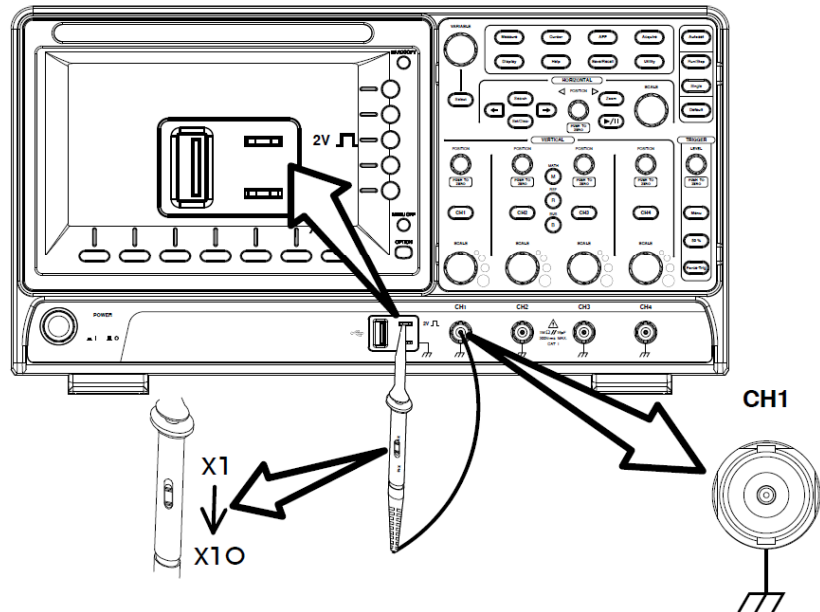

3. [CH1] 키를 눌러 채널1을 켭니다.

CH1

4. 하단 메뉴에서 [Coupling] 키를 눌러 [DC]를 선택합니다.

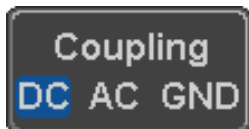

5. 프로브 종류와 감쇠 비율을 Voltage, 10X로 설정합니다.



100p 참조

6. [Autoset] 키를 누릅니다. 보정 신호가 화면에 나타납니다.



Autoset

7. [Display] 키를 누르고 디스플레이 유형을 [Vector]로 설정합니다.

Display →

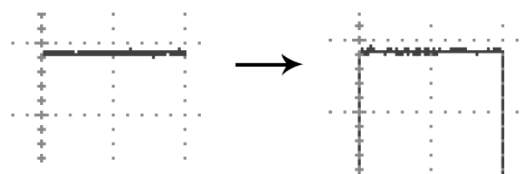

8. 프로브의 조정 점을 돌려서 화면 상의 파형을 최대한 구형파에 가깝게 만듭니다.

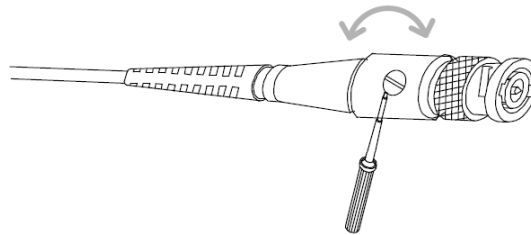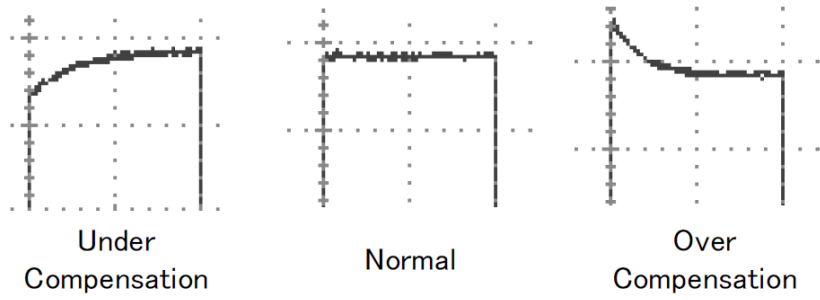

# 부록

---

펌웨어 업데이트 .....	191
옵션 어플리케이션 소프트웨어 .....	192
옵션 어플리케이션 설치 .....	192
옵션 어플리케이션 제거 .....	193
GDS-1000B 사양 .....	194
모델 별 사양 .....	194
공통 사양 .....	195
프로브 사양 .....	198
GTP-070B-4 .....	198
GTP-100B-4 .....	198
GDS-1000B 치수 .....	199

## 펌웨어 업데이트


### 설명

GW 인스텍 웹사이트의 DSO 제품 섹션에서 최신 펌웨어를 다운로드 받을 수 있습니다.

USB 메모리 드라이브의 루트 디렉토리에 펌웨어를 복사합니다.

### 패널 조작


1. 펌웨어가 저장된 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다.

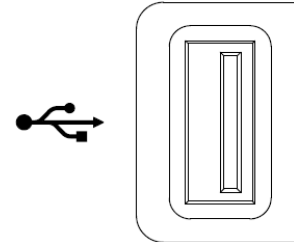


2. [Utility] 키를 누릅니다.




3. 하단 메뉴에서 [File Utilities] 키를 누릅니다.

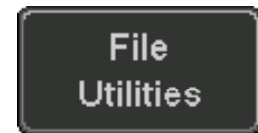

4. [VARIABLE] 노브를 사용하여 업그레이드할 펌웨어 파일로 이동합니다.

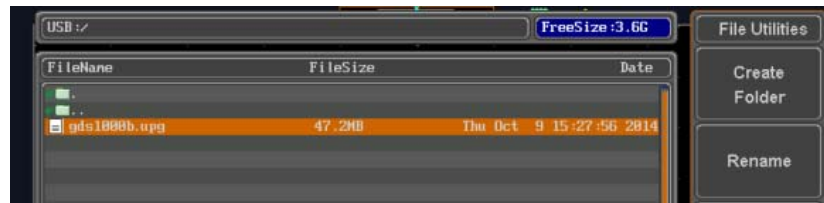


5. 펌웨어 업그레이드를 시작하려면 [Select] 키를 누릅니다.



6. 펌웨어 업그레이드 진행을 확정하라는 메시지가 화면에 나타납니다.

펌웨어 업그레이드 진행을 최종 확정하려면 [Select] 키를 누릅니다.



또는 펌웨어 업그레이드를 취소하려면 기타 다른 키를 누릅니다.

7. 업그레이드 진행이 완료되면 오실로스코프를 재부팅 합니다.


## 옵션 어플리케이션 소프트웨어

### 옵션 어플리케이션 설치


**설명** GW 인스텍 웹사이트에서 무료로 GDS-1000B 옵션 어플리케이션 소프트웨어들을 다운로드 받을 수 있습니다.

**패널 조작** 1. 옵션 어플리케이션 소프트웨어를 다운로드 받아서 USB 플래시 드라이브의 루트 디렉토리에 복사합니다.

2. 어플리케이션 소프트웨어가 저장된 USB 드라이브를 장비 전면의 USB 포트에 연결합니다.

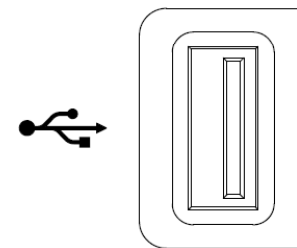



3. [Utility] 키를 누르고 [File Utilities] 소프트웨어 키를 누릅니다.

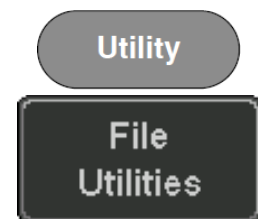

4. [VARIABLE] 노브를 사용하여 USB 파일 경로의 원하는 파일로 이동합니다.

**VARIABLE**

설치를 시작하려면 [Select] 키를 누릅니다.

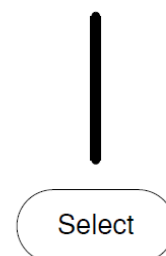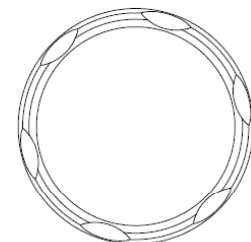

5. 설치가 완료되면 GDS-1000B를 재부팅하라는 메시지가 화면에 나타납니다.

6. GDS-1000B를 재부팅합니다.




## 옵션 어플리케이션 제거

### 설명

설치된 옵션 어플리케이션 소프트웨어들을 APP 메뉴에서 제거할 수 있습니다. Go/NoGo APP과 같은 기본 어플리케이션 소프트웨어들은 제거할 수 없습니다.


### 패널 조작

1. [APP] 키를 누릅니다.




2. [VARIABLE] 노브를 사용하여 제거하려는 어플리케이션으로 이동합니다.

**VARIABLE**

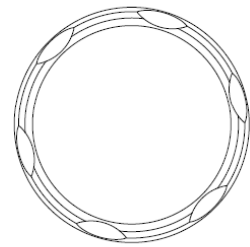

Select

3. 선택된 어플리케이션을 제거하려면 사이드 메뉴에서 [Uninstall] 키를 두 번 누릅니다.

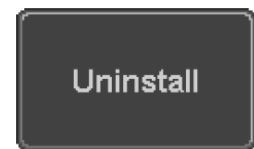

x2

## GDS-1000B 사양

다음에 기재된 각 사양들은 GDS-1000B가 +20°C~+30°C 온도에서 적어도 30분 이상 예열된 상태를 유지했을 때 적용됩니다.

### 모델 별 사양

GDS-1072B	채널 대역폭 상승 시간 대역폭 제한	2 + Ext DC ~ 70MHz (-3dB) 5ns 20MHz
GDS-1074B	채널 대역폭 상승 시간 대역폭 제한	4 DC ~ 70MHz (-3dB) 5ns 20MHz
GDS-1102B	채널 대역폭 상승 시간 대역폭 제한	2 + Ext DC ~ 100MHz (-3dB) 3.5ns 20MHz
GDS-1104B	채널 대역폭 상승 시간 대역폭 제한	4 DC ~ 100MHz (-3dB) 3.5ns 20MHz

## 공통 사양

수직 감도	분해능	8비트 : 1mV* ~ 10V/div
	입력 커플링	AC, DC, GND
	입력 임피던스	약 1M $\Omega$ //16pF
	DC 이득 정확도*	$\pm 3\%$ 풀 스케일, 2mV/div 이상 선택 시 $\pm 4\%$ 풀 스케일, 1mV/div 선택 시
	극성	Normal & Invert
	최대 입력 전압	300Vrms, CAT I
	오프셋 위치 범위	1mV/div : $\pm 1.25V$ 2mV/div ~ 100mV/div : $\pm 2.5V$ 200mV/div ~ 10V/div : $\pm 125V$
	파형 신호 처리	+, -, $\times$ , $\div$ , FFT, FFTrms, 사용자 정의 수식  FFT : Spectral magnitude. FFT 수직 스케일 : Linear RMS or dBV RMS FFT Window : Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris.
트리거	소스	CH1, CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT** * : 4채널 모델 ** : 2채널 모델
	트리거 모드	Auto (100ms/div 이상 선택 시 Roll 모드 지원), Normal, Single
	트리거 유형	Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall, Timeout, Alternate, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(Duration, 4ns~10s)
	홀드오프 범위	4ns ~ 10s
	커플링	AC, DC, LF rej., Hf rej., Noise rej.
	감도	1div
외부 트리거	범위	$\pm 15V$
	감도	DC ~ 100MHz : 약 100mV
	입력 임피던스	1M $\Omega$ $\pm 3\%$ ~16pF
수평	타임 베이스 범위	5ns/div ~ 100s/div (1-2-5 증가) ROLL 모드 : 100ms/div ~ 100s/div
	Pre 트리거	최대 10div
	Post 트리거	최대 2,000,000div

	타임 베이스 정확도	1ms 시간 간격 이상에서 $\pm 50$ ppm
	실시간 샘플링 속도	최대 1GSa/s
	레코드 길이	최대 10Mpts
	수집 모드	Normal, Average, Peak Detect, Single
	피크 검출	2ns(typical)
	평균	2 ~ 256 선택 가능
XY 모드	X축 입력	채널1; 채널3* * : 4채널 모델
	Y축 입력	채널2; 채널4* * : 4채널 모델
	위상 천이	100kHz에서 $\pm 3^\circ$
커서 및 자동 측정	커서	진폭, 시간, 게이팅 사용 가능 : 단위 : Seconds(s), Hz(1/s), Phase(degree), Ration(%).
	자동 측정	36 종류 : Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPRESshoot, FPRESshoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase
	커서 측정	커서 사이의 전압 ( $\Delta V$ ) 및 시간( $\Delta T$ ) 측정
	자동 카운터	6 디지트, 설정 범위 : 2Hz ~ 각 모델 정격 대역폭
제어 패널 기능	Autoset	모든 채널에 대한 수직, 수평, 트리거 시스템을 자동으로 설정
	설정 저장	20세트
	파형 저장	24세트
디스플레이	LCD 유형	7인치 TFT LCD
	LCD 해상도	WVGA (800 x 480)
	보간	Sin(x)/x
	파형 디스플레이	도트, 벡터, 가변 지속 (16ms ~ 4s), 무한 지속
	파형 업데이트 속도	최대 50,000wfm/s
	디스플레이 격자	8 x 10 div
	디스플레이 모드	YT, XY

인터페이스	USB 포트	USB 2.0 고속 호스트 포트 x 1, USB 고속 2.0 디바이스 포트 x 1
	이더넷(LAN) 포트	RJ-45 커넥터, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX (GDS-1074B, GDS-1104B)
	Go/NoGo BNC	최대 5V/10mA TTL 오픈 콜렉터 출력
	Kensington 스타일 잠금	장비 후면 보안 슬롯을 표준 Kensington 잠금 장치에 연결합니다
기타	다국어 메뉴	지원
	작동 온도	온도 : 0°C ~ 50°C 상대 습도 : ≤80% @ 40°C, ≤45% @ 41°C ~ 50°C
	온라인 도움말	지원
	치수	380mm x 208mm x 127.3mm
	무게	2.8kg

## 프로브 사양

## GTP-070B-4

적용 모델 : GDS-1072B &amp; GDS-1074B

X10 감쇠	감쇠 비율 대역폭 입력 저항 입력 커패시턴스 보정 범위 최대 입력 전압	10:1 DC ~ 70MHz 10M $\Omega$ (1M $\Omega$ 입력 오실로스코프와 사용 시) 14.5pF ~ 17.5pF 10pF ~ 35pF $\leq 600\text{Vpk}$ (주파수에 따라 경감)
X1 감쇠	감쇠 비율 대역폭 입력 저항 입력 커패시턴스 최대 입력 전압	1:1 DC ~ 10MHz 1M $\Omega$ (오실로스코프 입력 저항) 85pF ~ 115pF $\leq 200\text{V DC} + \text{ACpk}$
동작 조건	온도 상대 습도	-10°C ~ 50°C $\leq 85\%$

## GTP-100B-4

적용 모델 : GDS-1102B &amp; GDS-1104B

X10 감쇠	감쇠 비율 대역폭 입력 저항 입력 커패시턴스 보정 범위 최대 입력 전압	10:1 DC ~ 150MHz 10M $\Omega$ (1M $\Omega$ 입력 오실로스코프와 사용 시) 14.5pF ~ 17.5pF 5pF ~ 30pF $< 600\text{V DC} + \text{ACpk}$
X1 감쇠	감쇠 비율 대역폭 입력 저항 입력 커패시턴스 최대 입력 전압	1:1 DC ~ 10MHz 1M $\Omega$ (오실로스코프 입력 저항) 85pF ~ 115pF $\leq 200\text{V DC} + \text{ACpk}$
동작 조건	온도 상대 습도	-10°C ~ 45°C $\leq 85\%$

## GDS-1000B 치수

